

Installations- und Wartungsanleitung für den Fachmann

SUPRA*ECO* **SAS Hybrid HSC**

Hybrid-Wärmepumpensystem

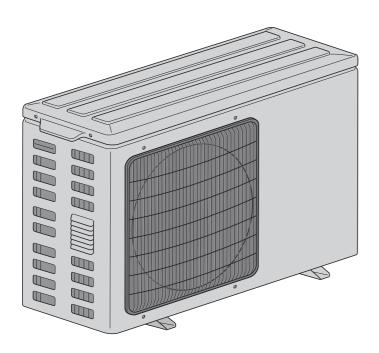

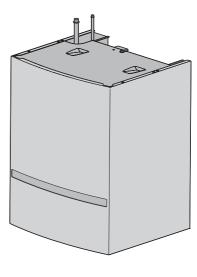

6720646970-00.5Wo

Inhaltsverzeichnis			5	Montag	ge und Installation		
				5.1	Installation vorbereiten	23	
			_	5.1.1	Füll- und Ergänzungswasser für die Heizungsanlage	23	
1	Symbo	lerklärung und Sicherheitshinweise	4	5.1.2	Frostschutzmittel	23	
	1.1	Symbolerklärung		5.1.3	Anlage spülen	23	
	1.2	Sicherheitshinweise	4	5.1.4	Anlage befüllen	24	
				5.2	Anordnung der Systemkomponenten	24	
•		on arrow Due dulet	_	5.2.1	Allgemeine Voraussetzungen	24	
2	•	en zum Produkt		5.2.2	Pufferspeicher	24	
	2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung		5.2.3	Bypassventil	24	
	2.2	EG-Baumusterkonformitätserklärung		5.2.4	Ausdehnungsgefäß	24	
	2.3	Typschild		5.2.5	Hybridmanager		
	2.4	Lieferumfang		5.2.6	Außeneinheit		
	2.5	Zubehör		5.3	Rohrleitungen vorinstallieren		
	2.6	Werkzeuge, Materialien und Hilfsmittel		5.3.1	Anschluss am Hybridmanager vorbereiten		
	2.7	Bivalenter Betrieb		5.3.2	Bypassventil montieren		
	2.8	Funktionsbeschreibung des Hybridmanagers		5.3.3	Außentemperaturgeführter Regler FW 200 montieren		
	2.9	Kältemittelkreislauf	7	5.4	Hybridmanager montieren		
	2.10	Kombigerät mit einem ungemischten Heizkreis,		5.5	Außeneinheit montieren		
		Reihenpufferspeicher und Bypassventil		5.5.1	Kondensatableitung der Außeneinheit vorbereiten		
	2.11	Kombigerät mit gemischtem und ungemischtem Heizkreis		5.5.2	Montage auf dem Fundament		
		hydraulischer Weiche und Reihenpufferspeicher		5.5.3	Kondensatableitung der Außeneinheit herstellen		
	2.12	Hybridsystem mit Warmwasserbereitung, ungemischten		5.6	Kältemittelkreis installieren		
		Heizkreis, Reihenpufferspeicher und Bypassventil 1	.0	5.6.1	Sicherheit		
	2.13	Hybridsystem mit Warmwasserbereitung, einem		5.6.2	Installation vorbereiten		
		ungemischten Heizkreis, Reihenpufferspeicher und		5.6.3	Kältemittelleitungen verlegen		
		Bypassventil1	.1	5.6.4	Hybridmanager anschließen		
	2.14	Hybridsystem mit Warmwasserbereitung, einem		5.6.5	Außeneinheit anschließen		
		ungemischten Heizkreis und Parallelpufferspeicher1	.2	5.6.6	Dichtheit des Kältemittelkreises prüfen		
	2.15	Hybridsystem mit ungemischtem Heizkreis und		5.6.7	Kältemittel-Absperrventil isolieren		
		Parallelpufferspeicher	.3	5.6.8	Kältemittelkreis evakuieren und trocknen		
	2.16	Hybridsystem mit ungemischtem und gemischtem			Elektrischen Anschluss herstellen		
		Heizkreis, hydraulischer Weiche und		5.7 5.7.1			
		Reihenpufferspeicher	.4		Sicherheit		
	2.17	Hybridsystem mit Solar-Warmwasser, ungemischtem un	d	5.7.2	Allgemeine Voraussetzungen		
		gemischtem Heizkreis, hydraulischer Weiche und		5.7.3	Außeneinheit anschließen		
		Reihenpufferspeicher	.5	5.8	Montage des Außentemperaturfühlers		
	2.18	Übersicht der Komponenten 1	.6	5.8.1	Montageort wählen		
	2.18.1	Hybridmanager (Inneneinheit)		5.8.2	Außentemperaturfühler anschließen	35	
		Außeneinheit					
	2.19	Maße 1		Inhetri	ebnahme	31	
	2.19.1	Hybridmanager (Inneneinheit)	•	6.1	Vor der Inbetriebnahme		
		Außeneinheit		6.1.1	Sicherheit		
	2.20	Technische Daten		6.1.2	Voraussetzungen zur Inbetriebnahme		
		Hybridsystem		6.2	System erstmalig in Betrieb nehmen		
		Hybridmanager		6.2.1	Außeneinheit vorab mit Spannung versorgen		
		Außeneinheit		6.2.2	Einstellungen am Regler FW 200 während der	30	
	2.20.0	Augustiani 2		0.2.2	Inbetriebnahme	26	
			_	6.2.3	BUS-Kabel an den Hybridmanager anschließen		
3	Vorsch	riften 2	22	6.2.4	Netzanschluss herstellen		
	3.1	Normen, Vorschriften und Richtlinien	22	6.2.5			
	3.1.1	Allgemeine Vorschriften 2	22		Hybridsystem einschalten		
	3.2	Genehmigungs- und Informationspflicht	22	6.2.6	Außeneinheit und Hybridmanager mit einem zeitlichen		
				0.0.7	Abstand von mehr als 3 Minuten einschalten		
			_	6.2.7	FW 200 an das Hybrid-Regelmodul anschließen		
4	-		22	6.2.8	Gas-Brennwertgerät an den Hybridmanager anschließe	2 n	
	4.1	Außeneinheit heben und tragen		0.0.0	37	_	
	4.2	Außeneinheit auspacken		6.2.9	Hocheffizienzpumpe im Hybridmanager einstellen		
	4.3	Hybridmanager auspacken			Anlage mit Reihenpufferspeicher		
	4.4	Lieferumfang prüfen 2	23		Anlage mit Parallelpufferspeicher		
					Hybridmanager entlüften		
				6712	Rynaccyantil ainctallan	71	

	6.2.14	Erläuterung der Parameter zur Energie- und		10.1.2 Störungen der Außeneinheit—Häufig gestellte Fragen	55
		Kostenoptimierung des Hybridsystems		10.2 Angezeigte Betriebszustände und Störungen 5	56
		(Regelungsstrategie)	.40	10.2.1 Betriebszustands- und Störungsanzeigen am Hybrid-	
	6.2.15	Betriebsart für die drehzahlgeregelte Heizungspumpe	im	Regelmodul	56
		Heizgerät einstellen	.40	10.2.2 Temperaturfühler des Hybridmanagers prüfen 5	57
	6.2.16	FACHMANN EBENE: Hybrid öffnen	41	10.2.3 Störungen des Hybridsystems 5	58
	6.2.17	Regelungsstrategie: Option CO2-Optimiert und CO2-		10.2.4 Betriebszustände und Störungen der Außeneinheit 6	
		Kosten-Mix	.42	10.2.5 Anzeigen an der Außeneinheit	
	6.2.18	Parameter: Umweltfaktor für elektrische Energie und		10.2.6 Komponenten prüfen	
		Umweltfaktor für fossilen Brennstoff	.42	10.2.7 DC-Lüftermotoren/Leiterplatte prüfen	
	6.2.19	Regelungsstrategie: Option Kostenoptimiert		10.2.8 Temperaturfühler der Außeneinheit prüfen	
		Regelungsstrategie: Option Umschalttemperatur		10.2.9 Lineare Expansionsventile (LEV) prüfen	
		Regelungsstrategie: Option CO2-Kosten-Mix		,,,,	
		Regelungsstrategie: Option Hydraulische Einbindung			
		Regelungsstrategie: Verzögerungszeit	11	Bauteile ersetzen	76
	0.2.20	Heizgerätzuschaltung	13	11.1 Austausch des Strömungsschalters	76
	6221	Regelungsstrategie: Temperaturdifferenz	.40	11.2 Kältemittel in die Außeneinheit zurücksaugen	76
	0.2.24	Heizgerätzuschaltung	11	11.3 Verkleidung der Außeneinheit abnehmen	78
	6225	Parameter am Hybrid-Regelmodul einstellen		11.4 Lüftermotor ersetzen	
		Inbetriebnahme der Wärmepumpe bei	44	11.5 Elektronikgehäuse ersetzen 8	30
	0.2.26	·		11.6 Leiterplatten ersetzen	
		Außentemperaturen außerhalb des normalen	40	11.6.1 Entstörfilter	
	0 0 07	Betriebsbereichs	.46	11.6.2 Inverter-Leiterplatte	
	6.2.27	Kunden informieren und technische Dokumente		11.6.3 Leiterplatte	
		übergeben	.46	11.7 Temperaturfühler TH3, TH6 oder TH33 ersetzen 8	
				11.8 Außentemperaturfühler TH7 ersetzen	
7	Rodion	ung	16	11.9 Temperaturfühler TH4 und TH32 ersetzen	
•	7.1	Automatische Abtaufunktion		11.10 Lineares Expansionsventil ein- und ausbauen	
	7.2	System außer Betrieb nehmen		11.11 Transformator ausbauen (ACL)	
	7.2.1	System regulär außer Betrieb nehmen		11.11 Italistottilatoi auspaueii (ACL)	31
	7.2.1	-			_
	7.3	System im Notfall außer Betrieb nehmen	⁴⁰ 12	Kältemittelkreis befüllen 8	82
	1.3	Hybridsystem nach Betriebsunterbrechung wieder		12.1 Kältemittelkreis evakuieren und trocknen 8	
		einschalten	.47	12.2 Vakuumtrocknen	
				12.3 Absperrventile der Außeneinheit öffnen	
8	Umwel	tschutz/Entsorgung	47	22.0 7.30 p. 3.7	_
•	8.1	Kältemittel entsorgen			_
	8.2	Gerät entsorgen		Anhang 8	83
	0.2	defat entologen	77	13.1 Kostengewichtung Strompreis—Gaspreis 8	83
				13.2 Installationsbeispiel Hydraulik 8	
9	Inspekt	tion und Wartungsarbeiten	48	13.3 Elektrische Verdrahtung einer Anlage mit	
	9.1	Inspektion und Wartung vorbereiten		Parallelpufferspeicher, einem gemischten und einem	
	9.2	Inspektion und Wartungsarbeiten abschließen		ungemischten Heizkreis	86
	9.3	Wartungsintervalle		13.4 Elektrische Verdrahtung der Leiterplatten in der	
	9.4	Hybridmanager warten		Außeneinheit	28
	9.4.1	Sichtprüfung Hybridmanager		13.5 Leiterplatte in der Außeneinheit	
	9.4.2	Heizwasser aus Hybridmanager ablassen		13.6 Abweichende Rohrleitungslängen und DT	
	9.4.3	Filter reinigen		10.0 Abweichende Normertangslangen und D1	JZ
	9.4.4	Temperaturfühler prüfen	4 4	Inbetriebnahmeprotokoll für das Gerät 9	93
	9.4.5	Inspektion und Wartung abschließen	31		
	9.5	Außeneinheit warten			
	9.5.1	Allgemeine Hinweise		Stichwortverzeichnis 9	96
	9.5.2	Sichtprüfung der Außeneinheit			
	9.5.3	Übersicht der DIP-Schalter in der Außeneinheit			
	9.5.4	Lufteinlass der Außeneinheit reinigen			
	9.5.5	Inspektion und Wartung abschließen			
	9.6	Inspektions- und Wartungsprotokolle	54		
10	Betrieb	oszustände und Störungen			
	10.1	Nicht angezeigte Störungen			
	10.1.1	Allgemeine Störungen	55		

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet.

Zusätzlich kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

- HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
► Handlungsschritt	
\rightarrow	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
-	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

1.2 Sicherheitshinweise

Umgang mit dem Kältemittel

In der Luft-Wasser-Wärmepumpe wird das Kältemittel R410A verwendet.

- ► Nur qualifizierte und zertifizierte Kältemitteltechniker dürfen Arbeiten am Kältemittelkreislauf durchführen.
- ▶ Bei allen Arbeiten mit Kältemittel immer geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Verhalten bei austretendem Kältemittel

Austretendes Kältemittel kann bei Berühren der Austrittstelle zu Erfrierungen führen.

- ► Wenn Kältemittel austritt, keine Bauteile der Luft-Wasser-Wärmepumpe berühren.
- ► Haut- oder Augenkontakt mit dem Kältemittel vermeiden.
- Bei Haut- oder Augenkontakt mit dem Kältemittel einen Arzt aufsuchen.

Gefahr durch elektrischen Strom

► Elektroarbeiten nur bei entsprechender Qualifikation ausführen. Fehlerhaft ausgeführte Arbeiten an der elektrischen Anlage können zu Kurzschluss, Überhitzen oder zum Brand führen.

Gefahr durch explosive und leicht entflammbare Materialien

► Leicht entflammbare Materialien (Papier, Kleidungsstücke, Verdünnung, Farben usw.) nicht in der Nähe der Außeneinheit verwenden, lagern oder darauf ablegen.

Aufstellung und Installation

Die vorschriftsmäßige Aufstellung, Montage und Installation der einzelnen Baugruppen sind die Voraussetzungen für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb des Hybridsystems.

► Hybridsystem und Baugruppen dürfen nur vom Hersteller oder von einem zugelassenen Fachbetrieb aufgestellt und montiert werden.

Rutschgefahr bei Eisbildung im Umfeld der Außeneinheit

Die Luft im Umfeld der Außeneinheit ist kälter als die Umgebungstemperatur.

Bei unter +5 °C kann es zur Eisbildung kommen.

- ▶ Im Umfeld der Außeneinheit auf mögliche Eisbildung achten.
- ▶ Dafür sorgen, dass keine Personen gefährdet werden.

Inbetriebnahme

 Hybridsystem und Komponenten nur vom Hersteller oder einem zertifizierten und vom Hersteller qualifizierten Fachbetrieb in Betrieb nehmen lassen.

Einweisung des Kunden

- ▶ Den Kunden über die Wirkungsweise des Hybridsystems und der einzelnen Komponenten informieren und in die Bedienung einweisen.
- ▶ Den Kunden darauf hinweisen, dass er keine Änderungen oder Instandsetzungen vornehmen darf.
- Die Installations- und Bedienungsanleitung dem Kunden zur Aufbewahrung übergeben.

Schäden durch Bedienfehler

Bedienfehler können zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen.

- ► Sicherstellen, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen oder damit spielen.
- ► Sicherstellen, dass nur Personen Zugang haben, die in der Lage sind, das Gerät sachgerecht zu bedienen.

Inspektion, Wartung und Reparaturen

- ► Inspektion, Wartung und Reparaturen dürfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden.
- ► Nur Originalersatzteile von Junkers verwenden. Für Schäden, die durch nicht von Junkers gelieferte Ersatzteile entstehen, kann Junkers keine Haftung übernehmen.
- ► Nur das für diese Anwendung festgelegte Zubehör verwenden.
- ► Empfehlung für den Kunden: Wartungs- und Inspektionsvertrag mit jährlicher Inspektion und bedarfsabhängiger Wartung mit einem autorisierter Fachbetrieb abschließen.

Umweltschutz

- ► Der Kunde ist für die Sicherheit und Umweltverträglichkeit des Hybridsystems verantwortlich.
- Aus dem Hybridsystem ausgebaute Komponenten durch eine autorisierte Stelle umweltgerecht entsorgen lassen.
- ► Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.

2 Angaben zum Produkt

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Hybridsystem mit Luft-Wasser-Wärmepumpe ist vorgesehen für die Kombination mit folgenden Gas-Brennwertgeräten:

- CerapurModul
 - ZBS 14/22/30-3
- CerapurComfort-Eco
- ZSBE 16/28-3
- Cerapur-Eco
 - ZSB 14/22-3 E

 - ZWB 28-3 E
- Cerapur
 - ZSB 14/22-3 A
 - ZWB 28-3 A
 - ZSB 14/24-4 C
 - ZWB 28-4 C
- CerapurAcu
 - ZWSB 22/28-3

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen. Die gewerbliche und industrielle Verwendung der Produkte zur Erzeugung von Prozesswärme ist ausgeschlossen.

- Produkt nur für die angegebenen Zwecke unter Einhaltung der technischen Rahmenbedingungen und Beachtung der Umgebungsbedingungen verwenden (→ Kapitel 2.20).
- Produkt nur mit Kältemittel R410A betreiben.
- Angaben auf den Typschildern der Systemkomponenten beachten.
- Produkt nur an eine Heizungsanlage anschließen, die mit den Kenndaten und der Leistung des Hybridsystems kompatibel ist.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der Wartungs- und Prüfintervalle.

Das Hybridsystem darf nur für die angegebenen Zwecke verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch eine unsachgemäße, falsche oder unangemessene Verwendung.



Bei Einsatz der Luft-Wasser-Wärmepumpe in Gebäuden mit empfindlicher und störanfälliger Elektronik sind spezielle Anforderungen zu beachten.


2.2 EG-Baumusterkonformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen. Die Konformität wird mit der CE-Kennzeichnung bestätigt.

2.3 **Typschild**


Auf dem Typschild finden Sie Angaben zu Seriennummer, Geräteleistung und Zulassungsdaten.

Am Hybridmanager befindet sich je ein Typschild unten am rechten Seitenteil der Verkleidung und an der Innenseite des Halters für das Hybrid-Regelmodul.

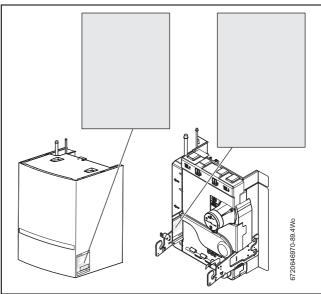

Typschild am Hybridmanager (Inneneinheit)

An der Außeneinheit befindet sich das Typschild auf der Serviceabdeckung.

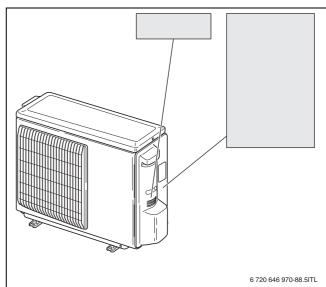

Typschild an der Außeneinheit

2.4 Lieferumfang

Die Komponenten des Systems werden fertig montiert ab Werk geliefert.

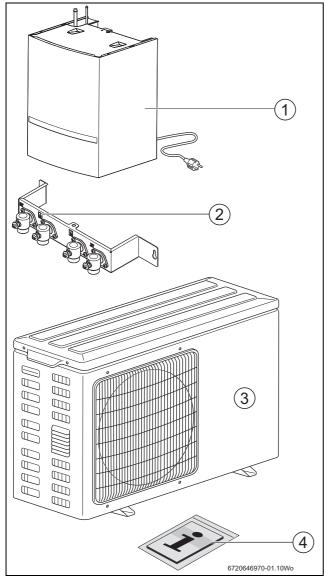


Bild 3 Lieferumfang

- [1] Hybridmanager (Inneneinheit)
- [2] Montageanschlussplatte
- [3] Außeneinheit
- [4] Folienbeutel mit Anleitungen, Plänen und Kleinteilen

2.5 Zubehör



Hier finden Sie eine Liste mit typischem Zubehör. Eine vollständige Übersicht aller lieferbaren Zubehöre finden Sie in unserem Gesamtkatalog.

Erforderliches Zubehör

Folgendes Zubehör ist für den Betrieb des Systems erforderlich:

- Außentemperaturgeführte Regler FW 200 mit auf das Hybridsystem abgestimmter Software (ab Version 1.18)
- · Pufferspeicher
- Bypassventil (nur bei Heizungsanlagen mit Reihenpufferspeicher erforderlich).

Optionales Zubehör

 Wandkonsole für Wandinstallation der Außeneinheit einschließlich Schwingungsdämpfer

- Bodenhalterung mit Schwingungsdämpfern für erhöhte Aufstellung der Außeneinheit
- Kondensatwanne
- Begleitheizung zum Vermeiden von Eisbildung in der Kondensatwanne
- Kältemittelrohr ¼ " und ½ " AD

2.6 Werkzeuge, Materialien und Hilfsmittel

Für die Durchführung von Servicetätigkeiten am Hybridmanager benötigen Sie die Standardwerkzeuge aus dem Bereich Heizungsbau und Gas- und Wasserinstallation.

2.7 Bivalenter Betrieb

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe liefert oberhalb einer fest eingestellten Außentemperatur (bivalente Umschaltschwelle) die gesamte Heizwärme. Das Heizgerät schaltet sich nur dann zu, wenn die Heizleistung der Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Deckung der Heizlast nicht ausreicht.

Sinkt die Außentemperatur unter den eingestellten Wert, schaltet die Luft-Wasser-Wärmepumpe ab, und das Heizgerät übernimmt die volle Heizlast.

2.8 Funktionsbeschreibung des Hybridmanagers

Das Hybrid-Regelmodul überwacht die Außeneinheit, das Heizgerät und den außentemperaturgeführten Regler FW 200. In Abhängigkeit von der Außentemperatur, der Vor- und Rücklauftemperatur des Heizwassers und der primären Vorlauftemperatur legt das Hybrid-Regelmodul fest, welcher Anteil an der aufzuwendenden Gesamtenergie vom Heizgerät und der Außeneinheit jeweils übernommen wird. Durch diesen Vorgang wird die Effizienz des Heizungssystems optimiert.

Das Hybrid-Regelmodul liefert das Steuersignal an die Schnittstelle zur Luft-Wasser-Wärmepumpe. Diese moduliert die Leistung der Außeneinheit in Abhängigkeit von der anstehenden Wärmeanforderung.

Ein im Hybridmanager integrierter Verteiler trennt Heizgerät und Heizkreise. Damit kann das Heizwasser nach dem Durchlauf durch den Hybridmanager entweder durch das Heizgerät oder zurück in die Heizungsanlage geführt werden.

Eine im Hybridmanager integrierte Hocheffizienzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Hybridmanager. Durch den im Hybridmanager integrierten Verteiler ist der Betrieb der Hocheffizienzpumpe im Hybridmanager nicht abhängig vom Betrieb der Pumpe im Heizgerät.

Die Pumpe im Heizgerät und die Hocheffizienzpumpe im Hybridmanager laufen gleichzeitig, wenn nur das Heizgerät in Betrieb ist oder wenn Heizgerät und Luft-Wasser-Wärmepumpe gleichzeitig in Betrieb sind.

Wenn nur die Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Unterstützung durch das Heizgerät in Betrieb ist, läuft bei Einsatz eines Reihenpufferspeichers nur die Hocheffizienzpumpe im Hybridmanager. Bei Einsatz eines Parallelpufferspeichers läuft zusätzlich die Heizungspumpe.

Der Metallsiebfilter schützt den Plattenwärmetauscher (Verflüssiger) im Hybridmanager und das Heizsystem vor Verschmutzung durch kleine Partikel mit einem Durchmesser größer als 1 mm.

Ein Strömungsschalter mit magnetischem Reedschalter stellt sicher, dass die Außeneinheit nur dann läuft, wenn die Wasserdurchflussmenge für den Plattenwärmetauscher (Verflüssiger) ausreicht.

Im kupfergelöteten Edelstahl-Plattenwärmetauscher (Verflüssiger) erfolgt der Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel (R410A) und dem Heizwasser.

Am Ein- und Auslass des Plattenwärmetauschers (Verflüssiger) befindet sich jeweils ein Temperaturfühler, um den Schutz des Heizwassers gegen zu hohe Temperaturen während des Heizbetriebs der Außeneinheit und gegen Einfrieren während der Abtaufunktion der Außeneinheit zu erreichen. Der Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel (R410A) und der Außenluft erfolgt im Wärmetauscher der Außeneinheit (Verdampfer).

Der Pufferspeicher erfüllt die folgenden zwei Funktionen: Erstens stellt er sicher, dass jederzeit ausreichend Heizwärme in der Heizungsanlage vorhanden ist, um den Abtaubetrieb der Luft-Wasser-Wärmepumpe zu unterstützen. Zweitens verhindert das Puffervolumen eine übermäßige Wärmepumpentaktung bei geringer Heizlast. Dies resultiert in einer Optimierung der Anlageneffizienz sowie in einer Reduzierung übermäßigen Verschleißes der Wärmepumpenkomponenten.

Bypassventil (Überstromventil)

Das Bypassventil ist nur bei Verwendung eines Reihenpufferspeichers erforderlich (\rightarrow 5.2.1a).

Bei geringem Volumenstrom in der Heizungsanlage wegen geschlossener Thermostatventile wird der für den Hybridmanager erforderliche Mindestvolumenstrom von 6,0 l/min über das Bypassventil sicherge-

stellt. Diese Funktion ist besonders bei der automatischen Abtaufunktion wichtig.

Solange eine Wärmeanforderung anliegt (Thermostatventile geöffnet), ist das Bypassventil geschlossen.

Das Bypassventil beginnt sich zu öffnen, wenn keine Wärmeanforderung mehr ansteht, und die Thermostatventile schließen. Das Heizwasser fließt durch das Bypassventil und sichert so den erforderlichen Mindestvolumenstrom des Heizwassers durch den Hybridmanager.



Bei Verwendung eines Parallelpufferspeichers ist das Bypassventil nicht erforderlich.

2.9 Kältemittelkreislauf

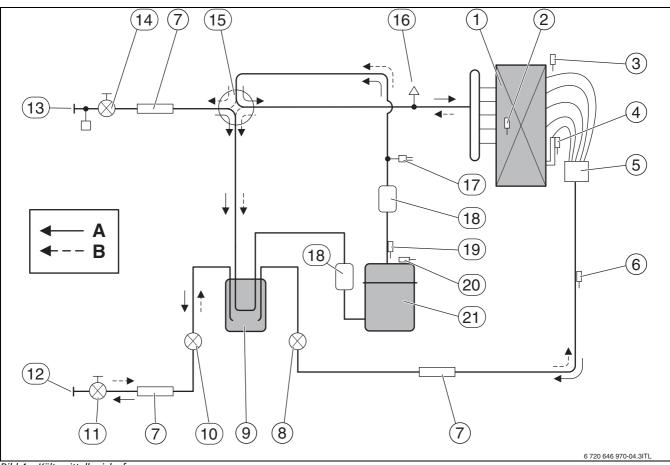


Bild 4 Kältemittelkreislauf

- [A] Kältemittelfluss beim Auftauen
- [B] Kältemittelfluss bei Heizung
- [1] Wärmetauscher / Verdampfer
- [2] Temperaturfühler TH6 an der Leitung zum Verdampfer
- [3] Außentemperaturfühler TH7
- [4] Temperaturfühler TH3 an der Rohrleitung für flüssiges Kältemittel
- [5] Verteiler
- [6] Temperaturfühler TH33 an der Rohrleitung für flüssiges Kältemittel
- [7] Schmutzfangvorrichtung
- [8] Lineares Expansionsventil LEV-A
- [9] Sammler
- [10] Lineares Expansionsventil LEV-B
- [11] Absperrhahn
- [12] Anschluss für flüssiges Kältemittel
- [13] Anschluss für gasförmiges Kältemittel
- [14] Absperrventil mit Schraderventil
- [15] 4-Wege-Ventil

- [16] Befüllanschluss
- [17] Hochdruckschalter 63H
- [18] Schalldämpfer
- [19] Temperaturfühler TH4 für Heißgas
- [20] Temperaturfühler TH32 am Verdichtergehäuse
- [21] Verdichter

2.10 Kombigerät mit einem ungemischten Heizkreis, Reihenpufferspeicher und Bypassventil

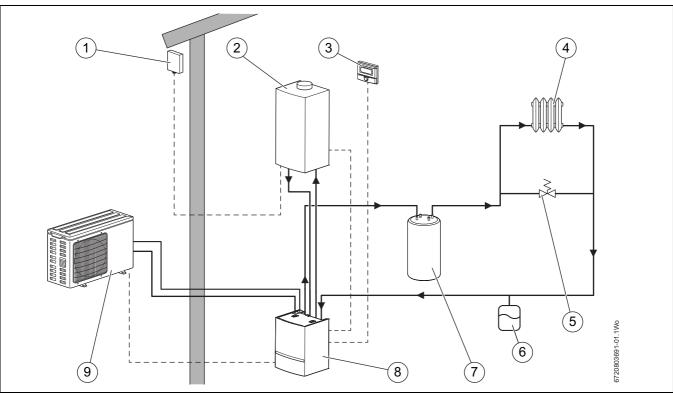


Bild 5 Kombigerät, 1 Heizkreis ungemischt, Reihenpufferspeicher, Bypassventil

- [1] Außentemperaturfühler
- [2] Gas-Brennwertgerät bis max 28kW
- [3] Bedieneinheit FW 200
- [4] Heizkreis (z. B. Heizkörper)
- [5] Bypassventil für Heizungsanlage
- [6] Ausdehnungsgefäß
- [7] Reihenpufferspeicher
- [8] Hybridmanager
- [9] Außeneinheit



Wenn der Hybridmanager oberhalb des Gas-Brennwertgeräts montiert wird, muss ein automatischer Entlüfter **am höchsten Punkt** der Heizungsanlage montiert werden.

2.11 Kombigerät mit gemischtem und ungemischtem Heizkreis, hydraulischer Weiche und Reihenpufferspeicher

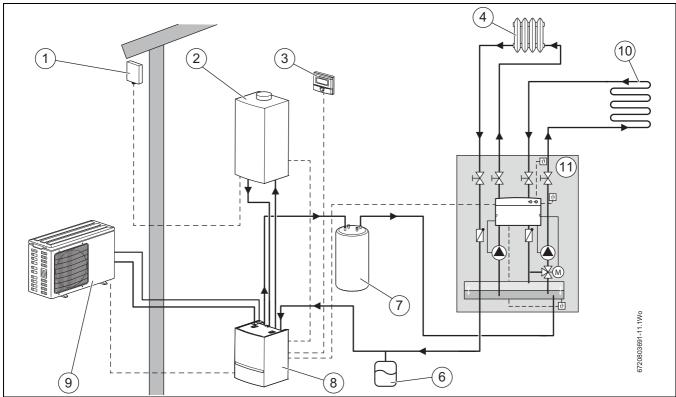


Bild 6 Kombigerät mit seriellem Puffertank, gemischte Schaltungen

- [1] Außentemperaturfühler
- [2] Gas-Brennwertgerät bis max 28kW
- [3] Bedieneinheit FW 200
- [4] Heizkreis 1 (z. B. Heizkörper)
- [6] Ausdehnungsgefäß
- [7] Reihenpufferspeicher
- [8] Hybridmanager
- [9] Außeneinheit
- [10] Heizkreis 2 (z. B. Fußbodenheizung)
- [11] HW2 U/G-3



Wenn der Hybridmanager oberhalb des Gas-Brennwertgeräts montiert wird, muss ein automatischer Entlüfter **am höchsten Punkt** der Heizungsanlage montiert werden.

2.12 Hybridsystem mit Warmwasserbereitung, ungemischtem Heizkreis, Reihenpufferspeicher und Bypassventil

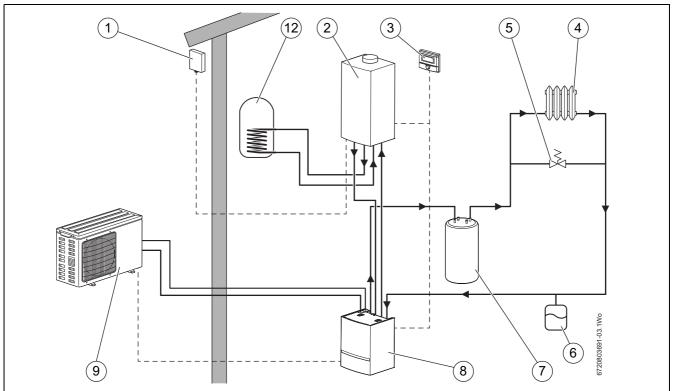


Bild 7 Kombigerät mit seriellem Puffertank, gemischte Schaltungen

- [1] Außentemperaturfühler
- [2] Gas-Brennwertgerät bis max 28kW
- [3] Bedieneinheit FW 200
- [4] Heizkreis (z. B. Heizkörper)
- [5] Bypassventil für Heizungsanlage
- [6] Ausdehnungsgefäß
- [7] Reihenpufferspeicher
- [8] Hybridmanager
- [9] Außeneinheit
- [12] Warmwasserspeicher



Wenn der Hybridmanager oberhalb des Gas-Brennwertgeräts montiert wird, muss ein automatischer Entlüfter **am höchsten Punkt** der Heizungsanlage montiert werden.

2.13 Hybridsystem mit Warmwasserbereitung, einem ungemischten Heizkreis, Reihenpufferspeicher und Bypassventil


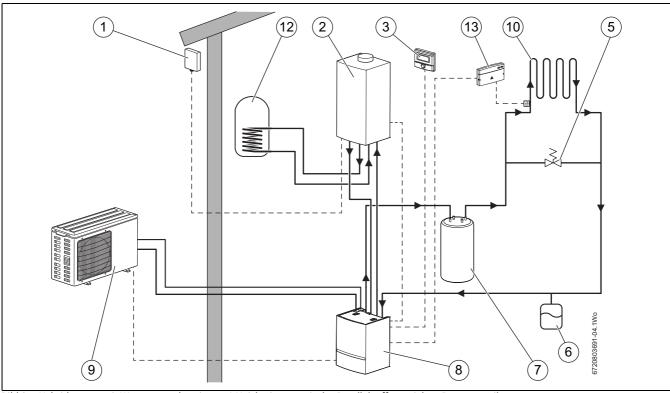


Bild 8 Hybridsystem mit Warmwasserbereitung, 1 Heizkreis ungemischt, Parallelpufferspeicher, Bypassventil

- [1] Außentemperaturfühler
- [2] Gas-Brennwertgerät bis max 28kW
- [3] Bedieneinheit FW 200
- [5] Bypassventil für Heizungsanlage
- [6] Ausdehnungsgefäß
- [7] Reihenpufferspeicher
- [8] Hybridmanager
- [9] Außeneinheit
- [10] Heizkreis (z. B. Fußbodenheizung)
- [12] Warmwasserspeicher
- [13] IPM 1/IPM 2

2.14 Hybridsystem mit Warmwasserbereitung, einem ungemischten Heizkreis und Parallelpufferspeicher

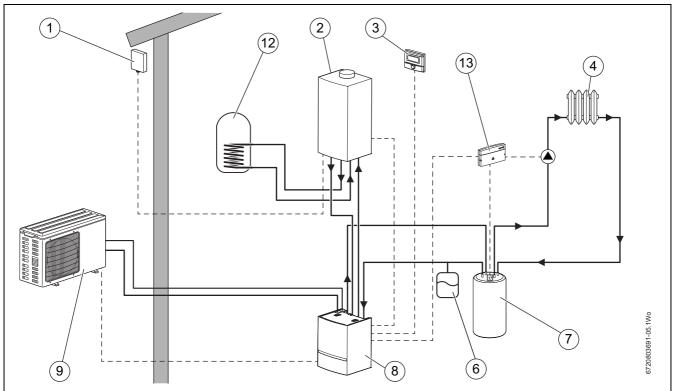

Hybridsystem mit 1 Heizkreis ungemischt, Parallelpufferspeicher

- [1] Außentemperaturfühler
- [2] Gas-Brennwertgerät bis max. 28kW
- [3] Bedieneinheit FW 200
- [4] Heizkreis (z. B. Heizkörper)
- [6]
- Ausdehnungsgefäß Reihenpufferspeicher Hybridmanager [7]
- [8]
- Außeneinheit [9]
- [12] Warmwasserspeicher
- [13] IPM 1/IPM 2

2.15 Hybridsystem mit ungemischtem Heizkreis und Parallelpufferspeicher

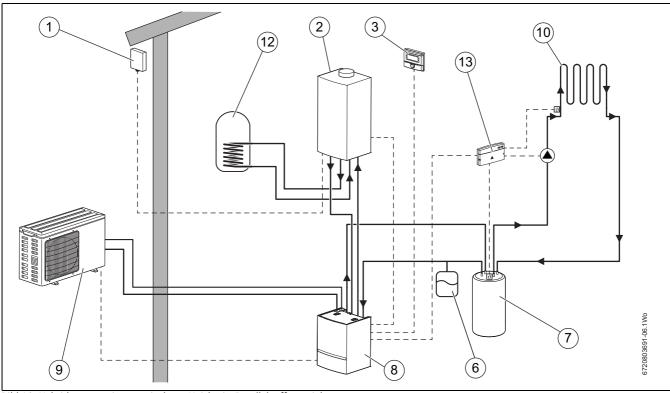


Bild 10 Hybridsystem mit ungemischtem Heizkreis, Parallelpufferspeicher

- [1] Außentemperaturfühler
- [2] Gas-Brennwertgerät bis max. 28 kW
- [3] Bedieneinheit FW 200
- [6] Ausdehnungsgefäß
- [7] Reihenpufferspeicher
- [8] Hybridmanager
- [9] Außeneinheit
- [10] Heizkreis (z. B. Fußbodenheizung)
- [12] Warmwasserspeicher
- [13] IPM 1/IPM 2

2.16 Hybridsystem mit ungemischtem und gemischtem Heizkreis, hydraulischer Weiche und Reihenpufferspeicher

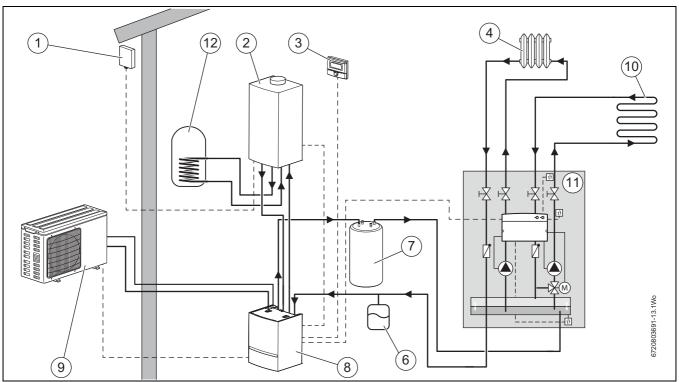


Bild 11 Hybridsystem mit 1 Heizkreis ungemischt, 1 Heizkreis gemischt, hydraulischer Weiche, Reihenpufferspeicher

- [1] Außentemperaturfühler
- [2] Gas-Brennwertgerät bis max. 28 kW
- [3] Bedieneinheit FW 200
- [4] Heizkreis 1 (z. B. Heizkörper)
- [6] Ausdehnungsgefäß
- [7] Reihenpufferspeicher
- [8] Hybridmanager
- [9] Außeneinheit
- [10] Heizkreis 2 (z. B. Fußbodenheizung)
- [11] HW2 U/G3-H
- [12] Warmwasserspeicher

2.17 Hybridsystem mit Solar-Warmwasser, ungemischtem und gemischtem Heizkreis, hydraulischer Weiche und Reihenpufferspeicher

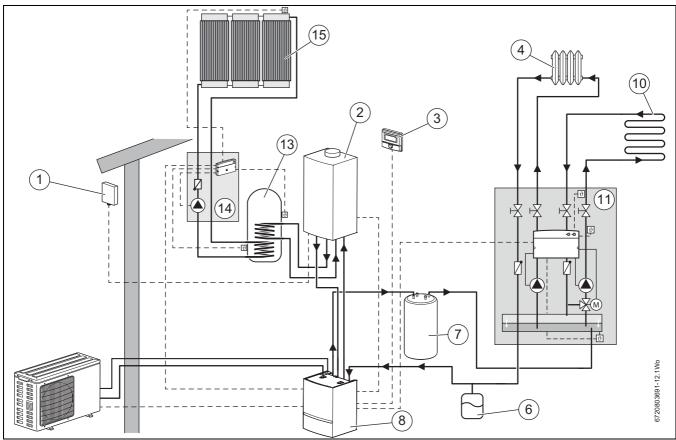


Bild 12 Hybridsystem mit Solar-Warmwasser, 1 Heizkreis ungemischt, 1 Heizkreis gemischt, hydraulischer Weiche, Reihenpufferspeicher

- [1] Außentemperaturfühler
- [2] Gas-Brennwertgerät bis max. 28 kW
- [3] Bedieneinheit FW 200
- [4] Heizkreis 1 (z. B. Heizkörper)
- [6] Ausdehnungsgefäß
- [7] Reihenpufferspeicher
- [8] Hybridmanager
- [-] Außeneinheit
- [10] Heizkreis 2 (z. B. Fußbodenheizung)
- [11] HW2 U/G-3
- [13] Warmwasserspeicher
- [14] IHM
- [15] Sonnenkollektoren

2.18 Übersicht der Komponenten

2.18.1 Hybridmanager (Inneneinheit)

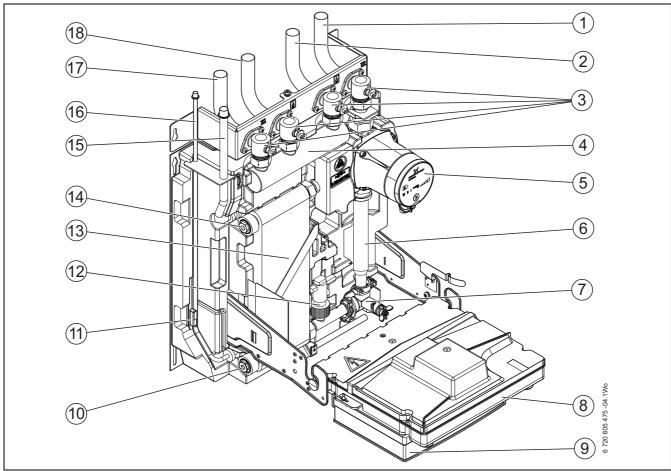


Bild 13 Hauptbestandteile des Hybridmanagers

- [1] Anschluss für Rücklauf von der Heizungsanlage (22-mm-Klemmringverschraubung)
- [2] Anschluss für Rohrleitung zum Gas-Brennwertgerät (22-mm-Klemmringverschraubung)
- [3] Absperrventile (Wasser)
- [4] Verteiler
- [5] Grundfos Alpha 2L Hocheffizienzpumpe Klasse A
- [6] Filter
- [7] Entleerhahn
- [8] Schnittstelle zur Außeneinheit
- [9] Hybrid-Regelmodul HM10
- [10] Heizwasser-Temperaturfühler (am Eingang des Verflüssigers)
- [11] Kältemittel-Temperaturfühler (für flüssiges Kältemittel)
- [12] Strömungsschalter
- [13] Verflüssiger
 - (Kupfergelöteter Edelstahl-Plattenwärmetauscher)
- [14] Heizwasser-Temperaturfühler (am Ausgang des Verflüssigers)
- [15] Rohrleitung für gasförmiges Kältemittel, Ø ½ "
- [16] Rohrleitung für flüssiges Kältemittel, Ø $\frac{1}{4}$ "
- [17] Anschluss für Vorlauf zur Heizungsanlage (22-mm-Klemmringverschraubung)
- [18] Anschluss für Rohrleitung vom Gas-Brennwertgerät (22-mm-Klemmringverschraubung)

2.18.2 Außeneinheit

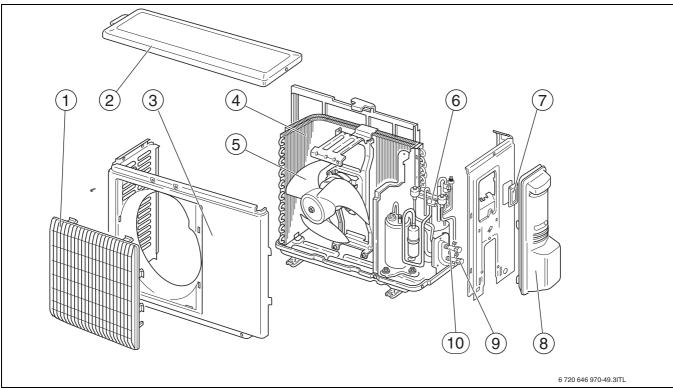


Bild 14 Hauptbestandteile und Verkleidung der Außeneinheit

- [1] Luftgitter
- [2] Oberteil der Verkleidung
- [3] Vorderteil der Verkleidung
- [4] Verdampfer
- [5] Ventilator
- [6] 4-Wege-Ventil
- [7] Klappe für Füllanschluss
- [8] Serviceabdeckung
- [9] Anschluss für gasförmiges Kältemittel mit Wartungsanschluss
- [10] Anschluss für flüssiges Kältemittel

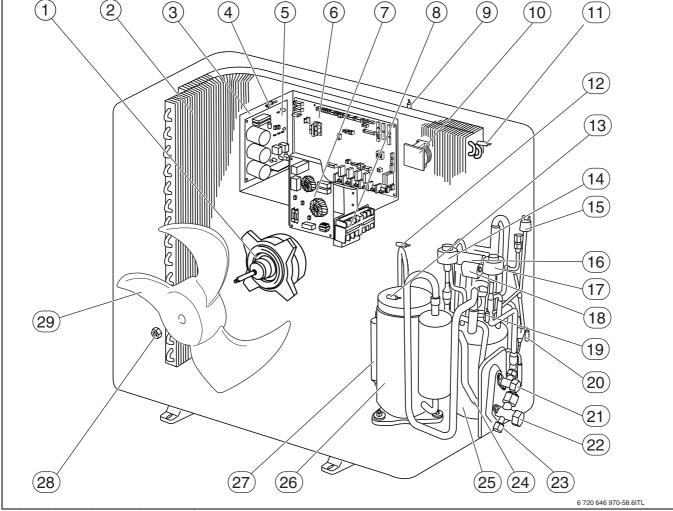


Bild 15 Elektronische Bestandteile der Außeneinheit

- [1] Lüftermotor
- [2] Verdampfer
- [3] Einhausung für die elektrischen Komponenten
- [4] Temperaturfühler TH8
- [5] Inverter-Leiterplatte
- [6] Leiterplatte
- [7] Entstörfilter
- [8] Klemmleiste
- [9] Temperaturfühler TH7
- [10] Trafo
- [11] Temperaturfühler TH6
- [12] Temperaturfühler TH4
- [13] Temperaturfühler TH32
- [14] Lineares Expansionsventil LEV-B
- [15] Hochdruckschalter
- [16] 4-Wege-Ventil
- [17] Lineares Expansionsventil LEV-A
- [18] Elektromagnetspule
- [19] Temperaturfühler TH33
- [20] Temperaturfühler TH3
- [21] Absperrventil (Leitung für flüssiges Kältemittel)
- [22] Absperrventil (Leitung für gasförmiges Kältemittel)
- [23] Wartungsanschluss
- [24] Schmutzfangvorrichtung
- [25] Kältemittelsammler
- [26] Verdichter
- [27] Schalldämpfer
- [28] Mutter
- [29] Flügelrad

2.19 Maße

2.19.1 Hybridmanager (Inneneinheit)

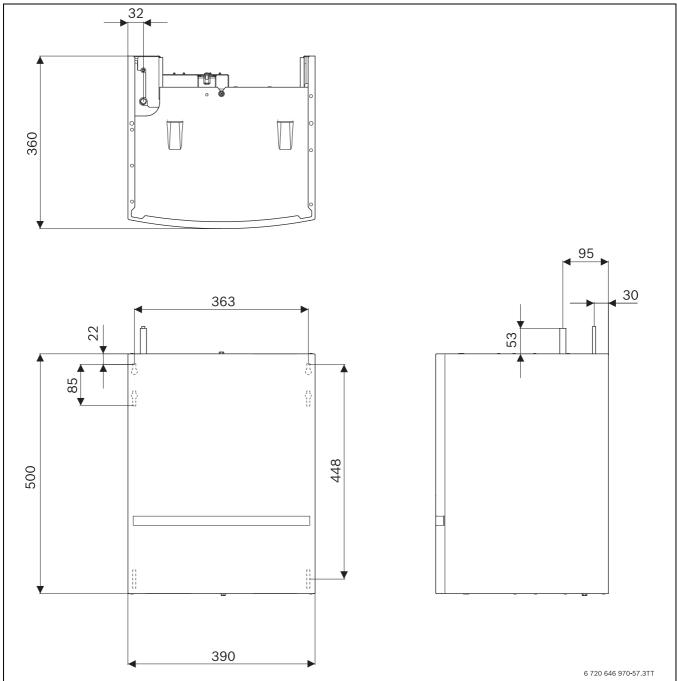


Bild 16 Abmessungen Hybridmanager

2.19.2 Außeneinheit

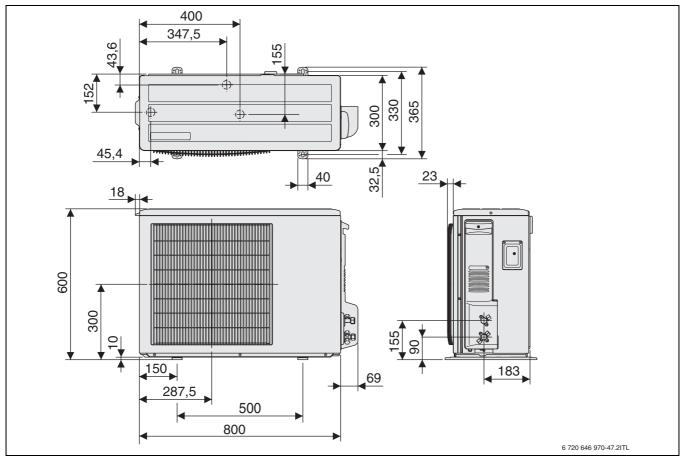


Bild 17 Abmessungen Außeneinheit

2.20 Technische Daten

2.20.1 Hybridsystem

Benennung	Einheit	Wert
Nominal Heizleistung ¹⁾	kW	25,14
Elektrische Spannungsversorgung	V/Hz	230/50/1~
Kältemittel R410A	kg	2,5
Leitung für flüssiges Kältemittel, Außendurchmesser	Zoll/mm	1 / ₄ / 6,35
Leitung für gasförmiges Kältemittel, Außendurchmesser	Zoll/mm	½/12,7
Min. Volumenstrom Wasser im Luft-Wasser-Wärmepumpenkreis	l/min	6,0

Tab. 2 Technische Daten Hybridsystem

2.20.2 Hybridmanager

Benennung	Einheit	Wert
Max. Stromaufnahme	W	50
Netzanschluss, Stromstärke	A	3
elektrische Schutzart		IPX4D
Wasserinhalt	I	1,4
Wasserdurchlaufbereich	l/min	6 bis 20
Abmessung Innenmodul (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	500 x 390 x 360
Gewicht	kg	21

Tab. 3 Technische Daten Hybridmanager

2.20.3 Außeneinheit

Benennung	Einheit	Wert
Elektrische Spannungsversorgung	V/Hz/pH	230/50/1~
Nennwärmeleistung (A2W35) ¹⁾	kW / COP	3,852/3,14
Max. Wärmeleistung (A2W35) ¹⁾	kW / COP	4,613/2,78
Nennwärmeleistung (A7W35) ¹⁾	kW / COP	4,704 / 4,42
Max. Wärmeleistung (A7W35) ¹⁾	kW / COP	6,084 / 4,11
Nennwärmeleistung (A-7W35) 1)	kW / COP	2,985 / 2,31
Max. Stromstärke	A	13
Empfohlene Sicherungsgröße	A	16
elektrische Schutzart		IP24
Kältemittel – Befüllung	kg	2,5
Luftvolumenstrom	m ³ /min	35
Schalldruckpegel nach DIN EN 12102 ²⁾	dB(A)	46
Abmessungen (B x T x H)	mm	800 x 300 x 600
Betriebsbereich Außentemperaturregelung	°C	-9 bis +21
Lagertemperatur	°C	-25 bis +60
Betriebsbereich Wasservorlauftemperatur	°C	+20 bis +50
Gewicht	kg	42
Max. Leitungslänge/Höhenunterschied	m	30/30
Leitung für flüssiges Kältemittel, Außendurchmesser	Zoll/mm	1/4 / 6,35
Leitung für gasförmiges Kältemittel, Außendurchmesser	Zoll/mm	½/12,7

Tab. 4 Technische Daten Außeneinheit

¹⁾ Bei 20 K (Δ T) zwischen Vor- und Rücklauf der Heizungsanlage bezogen auf einem Druckverlust von 200 mbar. Weiterführende Informationen bei abweichenden Rohrleitungslängen und Δ T befinden sich im Anhang im Kapitel 13.6 auf Seite 92.

¹⁾ Referenzbedingungen: nach EN 14511-2:2007

²⁾ Gemessen bei einem horizontalen Abstand von 1 m und einer Höhe von 1,5 m ausgehend von der Geräteunterseite

3 Vorschriften

3.1 Normen, Vorschriften und Richtlinien

Das Produkt entspricht den folgenden EG-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG.

3.1.1 Allgemeine Vorschriften



Für die Montage und den Betrieb des Hybridsystems landesspezifische Normen und Richtlinien beachten! Angaben auf den Typschildern der Komponenten des Hybridsystems beachten.

Folgende Richtlinien und Vorschriften einhalten:

- Örtliche Bestimmungen und Vorschriften des zuständigen Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU) mit den zugehörigen Sondervorschriften (TAB)
- BlmSchG, 2. Abschnitt: Nicht genehmigungspflichtige Anlagen
- TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Emissionsschutzgesetz
- Landesbauordnung
- EnEG (Gesetz zur Einsparung von Energie)
- EnEV (Verordnung über energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden)
- EN 60335 (Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke)

Teil 1 (Allgemeine Anforderungen)

Teil 2-40 (Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluftentfeuchter)

- EN 12828 (Heizungssysteme in Gebäuden Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen)
- DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 53123 Bonn
 - Arbeitsblatt W 101
 - Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete;
 - 1. Teil: Schutzgebiete für Grundwasser
- **DIN-Normen**, Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 -10787 Berlin
 - **DIN 1988**, TRWI (Technische Regeln für Trinkwasserinstallation)
 - **DIN 4108** (Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden)
 - **DIN 4109** (Schallschutz im Hochbau)
 - **DIN 4708** (Zentrale Wassererwärmungsanlagen)
 - DIN 4807 oder EN 13831 (Ausdehnungsgefäße)
 - DIN 8960 (Kältemittel Anforderungen und Kurzzeichen)
 - DIN 8975-1 (Kälteanlagen sicherheitstechnische Grundsätze für Gestaltung, Ausrüstung und Aufstellung - Auslegung)
 - DIN VDE 0100 (Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V)
 - DIN VDE 0105 (Betrieb von elektrischen Anlagen)
 - DIN VDE 0730 (Bestimmungen für Geräte mit elektromotorischem Antrieb für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke)
- **VDI-Richtlinien**, Verein Deutscher Ingenieure e.V. Postfach 10 11 39 40002 Düsseldorf
 - VDI 2035 Blatt 1: Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen, Steinbildung in Trinkwassererwärmungs- und Warmwasser-Heizungsanlagen
 - VDI 2081 Geräuscherzeugung und Lärmminderung in Raumlufttechnischen Anlagen
 - VDI 2715 Lärmminderung an Warm- und Heißwasser-Heizungsanlagen

· Österreich:

- Örtliche Bestimmungen und regionale Bauordnungen
- Vorschriften der Versorgungsnetzbetreiber (VNB)
- Vorschriften der Wasserversorgungsunternehmen
- Wasserrechtsgesetz von 1959 in gültiger Fassung
- ÖNORM H 5195-1 Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in geschlossenen Warmwasserheizungsanlagen bis 100°C
- ÖNORM H 5195-2 Verhütung von Frostschäden in geschlossenen Heizungsanlagen. [Österreich]

3.2 Genehmigungs- und Informationspflicht

► Vor dem Anschluss an das Energieversorgungssystem Genehmigung des Energieversorgers einholen.

4 Transport



WARNUNG: Verletzungsgefahr durch unsachgemäß gesichertes Gerät!

- Geeignetes Transportmittel verwenden (z. B. eine Sackkarre mit Spanngurt, einen Treppen- oder Stufenkarren).
- ► Gerät während des Transports gegen Herunterfallen sichern
- ► Transport nur von ausgebildetem Fachpersonal durchführen lassen.

Zusätzlich beim Transport beachten:

- ► Transportstücke nicht an den Transportbändern heben.
- Schutzhandschuhe tragen, da scharfkantige Teile Schnittverletzungen verursachen können.

4.1 Außeneinheit heben und tragen



WARNUNG: Verletzungsgefahr durch falsches Heben und Tragen!

Die Außeneinheit wiegt mehr als 20 kg.

► Außeneinheit nicht alleine heben und tragen.

Transport nur durch ausgebildetes Fachpersonal:

- Verpackung erst zum Zeitpunkt der endgültigen Installation entfernen.
- ► Außeneinheit mit mindestens zwei Personen heben und tragen.
- ► Außeneinheit nur senkrecht transportieren.
- ► Außeneinheit nicht an den Verpackungsbändern tragen.
- Beim Transportieren und Auspacken der Außeneinheit Schutzhandschuhe tragen, um Verletzungen der Hände an scharfkantigen Geräteteilen zu vermeiden.
- ► Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß entsorgen.

4.2 Außeneinheit auspacken



WARNUNG: Verletzungsgefahr durch scharfkantiges Werkzeug!

- ► Werkzeug vorsichtig handhaben.
- ► Darauf achten, dass der äußere Karton beim Entfernen der Spannbänder nicht beschädigt wird.
- ► Spannbänder vorsichtig lösen.
- ▶ Äußeren Karton senkrecht nach oben abziehen.
- ▶ Vordere und seitliche Kartoneinlage entfernen.

- ► Plastikhülle und obere Schutzabdeckung der Außeneinheit abnehmen und sicher aufbewahren.
- Mindestens zwei Personen vorsehen, um die Außeneinheit von der Bodenplatte zu heben.
- ▶ Darauf achten, dass dabei die Außeneinheit nicht beschädigt wird.
- ▶ Verpackung umweltgerecht entsorgen.

4.3 Hybridmanager auspacken



HINWEIS: Sachschaden am Hybridmanager und den Kältemittelrohren durch unsachgemäße Handhabung!

- ► Kältemittelrohre und Hybridmanager mit Vorsicht handhaben.
- ▶ Bei der Anlieferung Verpackung auf Unversehrtheit prüfen.
- Verpackungsbänder entfernen und Verpackung an der Oberseite öffnen.
- ► Montageanschlussplatte und Druckschriftensatz entnehmen und für eine spätere Verwendung aufbewahren.
- ► Äußere Verpackung entfernen.
- ▶ Die Schutzverpackung entfernen.
- ► Verpackung umweltgerecht entsorgen.
- ▶ Das Gerät vorsichtig umkippen und auf die Rückseite legen.
- ► Schrauben an der Unter- und Oberseite des Geräts lösen.
- ▶ Das Gehäuse abnehmen.
- ► Schrauben an der Transportsicherung entfernen.
- ► Transportsicherung entnehmen.
- ► Gehäuse und Schrauben wieder anbringen.

4.4 Lieferumfang prüfen

- ► Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen.
- ► Typschild prüfen.

5 Montage und Installation

5.1 Installation vorbereiten



GEFAHR: Lebensgefahr durch Stromschlag!

 Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, Sicherungsautomat) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



WARNUNG: Personen- und Sachschaden durch unsachgemäße Montage und Installation!

▶ Das Hybridsystem und die Komponenten nur vom Hersteller oder von einem zugelassenen Fachbetrieb aufstellen und montieren lassen.



Die Spannungsversorgung der Außeneinheit muss mindestens 12 Stunden vor dem Betriebsstart hergestellt werden. Damit wird sichergestellt, dass der Kompressor ausreichend aufgewärmt ist und kein flüssiges Kältemittel in den Kompressor gelangt. Dies ist besonders in kälteren Perioden wichtig.

Der 12-Stunden-Zeitraum dient außerdem dazu, dass sich das Schmieröl im Kompressor nach dem Transport wieder setzen kann.

Wenn dieser Zeitraum von 12 Stunden nicht eingehalten werden kann, sind Schäden an der Außeneinheit möglich (→ Kapitel 5.7).

Wenn möglich, vorhandene Hocheffizienzpumpe im Gerät oder Heizungspumpe beim Spülen des Systems nicht entfernen.

5.1.1 Füll- und Ergänzungswasser für die Heizungsanlage

Durch ungeeignetes Füll- und Ergänzungswasser im Heizsystem kann der Wärmeblock verkalken und zum vorzeitigen Ausfall des Gerätes führen.

Härtebereich	Wasseraufbereitung
weich (≤ 8,4 °dH)	nicht erforderlich
mittel (8,4 - 14 °dH)	empfohlen
hart (≥ 14 °dH)	erforderlich

Tab. 5



Zur einfachen Wasseraufbereitung:

► Verwenden Sie das von uns freigegebene System der Fa. Orben.



HINWEIS: Sachschaden durch zu hohe Wasserdurchflussmenge!

Der Strömungsschalter wird bei einer zu hohen Wasserdurchflussmenge beschädigt.

- ➤ Wasserdurchflussmenge beim Spülen der Heizungsanlage auf ≤ 50 l/min begrenzen.
- ► Heizungsanlage vor dem Befüllen gründlich spülen.

5.1.2 Frostschutzmittel



Ob Frostschutzmittel verwendet werden darf und welche Frostschutzmittel zulässig sind, hängt vom eingesetzten Gas-Brennwertgerät ab.

► Angaben in der Installationsanleitung des Brennwert-Wärmeerzeugers beachten.

5.1.3 Anlage spülen

Vor der Montage des Hybridmanagers muss die gesamte Heizungsanlage gespült werden. Verunreinigungen können Geräteschäden verursachen und die Leistung mindern.

Wenn Geräte in eine bestehende Anlage eingebaut werden, muss diese auch gespült werden, da das Wasser dort häufig Substanzen und Zusatzmittel enthält, die den Betrieb und die Lebensdauer der neuen Geräte beeinträchtigen können.



Beachten Sie die Anforderungen an Füll- und Ergänzungswasser (→ Kapitel 5.1.1).

Vor dem Spülen sicherstellen, dass Anlage und Leitungen in einem einwandfreien und betriebsbereiten Zustand sind.

Anlage spülen:

Prüfen, ob die Kapazität des bauseitig installierten Ausdehnungsgefäßes für das Wasservolumen der Anlage ausreicht.



Wenn die geforderte Qualität des Füll- und Ergänzungswassers nicht eingehalten wird, verfällt die Garantie.

- ► Anlage mit kaltem Wasser füllen und auf Dichtheit prüfen.
- ► Alle Entleerhähne öffnen und Anlage entleeren.
- ► Entleerhähne schließen und ein für Aluminium geeignetes Spülmittel in der dem Anlagenzustand entsprechenden Konzentration gemäß den Anweisungen des Herstellers zugeben.

- Vor dem Einschalten der Luft-Wasser-Wärmepumpe das Spülmittel durch die Anlage zirkulieren lassen.
- ► Anlage bei normaler Betriebstemperatur entsprechend den Anweisungen des Spülmittelherstellers betreiben.
- Anlage entleeren und gründlich mit kaltem Wasser spülen, um das Spülmittel und Verunreinigungen zu entfernen.
- Bei Bedarf eine externe Spülvorrichtung zur Unterstützung des Reinigungsvorgangs einsetzen.

5.1.4 Anlage befüllen



Für das Befüllen der Heizungsanlage die Angaben in der Installationsanleitung des Gas-Brennwertgeräts beachten.

5.2 Anordnung der Systemkomponenten

5.2.1 Allgemeine Voraussetzungen



Folgende allgemeine Anforderungen müssen erfüllt sein. Weitere Voraussetzungen für die Installation der einzelnen Systemkomponenten sind in den folgenden Abschnitten detailliert beschrieben.



Restförderhöhe der Hocheffizienzpumpe im Hybridmanager beachten (→ Kapitel 6.2.9, Seite 38)

- Die zulässige maximale Länge der Kältemittelleitungen zwischen Außeneinheit und Hybridmanager beträgt 30 Meter bei maximal 15 Bögen (eine Richtung).
- Die zulässige Mindestlänge der Kältemittelleitungen zwischen Außeneinheit und Hybridmanager (eine Richtung) beträgt 1 Meter.
- Zwischen dem Aufstellort des Hybridmanagers und der Außeneinheit ist ein Höhenunterschied zulässig. Die maximale Rohrleitungslänge von 30 Meter muss jedoch berücksichtigt werden.
- Wenn der Hybridmanager oberhalb des Gas-Brennwertgeräts montiert wird, muss ein Entlüfter am höchsten Punkt der Heizungsanlage montiert werden.
- Für die Rohrleitungen, mit denen der Hybridmanager an das vorhandene Vorlauf- und Rücklaufrohr der Heizungsanlage angeschlossen wird, ist die maximale äquivalente Länge anhand der Tabellen 46 und 47 in Kapitel 13.6 zu ermitteln. Für jeden 90°-Bogen muss 1 Meter abgezogen werden.
- Räume, in denen der Hybridmanager oder Kältemittelleitungen installiert sind, müssen ein Raumvolumen von mindestens 5,7 m³ aufweisen, wenn sich darin Personen aufhalten.

5.2.2 Pufferspeicher

Der Pufferspeicher kann in einer der unten beschriebenen Positionen installiert werden:

- 1. In Reihe im Vorlauf zwischen Hybridmanager und Anlagen-Bypass.
- 2. Parallel zwischen dem Hauptvor- und -rücklauf der Heizungsanlage. Bei dieser Option wird kein Bypassventil installiert.
- ▶ Der Parallelpufferspeicher übernimmt die Funktion einer hydraulischen Weiche.

5.2.3 Bypassventil

Das Bypassventil ist nur dann erforderlich, wenn ein Reihenpufferspeicher installiert ist.

Das Bypassventil wird zwischen Vorlauf und Rücklauf der Heizungsanlage und bei ungemischten Heizkreisen zwischen Hybridmanager und erstem Heizkörper angeschlossen.

Weitere Anforderungen an den Montageort:

- Das Bypassventil muss in einem geraden Rohrabschnitt und nicht in unmittelbarer Nähe eines Bogens liegen.
- Das Bypassventil muss für die Inbetriebnahme und Wartung gut zugänglich sein.
- Das Bypassventil sollte möglichst nah an der Heizungsanlage und möglichst weit entfernt vom Hybridmanager montiert werden.

5.2.4 Ausdehnungsgefäß

Ausdehnungsgefäß im Heizungsrücklauf zwischen dem Bypassventil oder dem Parallelpufferspeicher und dem Hybridmanager installieren. Die exakten Werte für Größe und Vordruck des Ausdehnungsgefäßes nach DIN 4708 bestimmen.

5.2.5 Hybridmanager



Der Aufstellraum des Hybridmanagers muss ein Raumvolumen von mindestens 5,7 m³ aufweisen, wenn sich darin Personen aufhalten.

Hinweise zum Aufstellort:

- · Mindestabstände müssen gewährleistet sein.
- Der Hybridmanager darf nur an einer tragenden Wand befestigt werden.
- Um den Installationsaufwand zu reduzieren, empfehlen wir bei wandhängenden Gas-Brennwertgeräten, den Hybridmanager unterhalb des Gas-Brennwertgeräts zu installieren (→ Bild 5, Seite 8).
- Vor- und Rücklaufrohre können vertikal von oben oder von unten in den Hybridmanager geführt werden.
- Kältemittelleitungen können von oben vertikal in den Hybridmanager geführt werden.
- Wenn Kältemittelleitungen abwärts geführt werden sollen, muss ausreichend Freiraum vorhanden sein, um die Rohre neben dem Gerät, vorzugsweise auf der linken Seite, nach unten führen zu können.

Mindestabstände

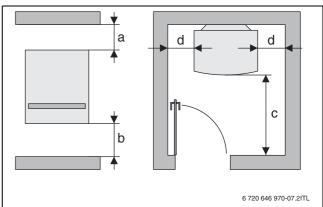


Bild 18 Mindestabstände Hybridmanager

[a] Abstand nach oben: 250 mm

[b] Abstand nach unten: 200 mm

[c] Abstand nach vorn: 800 mm für Wartung

[d] Seitlicher Abstand: 5 mm

5.2.6 Außeneinheit



GEFAHR: Lebensgefahr durch Explosion entzündlicher Gase!

Wenn sich um die Außeneinheit brennbare Gase ansammeln, besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Außeneinheit nicht an Orten aufstellen, an denen brennbare Gase freigesetzt oder erzeugt werden, sich ansammeln oder vorbeiströmen können.

Umgebungsbedingungen

Die Umgebungsbedingungen haben wesentlichen Einfluss auf Leistung und Lebensdauer der Außeneinheit. Ungünstige Umgebungsbedingungen können zu einer erheblichen Verringerung der Leistung und zu Beschädigung des Geräts führen.

- Die Außeneinheit darf nicht in Bereichen aufgestellt werden, in denen sie Dampf, flüchtigen Ölen (einschließlich Maschinenöl) oder Schwefelgas ausgesetzt ist.
- In Gebieten mit hohem Salzgehalt (z. B. an der Küste) muss der Verdampfer der Außeneinheit einer geeigneten Oberflächenbehandlung unterzogen werden.
- Wenn mit Schneefall zu rechnen ist, muss durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden, dass die Außeneinheit nicht vom Schnee zugedeckt werden kann.
- In Gebieten mit kalter Witterung und Frost muss sichergestellt werden, dass das Kondensat frei abfließen kann (z. B. durch eine Kondensatableitung oder -wanne).
- Die Außeneinheit sollte möglichst nicht an Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen aufgestellt werden.

Fundament

- Die Aufstellfläche muss eben, fest und ausreichend tragfähig sein. Sie muss das Gewicht und die Schwingungen der Außeneinheit aufnehmen können.
- · Holzuntergründe sind als Aufstellfläche nicht geeignet.
- · Voraussetzungen für ein Betonfundament:

Betonstärke: ≥ 120 mmTragfähigkeit: ≥ 320 kg

Länge der Befestigungsschrauben: ≥ 70 mm (abhängig vom Fundament).

Aufstellort allgemein

- Den Aufstellort so wählen, dass durch die Außeneinheit keine Lärmbelästigung für andere Hausbewohner oder die Nachbarschaft entsteht.
- Den Aufstellort so wählen, dass eine einfache Verdrahtung und Rohrverlegung zur Stromquelle und zum Hybridmanager möglich ist.
- Die Außeneinheit erzeugt während des Heizbetriebs Kondensat.
 Wenn durch dieses Kondensat die Gefahr von Verletzungen oder
 Beschädigungen besteht, sicherstellen, dass rund um die Außeneinheit eine geeignete Ableitung vorhanden ist.
- Abgasprodukte und Kondensat dürfen nicht in den Lufteinlass der Außeneinheit gelangen und nicht darauf tropfen. Aus diesem Grund die Außeneinheit nicht in unmittelbarer Nähe und nicht direkt unter dem Abgasaustritt des Gas-Brennwertgeräts stellen.
- Rezirkulation der Ausgangsluft kann die Leistung stark beeinträchtigen.

Windiger Aufstellort

Wenn die Außeneinheit auf einem Dach oder an einem anderen nicht windgeschützten Ort aufgestellt wird, muss verhindert werden, dass der Luftausgang starkem Wind direkt ausgesetzt ist.

Mögliche Vorkehrungen zum Schutz vor starkem Wind:

► Den Luftausgang gegen die nächstliegende Wand richten. Der Mindestabstand muss 1 Meter betragen.

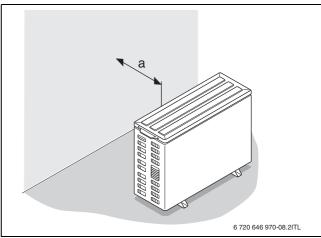


Bild 19 Ausrichtung gegen die Wand

[a] Abstand zur Wand mindestens 1 Meter



Wenn der Luftausgang direkt auf eine Wand gerichtet ist, kann sich diese im Lauf der Zeit verfärben.

▶ Den Luftausgang im 90°-Winkel zur Hauptwindrichtung [1] ausrichten.

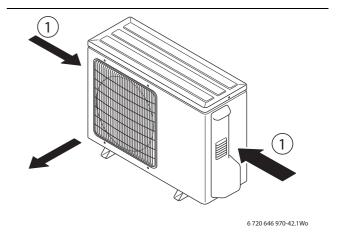


Bild 20 Luftausgang ausrichten

[1] Hauptwindrichtung

Mindestabstände

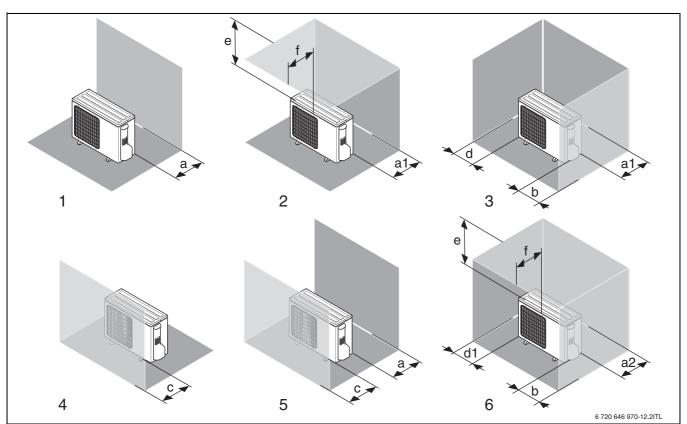


Bild 21 Mindestabstände Außeneinheit bei speziellen Aufstellsituationen

[Pos.]	Begrenzung	Abstand [mm]
[1]	hinten	$a\!\geq 150$
[2]	hinten oben	$a1 \ge 300$ $e \ge 1000$ $f \le 500$
[3]	hinten seitlich Anschlussseite	$a1 \ge 300$ $b \ge 200$ $d \ge 200$
[4]	vorn	$c\!\geq 1000$
[5]	vorn hinten	$\begin{array}{l} a \geq 150 \\ c \geq 1000 \end{array}$
[6]	hinten seitlich oben Anschlussseite	$a2 \ge 500$ $b \ge 200$ $d1 \ge 250$ $e \ge 1500$ $f \le 500$

5.3 Rohrleitungen vorinstallieren



Verunreinigungen in dem System können die Luft-Wasser-Wärmepumpe schädigen und die Leistung mindern.

5.3.1 Anschluss am Hybridmanager vorbereiten

▶ Bauseitige Rohrleitungen installieren. Dabei die Hinweise zur Anlagenplanung beachten (→ Kapitel 5.2).



Rohrleitungen können vom Hybridmanager aus direkt senkrecht nach oben oder hinter dem Hybridmanager nach unten verlegt werden.

- ► Mit Hilfe der beiliegenden Montageschablone sechs Montagebohrungen in die Wand bohren [1].
- ► Geeignete Dübel einsetzen.
- ► Montageanschlussplatte des Hybridmanagers über die oberen Bohrlöcher an die Wand montieren [2].

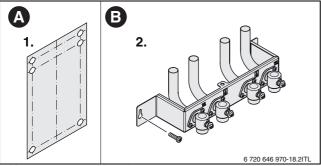


Bild 22 Montageanschlussplatte montieren

▶ Rohrleitungen an die Montageanschlussplatte anschließen. Auf den korrekten Anschluss achten (→ Bild 23).

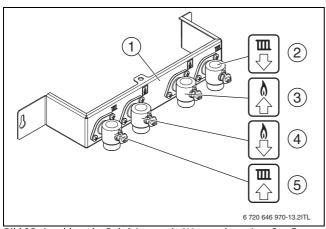


Bild 23 Anschluss der Rohrleitungen bei Verwendung eines Gas-Brennwertgeräts

- [1] Montageanschlussplatte
- [2] Rücklauf von der Heizungsanlage (22-mm-Klemmringverschraubung)
- [3] Anschluss der Rohrleitung zum Gas-Brennwertgerät (22-mm-Klemmringverschraubung)
- [4] Anschluss der Rohrleitung vom Gas-Brennwertgerät (22-mm-Klemmringverschraubung)
- [5] Vorlauf zur Heizungsanlage (22-mm-Klemmringverschraubung)
- ▶ Rohrleitung gerade auf den Rohrleitungsanschluss aufsetzen.
- ▶ Überwurfmutter mit Klemmring fest anziehen.



HINWEIS: Aufstellung des Pufferspeichers:

► Siehe dem Pufferspeicher beiliegende Anleitung.

5.3.2 Bypassventil montieren



Zur Anordnung und Lage des Bypassventils die Hinweise in Abschnitt 5.2 beachten.

- ► Falls erforderlich, Bypassventil zwischen Vorlauf und Rücklauf der Heizungsanlage anschließen.
- ▶ Bypassventil in Fließrichtung vom Vorlauf zum Rücklauf montieren. Die Durchflussrichtung ist auf dem Bypassventil durch einen Pfeil gekennzeichnet.

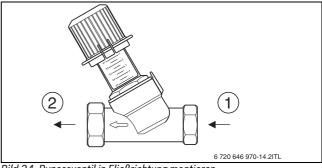


Bild 24 Bypassventil in Fließrichtung montieren

- [1] Heizungsanlage Vorlauf
- [2] Heizungsanlage Rücklauf

5.3.3 Außentemperaturgeführter Regler FW 200 montieren



Der außentemperaturgeführte Regler FW 200 darf nicht in das Gas-Brennwertgerät eingesetzt werden. Der Regler wird an der Wand befestigt; der Anschluss an das elektrische Netz erfolgt über das Hybrid-Regelmodul.

5.4 Hybridmanager montieren

Voraussetzungen

Bevor mit der Montage des Hybridmanagers begonnen werden kann, müssen die bauseitigen Voraussetzungen erfüllt sein (→ Kapitel 5.2, ab Seite 24).

- Die Anlage wurde gespült und ist sauber (→ Kapitel 5.1).
- Die geforderten Mindestabstände sind sichergestellt (→ Kapitel 5.2.5).
- Die Montageanschlussplatte ist an der Wand angebracht und richtig angeschlossen (→ Kapitel 5.3.1).
- Das Bypassventil ist korrekt montiert (→ Kapitel 5.3.2).

Montage an der Wand

- Befestigungsschrauben der Verkleidung oben und unten am Hybridmanager lösen.
- ► Verkleidung abnehmen.
- ▶ Befestigungsschraube links [1] am Hybrid-Regelmodul lösen.
- ► Federblech [2] nach außen drücken und das Hybrid-Regelmodul nach vorn klappen.

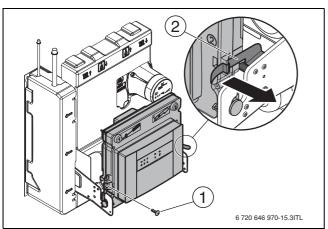


Bild 25 Hybrid-Regelmodul nach vorn klappen

- [1] Befestigungsschraube
- [2] Federblech
- ► Vordere Isolierplatte des Hybridmanagers abnehmen und für den späteren Zusammenbau aufbewahren.

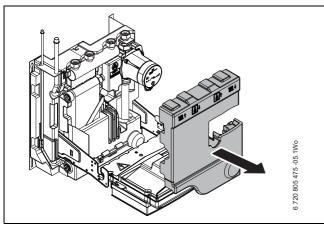


Bild 26 Isolierung am Hybridmanager abnehmen

► Hybrid-Regelmodul nach oben klappen.

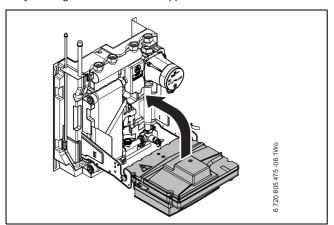


Bild 27 Hybrid-Regelmodul nach oben klappen

- ▶ Die oberen beiden Schrauben für den Hybridmanager fast komplett in die Wand einschrauben [1], jedoch nicht fest anziehen.
- ► Hybridmanager anheben und auf die beiden Schrauben in der Wand hängen.

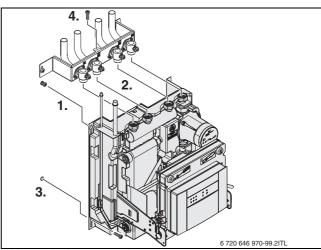


Bild 28 Hybridmanager an die Wand montieren

- ► Rohrleitungen anschließen [2]. Dazu bei jedem Anschluss:
 - Faserdichtung einlegen
 - Überwurfmuttern der Anschlüsse fest anziehen.
- Die oberen beiden Befestigungsschrauben des Hybridmanagers fest anziehen.
- ▶ Die zwei unteren Befestigungsschrauben [3] fest anziehen.
- ► Vordere Isolierplatte einsetzen.
- ► Hybrid-Regelmodul nach oben klappen, bis das Federblech einrastet.
- ▶ Befestigungsschraube [4] anziehen
- ► Verkleidung auf das Gerät schieben.
- Befestigungsschrauben der Verkleidung oben und unten am Hybridmanager anziehen.

5.5 Außeneinheit montieren

Voraussetzungen

Bevor mit dem Aufstellen und der Montage der Außeneinheit begonnen werden kann, müssen die bauseitigen Voraussetzungen erfüllt sein (→ Kapitel 5.2, ab Seite 24).

- Erforderliche bauseitige Maßnahmen wurden ordnungsgemäß durchgeführt und sind vollständig abgeschlossen.
- Die geforderten Mindestabstände sind sichergestellt (→ Kapitel 5.2.6).
- Die Kondensatableitung ist vorbereitet (→ Kapitel 5.5.1).

5.5.1 Kondensatableitung der Außeneinheit vorbereiten



HINWEIS: Sachschaden durch Nässe!

Auslaufendes Kondensat kann eine Belästigung oder bei Überfrieren eine Gefährdung darstellen, wenn es z. B. auf einen Fußweg gelangt.

► Kondensat nicht auf Wege gelangen lassen und sicher zu einem geeigneten Ablaufpunkt leiten.

Zusätzlich zu den Kondensatleitungen für das Gas-Brennwertgerät müssen Vorkehrungen für das in der Außeneinheit erzeugte Kondensat getroffen werden.

Im Gegensatz zum Gerätekondensat ist das Kondensat aus der Außeneinheit nicht säurehaltig und kann im Kies versickern oder in einen Abfluss geleitet werden. Durchmesser, Gefälle und Verlauf der Kondensatleitung so wählen, dass Blockaden oder Einfrieren vermieden werden.

Kondensatablauf vorbereiten:

- ► Als Kondensatleitung ein PVC-, Hartvinylrohr (VP-32) oder einen Vinylschlauch mit einer Mindestnennweite von 32 mm verwenden.
- ▶ Die Leitungslänge so gering wie möglich wählen.
- ► Kondensatleitungen so vertikal wie möglich mit einem Gefälle von mindestens 45 mm pro Meter zum Auslass verlegen.



Wir empfehlen, die Rohrleitungen mit einer witterungsbeständigen Isolierung zu versehen.

5.5.2 Montage auf dem Fundament



WARNUNG: Personenschaden Aufstellung der Außeneinheit auf ungeeignetem Untergrund!

Eine unsachgemäß aufgestellte Außeneinheit kann umstürzen und Personen- und Sachschäden verursachen.

- ► Außeneinheit auf einem stabilen, ebenen und tragfähigen Untergrund aufstellen.
- ► Außeneinheit nicht auf Holzdecken aufstellen.
- ► Sicherstellen, dass Fundament und Aufstellfläche den Anforderungen entsprechen (→ Kapitel 5.2.6).
- ► Außeneinheit aufstellen und ausrichten.
- ▶ Bohrlöcher für die 4 Fundamentschrauben anzeichnen.
- ► Außeneinheit etwas zur Seite schieben.
- ▶ Löcher für die 4 Fundamentschrauben bohren.
 - Schraubengröße: M 10
 - Lochtiefe so wählen, dass die Fundamentschrauben mindestens 30 mm tief in das Betonfundament eingeschraubt werden können.
- ► Außeneinheit ausrichten.
- ► Fuß der Außeneinheit mit vier Schrauben (Ø 10 mm) befestigen.

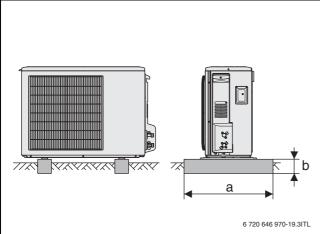


Bild 29 Fundament für die Außeneinheit

- [a] mindestens 1,2 m (Bodenkonsole)
- [b] 120 mm
- [-] Fundamentschrauben M 10

5.5.3 Kondensatableitung der Außeneinheit herstellen



HINWEIS: Sachschaden durch Frost!

Wenn das Kondensat nicht abläuft, kann Eisbildung bei niedrigen Temperaturen Schäden an der Außeneinheit verursachen.

Entweder eine Kondensatableitung oder die als Zubehör erhältliche Kondensatwanne für die Außeneinheit installieren. Das in der Außeneinheit anfallende Kondensat muss frostsicher abgeleitet werden.

► Sicherstellen, dass die bauseitigen Voraussetzungen zur sicheren Kondensatableitung erfüllt sind (→ Kapitel 5.5.1).

An der Unterseite der Außeneinheit befinden sich 3 Bohrungen für die Kondensatableitung.

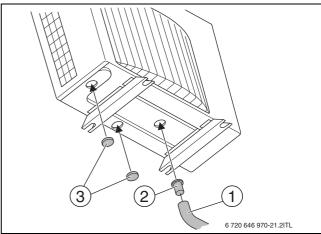


Bild 30 Montage der Kondensatableitung

- [1] Kondensatleitung
- [2] Ablaufbuchse
- [3] Verschlusskappen
- ► Ablaufbuchse in eine geeignete Bohrung kleben.
- ► Verschlusskappen in die anderen, nicht genutzten Bohrungen kleben. Den Kleber sorgfältig auftragen, da er auch zur Abdichtung beiträgt.
- ► Kondensatschlauch an die Ablaufbuchse anschließen.
- Kondensatablaufrohr mit einer witterungsbeständigen Isolierung versehen
- ► Kondensat in ein geeignetes Ablaufrohr oder einen Sickerbrunnen führen.

Wir empfehlen, die als Zubehör erhältliche "Elektrische Begleitheizung für die Kondensatableitung der Außeneinheit" zu verwenden.

Der Anschluss an das 230-V-Netz darf nicht an der Außeneinheit erfolgen.

► Frostschutz mit separatem Netzanschluss herstellen.

5.6 Kältemittelkreis installieren

5.6.1 Sicherheit

In der Luft-Wasser-Wärmepumpe darf ausschließlich Kältemittel R410A verwendet werden.



Im Vergleich zu früher verwendeten Kältemitteln ist der Druck vom Kältemittel R410A etwa 1,6 mal höher.

- ► Nur qualifizierte und zertifizierte Kältemitteltechniker dürfen Arbeiten an der Kältemittelanlage durchführen.
- Bei den Installationsarbeiten speziell für das Kältemittel R410A vorgesehene Werkzeuge und Rohrkomponenten verwenden.
- ▶ Dichtheit der Kältemittelanlage sicherstellen. Austretendes Kältemittel verursacht bei Kontakt mit offenem Feuer giftige Gase.
- ► Kältemittel nicht ins Freie gelangen lassen.

Austretendes Kältemittel kann bei Berühren der Austrittstelle zu Erfrierungen führen.

- Wenn Kältemittel austritt, keine Bauteile der Luft-Wasser-Wärmepumpe berühren.
- ► Haut- oder Augenkontakt mit dem Kältemittel vermeiden.

Bei Haut- oder Augenkontakt mit dem Kältemittel einen Arzt aufsuchen.

5.6.2 Installation vorbereiten

Werkzeuge



VORSICHT: Sachschaden durch unsachgemäße Installation!

► Nur Werkzeuge verwenden, die speziell für den Umgang mit Kältemittel R410A vorgesehen sind.

Für den Umgang mit Kältemittel R410A erforderliche Werkzeuge:

- · Manometer-Set
- · Füllschlauch
- · Gasleck-Suchgerät
- Drehmomentschlüssel
- Bördelwerkzeug
- Bördellehre
- · Adapter für die Vakuumpumpe
- Elektronische Kältemittel-Füllstandsanzeige.
- Rohrpresswerkzeug

Rohre und Rohrverbindungen



WARNUNG: Verletzungsgefahr durch austretendes Kältemittel!

Nicht zulässige oder falsch dimensionierte Rohre können platzen.

Nur Rohre mit der angegebenen Wandstärke verwenden.

	Außendurchmesser [mm]	Wandstärke [mm]
flüssiges Kältemittel	6,35	0,8
Kältemittel gasförmig	12,7	0,8

Tab. 6 Maße für Kältemittelrohre

- ► Sicherstellen, dass die Rohrinnenflächen sauber und frei von schädlichen Verschmutzungen sind, wie Schwefelverbindungen, oxidierenden Stoffen, Fremdkörpern und Staub.
 - Die zu verwendenden Kältemittelrohre während des Einbaus nicht im Freien aufbewahren.
 - Die Versiegelung der Rohrenden erst unmittelbar vor dem Hartlöten entfernen.
 - Beim Verlegen der Kältemittelleitungen ist absolute Sorgfalt erforderlich

Staub, Fremdkörper und Feuchtigkeit in den Kältemittelleitungen können zur Beeinträchtigung der Ölqualität oder zum Verdichterausfall führen.

- ► Zum Verbinden der Kältemittelrohre für nahtlose Rohre aus Kupfer und Kupferlegierungen Phosphorkupfer C1220 verwenden.
- Die Verbindungsstellen der Kältemittelleitungen hartlöten. Phosphorbronze-Lötstäbe verwenden, die für ein flussmittelfreies Löten geeignet sind.



Sicherstellen, dass die Leitungen während des Lötens der Verbindungen kontinuierlich mit sauerstofffreiem Stickstoff begast werden (etwas höherer Druck als Luftdruck), um Zunderbildung und Beschädigung des Verdichters zu vermeiden.

Auf die gebördelten Abschnitte der Kältemittelleitungen in geringen Mengen Esteröl, Ätheröl oder Alkylbenzol als Kältemittelöl auftragen. Das Kältemittelöl nicht mit Mineralöl vermischen. Wiederverwendbare Restlängen der Kältemittelleitungen nach dem Abtrennen sofort wieder verschließen.

5.6.3 Kältemittelleitungen verlegen



Wenn Kältemittelleitungen durch Räume verlaufen, in denen sich Personen aufhalten, muss das Raumvolumen mindestens 5,7 m³ betragen.

- ► Voraussetzungen sicherstellen:
 - Zwischen dem Aufstellort des Hybridmanagers und der Außeneinheit ist ein Höhenunterschied zulässig. Die maximale Rohrleitungslänge von 30 Meter muss jedoch berücksichtigt werden.
 - Die Kältemittelleitung darf maximal 15 Bögen enthalten und eine Leitungslänge von 30 Meter nicht überschreiten.
- Mit dem Anschließen der Kältemittelleitungen am Hybridmanager (Montageanschlussplatte) beginnen.
- ► Rohre vorsichtig biegen, um ein Brechen zu vermeiden. Biegeradien zwischen 100 mm und 150 mm sind ausreichend.



Leitungen während der Lötarbeiten der Verbindungen kontinuierlich mit sauerstofffreiem Stickstoff begasen (Druck etwas höherer als Luftdruck). Nach Abschluss der Lötarbeiten Begasung mit Stickstoff fortsetzen, bis die Temperatur der Rohrleitung auf unter 200 °C abgekühlt ist.

- ▶ Verbindungen der Kältemittelleitung grundsätzlich hartlöten.
- ► Rohrleitungen für flüssiges und gasförmiges Kältemittel mit handelsüblichem Isoliermaterial umwickeln (diffusionsdicht, bis mind. 100 °C, Stärke mind. 20 mm).
- ▶ Die Enden der Wärmeisolierung an den Rohrverbindungen mit Dichtmittel abdichten, um ein Eindringen von Wasser in die Wärmeisolierung zu vermeiden.

5.6.4 Hybridmanager anschließen



Leitungen während der Lötarbeiten der Verbindungen kontinuierlich mit sauerstofffreiem Stickstoff begasen (Druck etwas höherer als Luftdruck). Nach Abschluss der Lötarbeiten Begasung mit Stickstoff fortsetzen, bis die Temperatur der Rohrleitung auf unter 200 °C abgekühlt ist.

- ▶ Verschlussstopfen abnehmen und Adapter mit ¼ " Durchmesser an die Rohrleitung für flüssiges Kältemittel und Adapter mit ½ " Durchmesser an die Rohrleitung für gasförmiges Kältemittel am Hybridmanager anlöten.
- ► Verlegte Kältemittelleitungen an die Adapter löten.

5.6.5 Außeneinheit anschließen

Kältemittelleitungen dürfen erst an die Außeneinheit angeschlossen werden, wenn:

- · die Kältemittelleitungen vollständig verlegt sind,
- die Kältemittelleitungen an den Hybridmanager angeschlossen sind.



Die Außeneinheit ist werkseitig mit Kältemittel R410A für eine Leitungslänge (eine Richtung) zwischen 1 Meter und 30 Meter gefüllt.

- ▶ Die Außeneinheit nach Abschluss der Installationsarbeiten an der Kältemittelleitung, einschließlich des Anschlusses an den Hybridmanager (Inneneinheit), anschließen.
- ► Serviceabdeckung entfernen (1 Schraube).
- ► Absperrventile der Außeneinheit vollständig schließen.

- ► Konusmutter (Außendurchmesser 17 mm) auf die Rohrleitung für flüssiges Kältemittel aufsetzen.
- ► Konusmutter (Außendurchmesser 26 mm) auf die Rohrleitung für gasförmiges Kältemittel aufsetzen.
- ▶ Rohre für flüssiges und gasförmiges Kältemittel bördeln (→ Bild 31 und Tabelle 7).

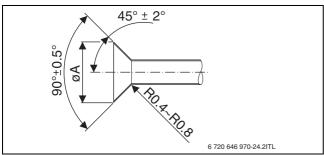


Bild 31 Kältemittelrohrleitung bördeln

	Außendurchmesser [mm]	Bördelmaße Ø A [mm]
flüssiges Kältemittel	6,35	8,9 - 9,1
Kältemittel gasförmig	12,7	16,2 - 16,6

Tab. 7 Aufweitungsmaße für Kältemittelrohre

► Vor dem Anziehen der Konusmutter eine dünne Schicht Kältemittelöl auf Rohr und Passfläche auftragen.

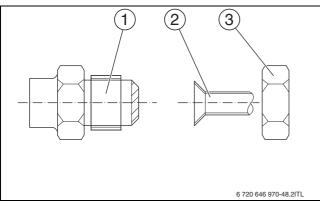


Bild 32 Kältemittelrohre montieren

- [1] Anschluss an der Außeneinheit
- [2] Gebördeltes Kältemittelrohr
- [3] Konusmutter
- ▶ Die Konusmuttern [3] mit einem Drehmomentschlüssel anziehen.
 Dabei die zulässigen Anzugsdrehmomente beachten (→ Tabelle 8).

Rohrleitungen		AD Konusmut- ter [mm]	Anzugsmo- ment [Nm]
flüssiges Kältemittel	6,35	17	14 - 18
Kältemittel gasför- mig	12,7	26	49 – 61

Tab. 8 Anzugsdrehmomente Außeneinheit

 Sicherstellen, dass die Rohre keinen Kontakt mit dem Verdichter haben.

5.6.6 Dichtheit des Kältemittelkreises prüfen



Der Zusatz "(g)" kennzeichnet den angegebenen Wert als Druckdifferenz relativ zum atmosphärischen Druck.

Nach dem Anschließen der Kältemittelrohre die verbundenen Rohre und den Hybridmanager auf Dichtheit prüfen.

- ► Prüfwerkzeuge anschließen.
- ► Sicherstellen, dass die Absperrventile an der Rohrleitung für flüssiges [1] und gasförmiges Kältemittel [2] geschlossen sind und bleiben.
- ▶ In die Kältemittelleitungen über das Schraderventil des Absperrventils an der Rohrleitung für gasförmiges Kältemittel [2] Stickstoff einleiten und langsam Druck im Kältemittelkreis aufbauen.
- ► Den Druck schrittweise erhöhen:
 - Schritt 1: Druck auf 0,5 MPa (5 bar(g)) aufbauen.
 5 Minuten warten.
 - Druck prüfen. Bei Druckverlust liegt ein Leck vor. Die Ursache feststellen, beheben und die Dichtheitsprüfung wiederholen.
 - Schritt 2: Druck auf 1,5 MPa (15 bar(g)) aufbauen.
 5 Minuten warten.
 - Druck prüfen. Bei Druckverlust liegt ein Leck vor. Die Ursache feststellen, beheben und die Dichtheitsprüfung wiederholen.
 - Schritt 3: Druck auf 4,15 MPa (41,5 bar(g)) aufbauen.
 Umgebungstemperatur und Druck messen.
- ► Nach 24 Stunden Umgebungstemperatur und Druck erneut messen. Wenn kein Druckverlust festgestellt wird, hat der Kältemittelkreis den Dichtheitstest bestanden.



Die Temperaturänderung kann zu einer geringen Druckänderung führen (ca. 0,01 MPa (0,1 bar(g)) pro 1 °C). Dies bei der Bewertung berücksichtigen.

▶ Bei Druckverlust liegt ein Leck vor. Die Ursache feststellen, beheben und die Dichtheitsprüfung wiederholen.

Für die Suche nach Gaslecks ein Gasleck-Suchgerät oder Seifenwasser verwenden.

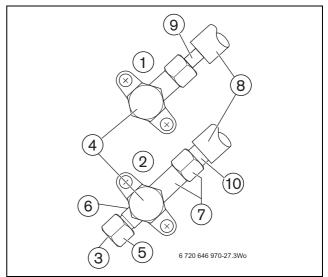


Bild 33 Absperrventile Kältemittelkreislauf

- [1] Absperrventil in der Leitung für flüssiges Kältemittel
- [2] Absperrventil in der Leitung für gasförmiges Kältemittel
- [3] Schraderventil (unter dem Wartungsanschluss)
- [4] Abschnitt Öffnen / Schließen
- [5] Wartungsanschluss
- [6] Hier keinen Schraubenschlüssel ansetzen
- [7] Hier zwei Schraubenschlüssel verwenden
- [8] Isolierung
- [9] 6,35-mm-Rohrleitung
- [10] 12,7-mm-Rohrleitung

5.6.7 Kältemittel-Absperrventil isolieren

Nach dem Anschluss an die Außeneinheit müssen die Kältemittelrohre einschließlich der Absperrventile isoliert werden.

- Isoliermaterial [3] so zuschneiden, dass es einwandfrei auf die Kältemittelventile passt.
- ▶ Die Isolierung [3] für die Rohrleitungen für flüssiges Kältemittel (klein, 2 Bohrungen) auf der Flüssigkeitsseite so anbringen, dass die Bohrungen auf die Ventilkappen [1] passen und das Absperrventil [2] vollständig bedeckt ist.
- ▶ Isoliermaterial für die Rohrleitung für flüssiges Kältemittel zuschneiden, dabei mit 2 Löchern für die Verschlusskappen versehen.
- ➤ So an der Rohrleitung befestigen, dass die Löcher die Verschlusskappen [1] umschließen und das Absperrventil [2] vollständig bedeckt ist.

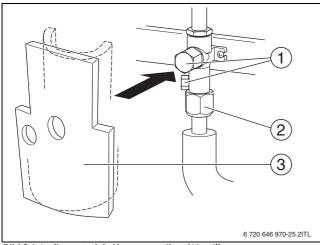


Bild 34 Isoliermaterial, Absperrventil und Ventilkappen

- [1] Verschlusskappen
- [2] Kontermutter
- [3] Isoliermaterial
- ▶ Isoliermaterial [1] für die Rohrleitung für gasförmiges Kältemittel zuschneiden und befestigen.
- ▶ Isoliermaterial [1] mit Kabelbindern [2] befestigen.
- ▶ Überstehende Enden der Kabelbinder [2] abschneiden.

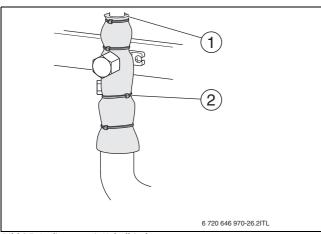


Bild 35 Isolierung mit Kabelbindern

- [1] Isoliermaterial
- [2] Kabelbinder

5.6.8 Kältemittelkreis evakuieren und trocknen



WARNUNG: Personenschaden durch berstende Kältemittelleitungen!

In den Leitungen eingeschlossene Luft kann Druckspitzen hervorrufen, die zu Leitungsbrüchen führen können.

 Sicherstellen, dass keine Luft in den Leitungen verbleibt.



Der Kältemittelkreis ist mit 2,5 kg Kältemittel R410A vorgefüllt. Bei der Inbetriebnahme muss kein Kältemittel nachgefüllt werden.

Die Luft aus dem Kältemittelkreis muss durch eine ausreichend lange Vakuumtrocknung entfernt werden. Bei unzureichender Vakuumtrocknung verbleiben Luft und Wasserdampf im Kältemittelkreis. Dies kann aufgrund der Feuchtigkeit zu einem anormalen Anstieg des Überdrucks oder Abfall des Unterdrucks sowie zum Qualitätsverlust des Kältemittelöls führen. Dies kann sich auf die Lebensdauer des Verdichters auswirken.

Vakuumtrocknen



Das Kältemittel aus der Außeneinheit darf nicht zum Ausspülen der Luft aus den Kältemittelleitungen verwendet werden.

- ► Am Schraderventil (→ Bild 33, [3]) eine Hochleistungs-Vakuumpumpe anschließen.
- ▶ Mit der Vakuumpumpe einen Druck von -101 kPa(g) aufbauen.
- ▶ Den Druck mindestens 1 Stunde aufrechterhalten.
 - Dabei das Vakuum kontinuierlich am Manometerverteiler pr

 üfen.
 - Wenn sich Feuchtigkeit im Rohr befindet, wird eine vollständige Evakuierung bei nur kurzzeitiger Anwendung der Vakuumpumpe möglicherweise nicht erreicht.
- ▶ Vakuumpumpe ausschalten und Verteilerventil schließen.
- ► Druck eine Minute lang beobachten. Falls der Druck in dieser Zeit ansteigt (Vakuum nimmt ab), Evakuierung und abschließende Prüfung wiederholen.
- ▶ Die Vakuumpumpe vom Kältemittelkreis trennen.

Absperrventile öffnen



HINWEIS: Sachschaden durch geschlossene Absperrventile!

Wenn die Absperrventile während des Betriebs der Außeneinheit geschlossen bleiben, werden Verdichter und Regelventile beschädigt.

► Absperrventile für flüssiges und gasförmiges Kältemittel öffnen.

Absperrventile an der Rohrleitung für flüssiges und gasförmiges Kältemittel öffnen (→ Bild 36):

- ► Ventilkappe [2] entfernen.
- Mit einem Sechskantschlüssel (4 mm) die Ventilstange [3] gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (ca. 10 Umdrehungen). Wenn der Anschlag erreicht ist, nicht mehr weiter drehen.
- ▶ Ventilstange [3] ½ Umdrehung zurückdrehen (im Uhrzeigersinn).
- ► Ventilkappe [2] aufsetzen. Dabei darauf achten, dass die Innenseite nicht beschädigt wird, da diese als Dichtung dient.

➤ Ventilkappe [2] mit dem Anzugsmoment von 20 bis 25 Nm anziehen. Wenn die Kappen nicht wieder aufgesetzt und angezogen werden, kann Kältemittel austreten.

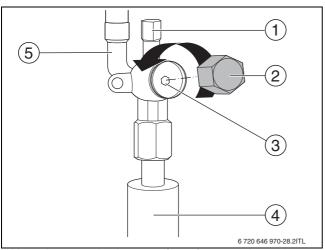


Bild 36 Absperrventil in der Leitung für gasförmiges Kältemittel

- [1] Schraderventil (unter der Wartungskappe)
- [2] Kappe des Absperrventils
- [3] Stange des Absperrventils
- [4] Rohrleitung zum Gebäude
- [5] Rohrleitung zur Außeneinheit

5.7 Elektrischen Anschluss herstellen

5.7.1 Sicherheit



GEFAHR: Lebensgefahr durch elektrischen Strom! Nicht fachgerecht ausgeführte Arbeiten an elektrischen Bauteilen können zu lebensgefährlichem Stromschlag führen.

► Arbeiten an elektrischen Bauteilen nur mit entsprechender Qualifikation ausführen. Wenn keine entsprechende Qualifikation vorliegt, den elektrischen Anschluss von einem zugelassenen Fachbetrieb ausführen lassen.

Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage und an elektrischen Bauteilen muss die Sicherheit gewährleistet sein. Dazu gehört:

- Vor dem elektrischen Anschluss die Spannungsversorgung zum Gas-Brennwertgerät und zu allen anderen BUS-Teilnehmern unterbrechen.
- Bevor die Außeneinheit oder der Hybridmanager geöffnet werden: Netzspannung allpolig stromlos schalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern. Es genügt nicht, die Bedieneinheit auszuschalten.
- ► Für den Anschluss der Außeneinheit an das elektrische Netz nur Kabel und Leitungen verwenden, die für den Außenbereich zugelassen sind.
- ► Für Tropfwasserschutz Elektrokabel durch die Tüllen führen und ohne Zugbelastung an den dafür vorgesehenen Klemmen anschließen.
- ► Sicherstellen, dass die Außeneinheit richtig geerdet ist. Den Schutzleiter nicht an Gas- oder Wasserrohre, Blitzableiter oder Telefonerdungsleitungen anschließen.
- ► Leistungsschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter, Trennschalter mit B-Sicherung und Leitungsschutzschalter) mit der angegebenen Leistung verwenden.
- ► Alle relevanten örtlichen und nationalen Vorschriften für Elektroinstallationen beachten.

5.7.2 Allgemeine Voraussetzungen

Bevor der Hybridmanager angeschlossen werden kann, müssen die bauseitigen Voraussetzungen erfüllt sein.

Für Gas-Brennwertgerät und Hybridmanager ist jeweils ein 10 A Leitungsschutzschalter der Charakteristik B vorhanden.

Um induktive Beeinflussungen zu vermeiden:

- Niederspannungsleitungen von 230 V oder 400 V führenden elektrischen Leitungen getrennt verlegen.
- Mindestabstand 100 mm einhalten.
- Bei induktiven äußeren Einflüssen Leitungen geschirmt ausführen.



Dadurch sind die Leitungen gegen äußere Einflüsse abgeschirmt (z. B. Starkstromkabel, Fahrdrähte, Trafostationen, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Amateurfunkstationen, Mikrowellengeräte usw.).

Für Spritzwasserschutz (IP):

 Leitungen so verlegen, dass der Kabelmantel mindestens 20 mm in der Kabeldurchführung steckt.

5.7.3 Außeneinheit anschließen



WARNUNG: Das Begleitheizungskabel nicht an den Elektroanschluss der Außeneinheit anschließen.

Dadurch werden schwere Schäden an der Außeneinheit hervorgerufen.



HINWEIS: Sachschaden durch Nässe!

Bei Eindringen von Regen, Feuchtigkeit oder Staub kann die Elektronik der Außeneinheit beschädigt werden.

- Arbeiten an der Außeneinheit nie im Regen durchführen
- Nach Arbeiten an der Anschlussleiste festen Sitz der Serviceabdeckung sicherstellen.



Für den Netzanschluss und die elektrische Verbindung zwischen Außeneinheit und Hybridmanager müssen Kabel mit flexibler Polychloropren-Ummantelung nach 60245 IEC 57 gewählt werden.

► Die Kabel im Schutzrohr verlegen.

Voraussetzungen

Bevor die Außeneinheit angeschlossen werden kann, müssen die bauseitigen Voraussetzungen erfüllt sein.

- Ein 16-A-Sicherungsautomat, Betriebsklasse gG (gL), ist an der Hauptverteilung/Unterverteilung installiert.
- In der Nähe der Außeneinheit ist ein externer Trennschalter mit mindestens 3,0 mm Kontaktabstand je Pol installiert.

Netzanschluss herstellen



Um induktive Beeinflussungen zu vermeiden alle Niederspannungskabel von 230 V oder 400 V führenden Leitungen getrennt verlegen (Mindestabstand 100 mm).

- ► Serviceabdeckung an der Außeneinheit abnehmen.
 - Schraube lösen.
 - Serviceabdeckung [3] entfernen.

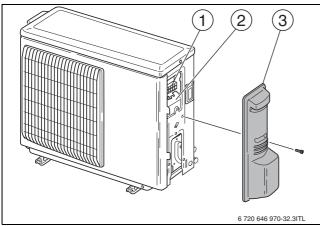


Bild 37 Serviceabdeckung der Außeneinheit abnehmen

- [1] Klemmleiste
- [2] Erdungsklemme
- [3] Serviceabdeckung
- ▶ Die Adern des Netzkabels an die Klemmleiste [1] anschließen.

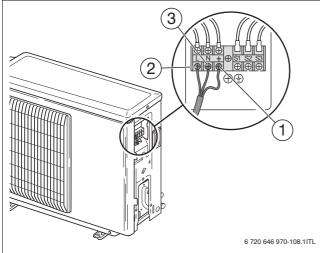


Bild 38 Netzanschluss Außeneinheit

- [1] Netzanschluss Erde
- [2] Netzanschluss Phase (L-Leiter)
- [3] Netzanschluss Neutralleiter (N-Leiter)



Das dreiadrige Stromversorgungskabel für die Außeneinheit muss für den Einsatz im Außenbereich eine flexible Ummantelung aus Polychloropren und einen Leiterquerschnitt von mindestens 1,5 mm² aufweisen.

► Erdungsleitung der Außeneinheit anschließen (→ Bild 39, [2]). Die Erdungsleitung muss länger sein als die übrigen Kabel, so dass die Verbindung bei Zugbelastung nicht unterbrochen wird.



Der Anschluss weiterer Verbraucher ist nicht erlaubt.

BUS-Kabel an die Außeneinheit anschließen



Das zweiadrige BUS-Kabel muss für den Einsatz im Außenbereich eine flexible Ummantelung aus Polychloropren und einen Leiterquerschnitt von 0,75 mm² (min. 0,3 mm²) aufweisen.

- ▶ Die BUS-Anschlüsse der Luft-Wasser-Wärmepumpen-Regelung an die Anschlussklemmen S2 bzw. S3 anschließen (→ Bild 39, [1]).
 - Die beiden Adern sind verpolungssicher.

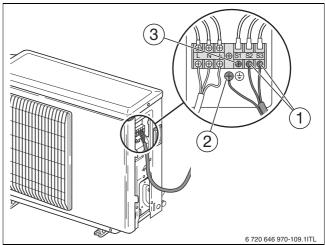


Bild 39 Anschlussklemme der Außeneinheit

- [1] Niederspannungsanschluss Hybridmanager (S2/S3)
- [2] Anschluss Erdungsleitung der Außeneinheit
- [3] Nicht belegt (S1)



Der Anschluss weiterer BUS-Teilnehmer ist nicht erlaubt.

► Nach dem Anschluss die Serviceabdeckung wieder montieren.

5.8 Montage des Außentemperaturfühlers

5.8.1 Montageort wählen

Der Montageort des Außentemperaturfühlers beeinflusst maßgeblich die ermittelten Außentemperaturwerte und damit die Regelung des gesamten Systems.

- ► Den Außentemperaturfühler mit mindestens 4 Meter Abstand zum Abgasausgang und zur Außeneinheit montieren.
- ► Den Außentemperaturfühler auf der kältesten Gebäudeseite montieren (nördliche Erdhalbkugel: Nord oder Nord-Ost).
- Wenn sich die Räume, deren Temperatur geregelt werden soll, nur auf einer Gebäudeseite befinden (gleiche Himmelsrichtung), den Außentemperaturfühler an dieser Außenwand anbringen.
- ► Den Außentemperaturfühler bevorzugt an der Gebäudekante, nicht in der Wandmitte, montieren.
- ▶ Als Montagehöhe etwa die Mitte des zu beheizenden Gebäudes wählen (in der Regel 2 bis 2,5 Meter über dem Boden).

Folgende Montageorte verfälschen die Temperaturmessung und müssen daher vermieden werden:

- Nicht in der Nähe von Fenstern und Türen anbringen.
- Nicht an Orten mit geringer oder fehlender Luftzirkulation anbringen (z. B. Ecken, Nischen).
- Nicht in der Nähe künstlicher Wärmequellen anbringen (z. B. Gebläse, Abgasaustritt, Luftausgang der Außeneinheit).

Montage an der Wand

- ► Abdeckhaube abziehen.
- ► Fühlergehäuse mit zwei Schrauben an der Außenwand befestigen.

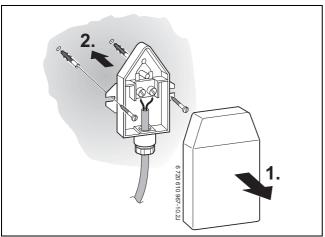


Bild 40 Montage des Außentemperaturfühlers

5.8.2 Außentemperaturfühler anschließen



Zum elektrischen Anschluss des Außentemperaturfühlers am Gas-Brennwertgerät die Dokumentation des Gas-Brennwertgeräts beachten.

- Wir empfehlen die Verwendung von abgeschirmten und im Schutzrohr verlegten Leitungen z. B. LIY CY (TP).
 - Empfohlener Kabelquerschnitt: 0,75 mm² (≥ 0,5 mm²)
 - Die beiden Adern sind verpolungssicher.
- ► Bei Verlängerung der Fühlerleitungen folgende Leiterquerschnitte verwenden:

Leitungslänge [m]	Querschnitt [mm ²]
20	0,75 1,50
30	1,0 1,50
40	1,50

Tab. 9 Leiterquerschnitte für Fühlerleitungen

6 Inbetriebnahme



HINWEIS: Fehlfunktion durch zeitlich versetzte Inbetriebnahme!

► Alle BUS-Teilnehmer am BUS anschließen, bevor der BUS mit Spannung versorgt wird.



Zur Inbetriebnahme empfehlen wir, den außentemperaturgeführten Regler FW 200 provisorisch in der Nähe des Hybridmanagers zu installieren.

6.1 Vor der Inbetriebnahme

6.1.1 Sicherheit

Alle Tätigkeiten zur Inbetriebnahme müssen so ausgeführt werden, dass stets die Sicherheit von Personen gewährleistet ist und Sachschäden vermieden werden. Dazu gehört:

▶ Die Erstinbetriebnahme des Hybridsystems und der Komponenten darf nur Junkers oder ein zugelassener Fachbetrieb durchführen.

- Nicht isolierte Teile des Kältemittelkreises während des Betriebs nicht mit bloßen Händen berühren. Die Kältemittelrohre sind je nach Zustand des hindurchströmenden Kältemittels sehr heiß oder sehr kalt.
- ▶ Die Schalter oder andere Teile der elektrischen Anlage nicht mit feuchten Händen berühren. Es besteht Stromschlaggefahr.
- ► Unbedingt die geforderten Abläufe und Wartezeiten beim Ein- und Ausschalten einhalten. Andernfalls können die Komponenten des Hybridsystems stark beschädigt werden.
- ▶ Bei der Inbetriebnahme die Spannungsversorgung der Außeneinheit mindestens 12 Stunden vor der Spannungsversorgung des Hybridmanagers herstellen. Wenn dieser Zeitabstand nicht eingehalten wird, können schwere Schäden an der Außeneinheit entstehen. Spannungsversorgung während des normalen Betriebs nicht unterbrechen.

DIP-Schalter SW8-3 auf der Leiterplatte in der Außeneinheit ist in Position "EIN".

- ▶ Das Hybrid-Regelmodul regelt die Betriebszeiten von Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gas-Brennwertgerät abhängig von den an der FW 200 eingegebenen Parametern.
 - Spannungsversorgung des Hybridmanagers und der Außeneinheit während des normalen Betriebs nicht unterbrechen.
- Nach dem Betriebsstopp mindestens 5 Minuten warten. Erst dann die Spannungsversorgung des Hybridmanagers und der Außeneinheit unterbrechen.

Ansonsten sind Wasserlecks und Defekte möglich.

6.1.2 Voraussetzungen zur Inbetriebnahme



WARNUNG: Verletzungsgefahr durch rotierende, heiße oder unter Hochspannung stehende Teile!

Vor dem Starten des Gerätes sicherstellen, dass alle Platten und Schutzvorrichtungen korrekt montiert sind.

Das Hybridsystem darf nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Voraussetzungen für einen sicheren und sachgerechten Betrieb gegeben sind.

- Der Hybridmanager ist ordnungsgemäß montiert und angeschlossen.
- Die Außeneinheit ist sicher aufgestellt, ordnungsgemäß montiert und angeschlossen.
- Der Kondensatablauf der Außeneinheit ist angeschlossen.
- Die Heizungsanlage ist mit dem Füll- und Ergänzungswasser der geforderten Qualität gefüllt und betriebsbereit.
- Der Kältemittelkreis ist ordnungsgemäß installiert und mit Kältemittel R410A gefüllt. Die Dichtheit wurde nachgewiesen.
- Die Absperrventile auf der Flüssigkeitsseite und der Gasseite sind vollständig geöffnet.
- Die elektrischen Anschlüsse sind ordnungsgemäß hergestellt bzw. vorbereitet. Alle notwendigen Sicherungen und Schutzschalter sind installiert
- Alle weiteren, hier nicht beschriebenen Komponenten der Anlage sind ebenfalls installiert, angeschlossen und betriebsbereit (→ Installationsanleitungen der Komponenten).
 Die DIP-Schalter auf der Leiterplatte in der Außeneinheit wurden eingestellt.
- Bei Außentemperaturen über 21 °C oder unter -9 °C startet die Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht im Normalbetrieb. In diesem Temperaturbereich muss die Erstinbetriebnahme der Wärmepumpe im "Servicemodus" erfolgen (→ Kapitel 6.2.26, Seite 46).

6.2 System erstmalig in Betrieb nehmen



HINWEIS: Sachschaden bei Kaltstart des Verdichters in der Außeneinheit!

▶ Die Spannungsversorgung der Außeneinheit muss mindestens 12 Stunden vor dem Betriebsstart hergestellt werden. Damit wird sichergestellt, dass der Kompressor ausreichend aufgewärmt ist und kein flüssiges Kältemittel in den Kompressor gelangt. Dies ist besonders in kälteren Perioden wichtig. Der 12-Stunden-Zeitraum dient außerdem dazu, dass sich das Schmieröl im Kompressor nach dem Transport wieder setzen kann.

Wenn dieser Zeitraum von 12 Stunden nicht eingehal-

Wenn dieser Zeitraum von 12 Stunden nicht eingehalten werden kann, sind Schäden an der Außeneinheit möglich.

6.2.1 Außeneinheit vorab mit Spannung versorgen

 Spannungsversorgung der Außeneinheit mindestens 12 Stunden vor der Spannungsversorgung des Hybridmanagers herstellen.

6.2.2 Einstellungen am Regler FW 200 während der Inbetriebnahme

Der Hybridmanager darf während der ersten 12 Betriebsstunden die Außeneinheit nicht ansteuern.

- ► Regler FW 200 in den Nachtmodus schalten.
- ► Sollraumtemperatur auf 5 °C absenken.

6.2.3 BUS-Kabel an den Hybridmanager anschließen

Damit durch die Unterbrechung der Spannungsversorgung der Außeneinheit der Verdichter nicht auskühlt, muss die Spannungsversorgung für den Hybridmanager sofort und ohne Pause durchgeführt werden.

- ► Spannungsversorgung der Außeneinheit unterbrechen.
- ► Schrauben an der Unter- und Oberseite des Geräts lösen.
- ► Gehäuse abnehmen.
- ▶ Befestigungsschraube links [1] am Hybrid-Regelmodul lösen.
- ► Federblech [2] nach außen drücken und das Hybrid-Regelmodul nach vorn klappen.

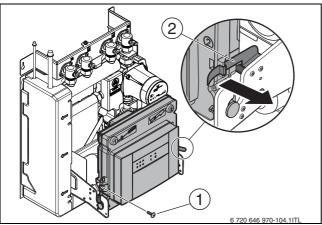


Bild 41 Hybrid-Regelmodul nach vorn klappen

- [1] Befestigungsschraube
- [2] Federblech

▶ Drei Schrauben lösen und kleine Abdeckung für die Installationsanschlüsse auf der Rückseite entfernen.

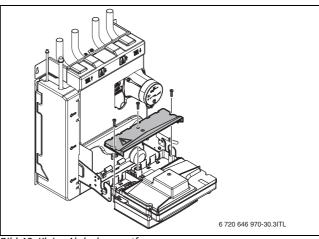


Bild 42 Kleine Abdeckung entfernen

► Für Spritzwasserschutz (IP) Zugentlastung immer entsprechend dem Durchmesser des Kabels abschneiden.

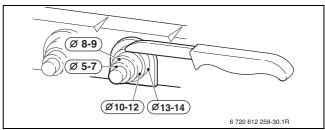


Bild 43 CSM-2 Kabel anschließen

BUS-Kabel durch Zugentlastung führen und an die Anschlussklemmen S2/S3 anschließen.

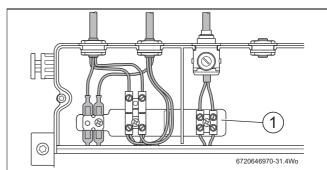


Bild 44 Anschlüsse an der Schnittstelle zur Außenstation

- [1] Anschlussklemme S2/S3
- ▶ Nach dem Anschluss die Abdeckung wieder montieren.

6.2.4 Netzanschluss herstellen

 Das vorinstallierte flexible Kabel an den Netzanschluss (230 V AC, 3 A) anschließen.

6.2.5 Hybridsystem einschalten

- ► Sicherstellen, dass die Absperrventile an der Rohrleitung für flüssiges und gasförmiges Kältemittel geöffnet sind.
- Spannungsversorgung der Außeneinheit und des Hybridmanagers herstellen.

Wenn die Spannungsversorgung zur Außeneinheit und zum Hybridmanager innerhalb von 3 Minuten hergestellt werden kann, spielt die Position des DIP-Schalters SW8-3 auf der Leiterplatte in der Außeneinheit keine Rolle.

Der Verdichter der Außeneinheit läuft 5 Minuten auf Stufe 1 (Selbsttest).



Das Gebläse der Außeneinheit muss frei laufen und darf nicht blockiert sein.

▶ Prüfen, ob die Komponenten des Systems fehlerfrei anlaufen.

6.2.6 Außeneinheit und Hybridmanager mit einem zeitlichen Abstand von mehr als 3 Minuten einschalten

Sobald die Außeneinheit oder der Hybridmanager eingeschaltet werden, versucht der Regler, die Verbindung zum anderen Gerät herzustellen. Dies ist erst dann möglich, wenn beide Geräte eingeschaltet sind.

Wenn länger als 3 Minuten nur der Hybridmanager oder die Außeneinheit eingeschaltet ist, stellt der Regler eine Kommunikationsstörung zwischen dem Hybridmanager und der Außeneinheit fest.

Störung E8 wird an der Außeneinheit angezeigt.

- ▶ Um diese Störungsanzeige zu vermeiden, vor dem Einschalten der beiden Geräte DIP-Schalter SW8-3 auf der Leiterplatte in der Außeneinheit in die Position "EIN" stellen.
 - Die Störungsanzeige wird dann ignoriert. Wenn weitere Störungsursachen vorhanden sind, werden diese auf der Bedieneinheit FW 200 angezeigt.
- Um die Störung zurückzusetzen, Außeneinheit aus- und wieder einschalten.

6.2.7 FW 200 an das Hybrid-Regelmodul anschließen

Im Hybridsystem darf nur **ein** außentemperaturgeführter Regler FW 200 verwendet werden. Dieser muss am Hybrid-Regelmodul angeschlossen werden

Der außentemperaturgeführte Regler FW 200 muss separat an der Wand montiert werden und darf nicht in das Gas-Brennwertgerät eingesetzt werden.

Anschlüsse im Hybridmanager

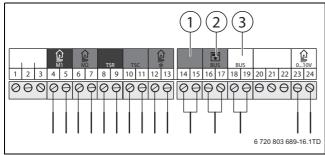


Bild 45 Anschlüsse am Hybridmanager

- [1] Anschlüsse für 2-Draht-BUS
- [2] Anschlüsse für außentemperaturgeführten Regler FW 200
- [3] Anschlüsse für das Gas-Brennwertgerät
- ► Frontabdeckung des Hybrid-Regelmoduls abnehmen.
 - Befestigungsschrauben lösen.
 - Frontabdeckung nach oben klappen und abnehmen.

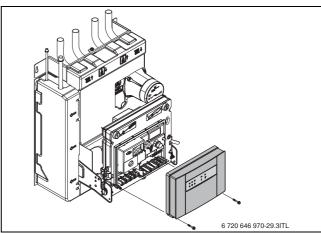


Bild 46 Frontabdeckung des Hybrid-Regelmoduls abnehmen

► Kabel über die Kabelführung hinter der Isolierung führen.

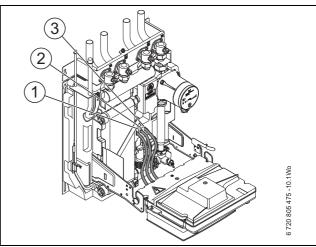


Bild 47 Kabelführung im Hybridmanager

- ▶ Das zweiadrige BUS-Kabel des außentemperaturgeführten Reglers FW 200 an die Anschlussklemmen 16 und 17 am Hybrid-Regelmodul und der Bedieneinheit anschließen.
 - Empfohlene Kabelmaße: siehe technische Dokumente des außentemperaturgeführten Reglers FW 200

Anschlussklemmen	Anschlüsse
14, 15	frei für weitere Module
16, 17	außentemperaturgeführter Regler FW 200
18, 19	Gas-Brennwertgerät 2-Draht-BUS

Tab. 10 Anschlüsse am Hybrid-Regelmodul

▶ Nach dem Anschluss die Abdeckung wieder montieren.

6.2.8 Gas-Brennwertgerät an den Hybridmanager anschließen

- ► Kabel über die Kabelführung hinter der Isolierung führen.
- ▶ Das zweiadrige BUS-Kabel des Gas-Brennwertgeräts an die Anschlussklemmen 18 und 19 am Hybrid-Regelmodul und am Gas-Brennwertgerät anschließen.



Die Anschlüsse am Gas-Brennwertgerät können variieren. In der Regel wird die Verbindung über den Anschluss EMS, BUS oder RC hergestellt.

➤ Zurück-Taste gedrückt halten und das Hybrid-Regelmodul zurücksetzen (→ Bild 51, Seite 44).

6.2.9 Hocheffizienzpumpe im Hybridmanager einstellen



Bei Verwendung eines Parallelpufferspeichers muss die Drehzahlstufe so gewählt werden, dass der Strömungsschalter einwandfrei funktioniert.

Die Hocheffizienzpumpe im Hybridmanager wird abhängig von der Anlagenkonstellation eingestellt.

Kennlinie der Hocheffizienzpumpe einstellen

Die Hocheffizienzpumpe verfügt über unterschiedliche Einstellmöglichkeiten:

- · I Konstante Drehzahl für Drehzahlstufe I
- · II Konstante Drehzahl für Drehzahlstufe II
- III Konstante Drehzahl für Drehzahlstufe III.



Grundeinstellung ist die Konstantdruckkennlinie, Drehzahlstufe III.

- ► Entsprechend den Schritten aus den Abschnitten 6.2.10 und 6.2.11 die Drehzahlstufe auswählen und einstellen.
- ► Pfeiltaste [1] an der Hocheffizienzpumpe drücken, um die gewünschte Stufe einzustellen.

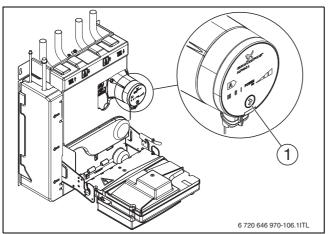


Bild 48 Drehzahlstufe an der Hocheffizienzpumpe einstellen



Hocheffizienzpumpe auf die niedrigste Drehzahlstufe einstellen, die in Abhängigkeit vom Druckverlust in der Anlage möglich ist. Wir empfehlen Drehzahlstufe II oder III.

6.2.10 Anlage mit Reihenpufferspeicher

Bei Anlagen mit einem Heizkreis oder mehreren Heizkreisen mit Reihenpufferspeicher (\rightarrow Bild 5 und 7):

▶ Die Pumpe im Hybridmanager muss entsprechend der Pumpenkennlinie (→ Bild 49) auf eine konstante Drehzahlstufe II oder III eingestellt sein.

6.2.11 Anlage mit Parallelpufferspeicher



Der Parallelpufferspeicher erfüllt in den Hydraulikschemen aus Bild 5 die Funktion einer hydraulischen Weiche.

Bei Anlagen mit einem Heizkreis oder mehreren Heizkreisen mit Parallelpufferspeicher zwischen Hybridmanager und Heizkreis(en) (→ Bild 5):

▶ Die Pumpe im Hybridmanager muss entsprechend der Pumpenkennlinie (→ Bild 49) auf eine konstante Drehzahlstufe II oder III eingestellt sein. Empfohlen wird bei dieser Anlagenkonstellation die Stufe II.

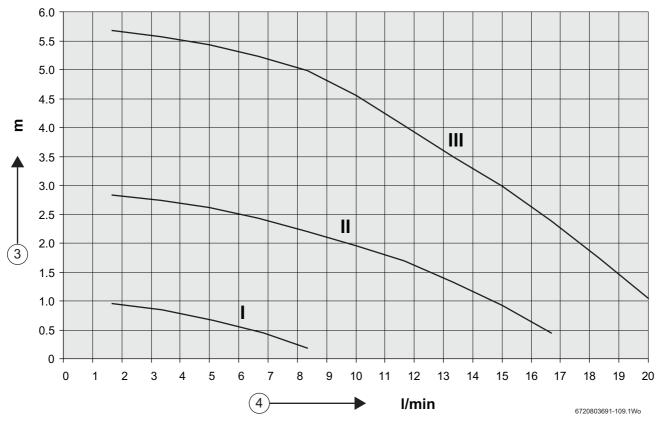


Bild 49 Verfügbare Förderhöhe

- [I] Konstante Drehzahl für Drehzahlstufe I
- [II] Konstante Drehzahl für Drehzahlstufe II
- [III] Konstante Drehzahl für Drehzahlstufe III
- [3] Verfügbarer Förderhöhe (m)
- [4] Volumenstrom der Anlage (I/min)

6.2.12 Hybridmanager entlüften



HINWEIS: Sachschaden durch trockenlaufende Pumpe!
 ► Wasserstand regelmäßig kontrollieren und ggf. Heizungsanlage mit Wasser befüllen.



Wir empfehlen, eine manuelle Entlüftung in der Nähe des Heizwasser-Rücklaufanschlusses des Hybridmanagers zu installieren, um die Entlüftung des Hybridmanagers zu ermöglichen.



Luft in der Pumpe kann Geräusche verursachen. Das Geräusch hört auf, sobald die Pumpe ein paar Minuten läuft.

- 1. Manuelle Entlüftung öffnen.
- Die manuelle Entlüftung schließen, sobald das System das erste Mal befüllt wurde. Damit wird verhindert, dass Luft wieder in das System zurückgesaugt wird.
- 3. Drehzahlstufe III der Hocheffizienzpumpe einstellen.
- 4. Menü "Ausgangstest" am außentemperaturgeführten Regler FW 200 aufrufen, um die Hocheffizienzpumpe zu starten (→ technische Dokumente des außentemperaturgeführten Reglers FW 200).
- 5. Hocheffizienzpumpe, je nach Anlagenaufbau und -größe, kurz laufen lassen.
- 6. Hocheffizienzpumpe über das Menü "Ausgangstest" stoppen.
- 7. Manuelle Entlüftung öffnen.



Wenn ein großes Luftvolumen aus dem System entweicht, muss der festgelegte Systemdruck wiederhergestellt werden.

- 8. Manuelle Entlüftung schließen.
- Schritte 3 bis 8 so lange wiederholen, bis das System komplett entlüftet ist.
- 10. Nach dem Entlüften der Anlage, d. h. wenn keine Geräusche mehr auftreten, die Pumpe einstellen (→ Kapitel 6.2.9).
- 11. Manuelle Entlüftung schließen.

6.2.13 Bypassventil einstellen



Wir empfehlen, die Einstellung des Ventils dauerhaft zu sperren (Verplombung).

Das Bypassventil wird in Abhängigkeit von der gewählten Pumpenkennlinie eingestellt:

- Drehzahlstufe I
 - ⇒ Bypass-Einstellung = 0,05 bar
- · Drehzahlstufe II
 - ⇒ Bypass-Einstellung = 0,18 bar
- · Drehzahlstufe III
 - ⇒ Bypass-Einstellung = 0,45 bar
- Ermittelte Bypass-Einstellung am Einstellteil des Bypassventils einstellen.

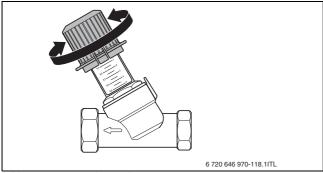


Bild 50 Bypassventil einstellen

6.2.14 Erläuterung der Parameter zur Energie- und Kostenoptimierung des Hybridsystems (Regelungsstrategie)



Die Parameter können entweder über den außentemperaturgeführten Regler FW 200 oder über das Hybrid-Regelmodul eingestellt werden. Die Werte werden jeweils übermittelt und überschrieben. Im Folgenden wird die Einstellung anhand des außentemperaturgeführten Reglers FW 200 erklärt. Informationen über die Einstellung am Hybrid-Regelmodul befinden sich im Kapitel 6.2.25.

Das Hybridsystem bietet die Wahl zwischen verschiedenen Regelungsstrategien:

Regelungsstrategie: CO2-Optimiert

Bei CO_2 -optimierter Betriebsweise (Grundeinstellung) wird aufgrund der Umweltfaktoren bestimmt, wann die Wärmepumpe oder das Gas-Brennwertgerät in Betrieb ist, so dass die höchste CO_2 -Reduzierung erzielt wird.

Die Umweltfaktoren für fossilen Brennstoff und elektrische Energie muss eingestellt werden. Der Umweltfaktor (oder Primärenergiefaktor, PEF) bildet den Verbrauch an fossilen Brennstoffen ab, der anfällt, bis die Energie (Strom/Gas) am jeweiligen Gas-Brennwertgerät zur Verfügung steht. Eine Wärmepumpe nutzt die aufgenommene Energie effizienter als ein Heizgerät. Dennoch ist in der Regel mit der eingesetzten elektrischen Energie ein höherer Verbrauch fossiler Brennstoffe verbunden. Für beide Umweltfaktoren gilt: Je niedriger, desto besser für die Umwelt.

Beispiele:

Strom aus einem Gas-Heizkraftwerk mit einem Wirkungsgrad von $45\,\%$ hat einen Umweltfaktor von:

• 1/45% = 1/(45/100) = 1/0,45 = 2,2.

 ${\bf Strommix}$ mit einem Wirkungsgrad von 38,4 % hat einen Umweltfaktor von:

• 1/38,4% = 1/(38,4/100) = 1/0,384 = 2,6.

Erdgas, das mit einem Verlust von 12 % geliefert wird (88 % Nutzungsgrad), hat einen Umweltfaktor von:

• 1/88% = 1/(88/100) = 1/0.88 = 1.1.



Der konkrete Umweltfaktor für die zur Verfügung stehende Energie (Strom/Gas) muss beim Energieversorger erfragt werden.

Regelungsstrategie: Kostenoptimiert

Bei kostenoptimierter Betriebsweise entscheidet die Systemregelung auf der Basis der aktuellen Energiepreise. Steigende Gaspreise führen zu einem längeren Betrieb der Wärmepumpe, steigende Strompreise führen zu einem längeren Betrieb des Heizgeräts.



Das Energiepreisverhältnis von Strom und fossilem Brennstoff muss regelmäßig an die aktuellen Preisverhältnisse angepasst werden.

Die Gewichtungsfaktoren für verschiedene Strom und Gaspreise befinden sich im Anhang (→ Kapitel 13.1, Seite 83).

Die Gewichtungsfaktoren für verschiedene Strom- und Gaspreise (Energiepreisverhältnis) finden Sie in Tabelle 43 auf Seite 83.

Regelungsstrategie: Umschalttemperatur

Bei außentemperaturabhängiger Betriebsweise liefert unterhalb einer eingestellten Außentemperatur (bivalente Umschaltschwelle) das Heizgerät die gesamte Heizwärme. Die Wärmepumpe ist nicht in Betrieb.

Bei Temperaturen oberhalb der eingestellten Außentemperatur liefert die Wärmepumpe möglichst die gesamte Heizwärme. Das Heizgerät ist in Betrieb, wenn die Wärmeleistung der Wärmepumpe zur Deckung der Heizlast nicht ausreicht.

Regelungsstrategie: CO2-Kosten-Mix

Mischbetrieb aus Umweltfaktoren und Kosten.

Die Umweltfaktoren und das Energiepreisverhältnis werden berücksichtigt. Informationen unter Regelungsstrategie: CO2-Optimiert und Regelungsstrategie: Kostenoptimiert, ab Seite 40 beachten.

6.2.15 Betriebsart für die drehzahlgeregelte Heizungspumpe im Heizgerät einstellen

Bei Heizgeräten, die mit einer externen drehzahlgeregelten Heizungspumpe ausgestattet sind, muss die Betriebsart für eine leistungsabhängige Regelung an der Heizungspumpe eingestellt werden.

Die Pumpe muss an der Elektronik des Heizgeräts eingestellt werden (→ technische Dokumente des Heizgeräts).

6.2.16 FACHMANN EBENE: Hybrid öffnen

Die Parameter für die ausgewählte Regelungsstrategie des Hybridsystems werden am Regler FW 200 eingestellt.

Vorausgesetzt werden folgende Kenntnisse, die in den technischen Dokumenten des Reglers vermittelt werden:

- · Grundlagen der Bedienung
- Inbetriebnahme
- Allgemeine Einstellungen für die Heizungsanlage

Bedienung		Anzeige	
► Klappe ö Es wird v	ffnen. veiterhin die Standardanzeige angezeigt.	12h 15 8LSWINTEMPERATUR 9°C Raumtemperatur 6. 23.5°C 09:43 \$\times\$ 18 Montag 24h 21 6720612481-07.1R	
3 Sek. drücken	Die FACHMANN EBENE wird angezeigt.	9 1 12h 1 15 FACHMANN EBENE < zurück Systemkonfiguration	
† O drehen	► Markierung auf den Menüpunkt Hybrid stellen.	FACHMANN EBENE Systemkonfiguration Heizungsparameter HUBDIC 6 720 804 042-03.10	
drücken	 ▶ Ausgewählten Menüpunkt Hybrid bestätigen. Das Menü Hybrid wird angezeigt. Folgende Menüs stehen zur Auswahl: Regelungsstrategie CO2-Optimiert Kostenoptimiert Umschalttemperatur CO2-Kosten-Mix Energiepreisverhältnis Umweltfaktor für fossilen Brennstoff Umweltfaktor für elektrische Energie Umschalttemperatur Hydraulische Einbindung Verzögerungszeit Heizgerätzuschaltung Temperaturdifferenz Heizgerätzuschaltung 	9 1 12h 1 15 HYBRID CO2-Optimiert S 18 CO2-Optimiert 6 720 804 042-09.10	

Tab. 11 Menü **Hybrid** öffnen

6.2.17 Regelungsstrategie: Option CO2-Optimiert und CO2-Kosten-Mix

Die Entscheidung, ob die Wärmepumpe oder das Heizgerät in Betrieb sein soll, kann in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren getroffen werden und muss mit dem Endkunden abgesprochen werden.

Bedienung	Anzeige
 ▶ Menü FACHMANN EBENE > Hybrid öffnen (→ Seite 41). ▶ Markierung auf den Menüpunkt Regelungsstrategie stellen. ▶ Ausgewählten Menüpunkt bestätigen. ▶ Gewünschte Option einstellen, z. B. CO2-Optimiert (Beschreibung der Optionen → Seite 40). ▶ Eingestellten Wert bestätigen. Der Regler arbeitet mit den geänderten Einstellungen. 	9 1 1 12h 1 15 HYBRID < ZUPÜCK Regelungsstrategie CO2-Optimiert 3 1 24h 1 21 6720 804 042-09.10
 ▶ Menü FACHMANN EBENE > Hybrid öffnen (→ Seite 41). ▶ Markierung auf den Menüpunkt Regelungsstrategie stellen. ▶ Ausgewählten Menüpunkt bestätigen. ▶ Gewünschte Option einstellen, z. B. CO2-Kosten-Mix (Beschreibung der Optionen → Seite 40). ▶ Eingestellten Wert bestätigen. Der Regler arbeitet mit den geänderten Einstellungen. 	9 12h 15 HYBRID < zurück Regelunds s r s r s r s r s r s r s r s r s r s

Tab. 12 **Regelungsstrategie** einstellen

6.2.18 Parameter: Umweltfaktor für elektrische Energie und Umweltfaktor für fossilen Brennstoff

Für die **Regelungsstrategie CO2-Optimiert** müssen die Parameter **Umweltfaktor für elektrische Energie** und **Umweltfaktor für fossilen Brennstoff** richtig eingestellt werden.

Bedienung	Anzeige
 ▶ Menü FACHMANN EBENE > Hybrid öffnen (→ Seite 41). ▶ Markierung auf den Menüpunkt Regelungsstrategie stellen. Wenn zuvor CO2-Optimiert eingestellt wurde, werden Umweltfaktor für elektrische Energie bzw. Umweltfaktor für fossilen Brennstoff angezeigt. ▶ Markierung auf den Menüpunkt Umweltfaktor für elektrische Energie bzw. Umweltfaktor für fossilen Brennstoff stellen. 	9 12h 15 HYBRID Unweltfaktor für elektrische Energi@ 18 2,6 3 24h 21 6720804042:13:10
► Ausgewählten Menüpunkt bestätigen.	
 ▶ Gewünschten Wert einstellen: Einstellbereich: 0,0 bis 5,0 Grundeinstellung Umweltfaktor für fossilen Brennstoff: 1,1 (Erdgas) Grundeinstellung Umweltfaktor für elektrische Energie: 2,6 (Strommix) ▶ Eingestellten Wert bestätigen. Der Regler arbeitet mit den geänderten Einstellungen. 	

Tab. 13 Umweltfaktor für Strom und fossilen Brennstoff einstellen

6.2.19 Regelungsstrategie: Option Kostenoptimiert

Für diese **Regelungsstrategie** muss der Parameter **Energiepreisver-hältnis** richtig eingestellt werden.

Dieser Punkt ist nur verfügbar, wenn **Regelungsstrategie** auf **Kostenoptimiert** oder **CO2-Kosten-Mix** eingestellt ist.

Bedienung	Anzeige
 ▶ Menü FACHMANN EBENE > Hybrid öffnen (→ Seite 41). ▶ Markierung auf den Menüpunkt Regelungsstrategie stellen. Wenn zuvor CO2-Optimiert eingestellt wurde, wird Energiepreisverhältnis angezeigt. ▶ Markierung auf den Menüpunkt Energiepreisverhältnis stellen. 	9 1 12h 1 15 18 Energiepreis - 18 3,3 18 18 18 18 18 18 18 1
► Ausgewählten Menüpunkt bestätigen.	3 1 24h 1 21 6 720 804 042-02.10
 ▶ Gewünschten Wert einstellen: Einstellbereich: 0,0 bis 5,0 Grundeinstellung: 3,3 ▶ Eingestellten Wert bestätigen. Der Regler arbeitet mit den geänderten Einstellungen. 	

Tab. 14 Energiepreisverhältnis Strom/fossiler Brennstoff einstellen

6.2.20 Regelungsstrategie: Option Umschalttemperatur

Für diese **Regelungsstrategie** muss der Parameter **Umschalttemperatur** richtig eingestellt werden.

Bedienung	Anzeige
 ▶ Menü FACHMANN EBENE > Hybrid öffnen (→ Seite 41). ▶ Markierung auf den Menüpunkt Regelungsstrategie stellen. ▶ Markierung auf den Menüpunkt Umschalttemperatur stellen. 	9 12h 15 MYBRID Umschalttemperatur
► Ausgewählten Menüpunkt bestätigen.	ŢŢŢ <u>Ţ</u>
► Gewünschten Wert einstellen: - Einstellbereich: - 20° bis 20°	3 1 24 _h 1 1 21 1 6 720 804 042-14.10
- Grundeinstellung: 6°	
► Eingestellten Wert bestätigen. Der Regler arbeitet mit den geänderten Einstellungen.	

Tab. 15 Außentemperatur für Umschaltschwelle festlegen

6.2.21 Regelungsstrategie: Option CO2-Kosten-Mix

Für diese **Regelungsstrategie** müssen die Parameter **Umweltfaktor für elektrische Energie**, **Umweltfaktor für fossilen Brennstoff** und **Energiepreisverhältnis**¹⁾ richtig eingestellt werden (→ Tab. 13 und 14).

6.2.22 Regelungsstrategie: Option Hydraulische Einbindung

Damit wird die Funktion der Pumpe im Hybridmanager festgelegt.

Einstellung der	
Pumpe	Beschreibung
Seriell (Grund- einstellung)	Die Pumpe sorgt für die Wasserumwälzung in den Heizkreisen der Raumheizung. Das ist bei allen, in dieser Anleitung beschriebenen, Hydraulikkreisen der Fall.
Parallel	Die Pumpe sorgt nicht für die Wasserumwälzung in den Heizkreisen der Raumheizung. Bei diesem Anlagentyp verfügt jeder Heizkreis über eine eigene Pumpe. Diese Art der hydraulischen Einbindung ist mit diesem System nicht möglich.

Tab. 16 Voreinstellung Hydraulische Einbindung der Pumpe

6.2.23 Regelungsstrategie: Verzögerungszeit Heizgerätzuschaltung

Damit wird die Zeitverzögerung für den Start des Heizgeräts eingestellt, wenn die Differenz aus der Solltemperatur für den Vorlauf der Heizungs-

anlage und der Isttemperatur für den Vorlauf der Wärmepumpe gleich dem Sollwert für ΔT oder niedriger ist.

Einstellen der Verzögerungszeit für die Heizgerätzuschaltung:

- ► Menü **FACHMANN EBENE** > **Hybrid** öffnen (→ Seite 41).
- ► Markierung auf den Menüpunkt **Regelungsstrategie** stellen.
- ► Markierung auf den Menüpunkt Verzögerungszeit Heizgerätzuschaltung stellen.
- ► Ausgewählten Menüpunkt bestätigen.
- ► Gewünschten Wert einstellen:
 - Einstellbereich: 5 bis 120 min
 - Grundeinstellung: 20 min
- lacktriangle Eingestellten Wert bestätigen.

Der Regler arbeitet mit den geänderten Einstellungen.

Nur verfügbar, wenn Regelungsstrategie auf Kostenoptimiert oder CO2-Kosten-Mix eingestellt ist.

6.2.24 Regelungsstrategie: Temperaturdifferenz Heizgerätzuschaltung

Damit wird der Sollwert für ΔT eingestellt, also die Differenz zwischen der Solltemperatur für den Vorlauf der Heizungsanlage und der Solltemperatur für den Vorlauf der Wärmepumpe.

Einstellen der Temperaturdifferenz ΔT :

- ► Menü **FACHMANN EBENE** > **Hybrid** öffnen (→ Seite 41).
- ► Markierung auf den Menüpunkt **Regelungsstrategie** stellen.

6.2.25 Parameter am Hybrid-Regelmodul einstellen

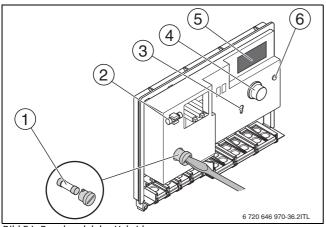


Bild 51 Regelmodul des Hybridmanagers

- [1] Sicherung, 5 AT, keramisch, sandgefüllt
- [2] Ersatzsicherung
- [3] Anschluss für Service Key
- [4] Auswahlknopf: Drehen zum Blättern, Drücken zum Auswählen
- [5] Anzeige
- [6] Zurück-Taste

- ► Markierung auf den Menüpunkt **Temperaturdifferenz Heizgerätzu**schaltung stellen.
- ► Ausgewählten Menüpunkt bestätigen.
- ► Gewünschten Wert einstellen:
 - Einstellbereich: 1 K bis 99 K
 - Grundeinstellung: 3 K
- ► Eingestellten Wert bestätigen.

Der Regler arbeitet mit den geänderten Einstellungen.

Am Display [5] wird entweder der aktuelle Status/Display-Code oder die Parameterliste angezeigt. Zu erkennen ist das an den Buchstaben, die rechts im Display stehen.

- · "c": Parameterliste
- "e": Status/Display-Code
- ► Mit der "Zurück-Taste" zwischen aktuellem Status/Display-Code und Parameterliste wechseln.
- Durch Drehen des "Auswahlknopfs" durch die Parameterliste blättern.
- "Auswahlknopf" drücken, um Parameter auszuwählen.
 Auswahl fängt an zu blinken.
- ▶ Durch Drehen des "Auswahlknopfs" gewünschten Wert einstellen.
- "Auswahlknopf" drücken, um den neuen Parameterwert zu bestätigen und zu sichern.

Display- Code	Beschreibung	Ein- heit	Grundeinstel- lung	Eingabebereich	Kommentar
Aa	Hydraulik einstellen	_	0	0 = Seriell 1 = Parallel (mit diesem System nicht möglich)	Dadurch wird die Funktion der Pumpe im Hybridmanager festgelegt. O = Die Pumpe sorgt für die Wasserumwälzung in den Heizkreisen der Raumheizung – ist bei allen in diesem Dokument beschriebenen Hydraulikkreisen der Fall. 1 = Die Pumpe sorgt nicht für die Wasserumwälzung in den Heizkreisen der Raumheizung. Bei diesem Anlagentyp verfügt jeder Heizkreis über eine eigene Pumpe. Diese Art der hydraulischen Einbindung ist mit diesem System nicht möglich.
Ab	Verzögerungszeit des Heizgeräts	min	20	5 - 120	Sollwert Zeitverzögerung = Zeitverzögerung für den Start des Heizgeräts, wenn die Differenz aus der Solltemperatur für den Vorlauf der Heizungsanlage und der Isttemperatur für den Vorlauf der Luft-Wasser-Wärmepumpe gleich dem Sollwert für ΔT oder niedriger ist. Wenn die Temperaturdifferenz zwischen der Solltemperatur für den Vorlauf der Heizungsanlage und der Isttemperatur für den Vorlauf der Heizungspumpe größer ist als der Sollwert für ΔT , ist die Zeitverzögerung für das Heizgerät gleich null.
Ac	Verzögerungstempera- tur des Heizgeräts	K	3	1 - 99	Sollwert für ΔT = Temperaturdifferenz zwischen der Solltemperatur für den Vorlauf der Heizungsanlage und der Solltemperatur für den Wärmepumpenvorlauf.
A5	Kontrollintervall Außen- einheit	min	2	1 - 30	Zeitintervall für die Aktualisierung des 0-10 V DC Ausgangssignals zur Leistungsregelung der Außeneinheit

Tab. 17 Parameterliste des Hybrid-Regelmoduls

Display-		Ein-	Grundeinstel-		
Code	Beschreibung	heit	lung	Eingabebereich	Kommentar
A7	Temperaturdifferenz zum Heizgerät, um die Abtaufunktion zu ver- meiden	°C	10	7 - 10	Dies ist die Mindestaußentemperatur, bei der die Außeneinheit betrieben werden kann, ohne in den Abtaumodus zu schalten. Da die Anlage immer über einen Pufferspeicher verfügen muss, kann der Abtaubetrieb stets zugelassen werden, und die Außeneinheit kann bei Außentemperaturen zwischen –9 und +21 °C betrieben werden.
CO Pufferspeicher — O O = Nein 1 = Ja			Die Anlage muss in jedem Fall über einen Pufferspeicher verfügen. Aus diesem Grund muss diese Einstellung 1 lauten. Die Außeneinheit kann dann bei Außentemperaturen zwischen –9 und +21°C betrieben werden.		
C1	Umwelt- und kostenop- timierter Betrieb.	_	1	1 = Umweltfaktoren 2 = Kosten 3 = Umschaltschwelle 4 = Umwelt und Kosten	Legt fest, wie die Regelstrategie optimiert werden soll
C2	Bivalente Umschalt- schwelle	°C	6	-20 - 20	Wenn die Regeloption für die bivalente Umschaltschwelle ausgewählt wurde, ist dies die Außentemperatur, bei deren Unterschreitung die Außeneinheit abgeschalten werden muss.
C3	Kostengewichtung Strompreis – Gaspreis.	_	3,3	0 - 19,9	Energiepreisverhältnis = Stromkosten (Cent/kWh)/Gaskosten (Cent/kWh). Energiepreisverhältnis mithilfe der Tabelle anhand der Energiepreise ermitteln (→ Tabelle 43, Seite 83).
C4	Umweltfaktoren - Gas.	_	1,1	0-5	Primärenergiefaktor für Gas = Gesamtprimärenergie, die für die Erzeugung und Verteilung aufgewendet wurde (kWh)/1 kWh Energieverbrauch auf Gasbasis.
C5	Umweltfaktoren - Strom.	_	2,6	0 - 5	Primärenergiefaktor für Elektroenergie = Gesamtprimärenergie, die für die Erzeugung und Verteilung aufgewendet wurde (kWh)/1 kWh Energieverbrauch auf der Basis von Elektroenergie.
5b	Grundeinstellung zurücksetzen.	_	0	1 = Reset 0 = Aus	Damit werden alle Parameter auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt.
5c	Servicemodus für die Inbetriebnahme bei Außentemperaturen über 21 °C oder unter - 9 °C.	_	0	1 = Ein 0 = Aus	Im Normalbetrieb des Hybridsystems kann die Außeneinheit bei Außentemperaturen zwischen –9 und +21 °C betrieben werden. Im Rahmen der Erstinbetriebnahme der Anlage kann die Außeneinheit mithilfe der "Servicefunktion" außerhalb dieses Bereichs betrieben werden.
tt	Werkstestmodus	_	0	0 = Normalbetrieb 1 = Testbetrieb	Einstellung "0" beibehalten, bei Einstellung "1" funktioniert der Hybrid-Regler 15 Minuten lang bzw. bis zum Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung nicht.

Tab. 17 Parameterliste des Hybrid-Regelmoduls

6.2.26 Inbetriebnahme der Wärmepumpe bei Außentemperaturen außerhalb des normalen Betriebsbereichs

Die Inbetriebnahme der Wärmepumpe darf erst dann durchgeführt werden, wenn das gesamte System einschließlich des Heizgeräts angeschlossen und betriebsbereit ist. Bei Außentemperaturen über 21 °C oder unter -9 °C startet die Wärmepumpe nicht im Normalbetrieb, da in diesem Temperaturbereich keine Heizanforderung anliegt.

Die Funktion "Servicemodus" des Hybrid-Regelmoduls ermöglicht die Inbetriebnahme der Wärmepumpe auch außerhalb der normalen Betriebstemperaturen.

"Servicemodus" am Hybrid-Regelmodul einstellen:

- "Zurück-Taste" drücken, bis die Parameterliste ausgewählt ist ("c" wird auf der rechten Seite im Display angezeigt).
- "Auswahlknopf" einmal drücken und nach rechts drehen, um "5C" auszuwählen.
- "Auswahlknopf" zweimal drücken. Der Wert "O" fängt an zu blinken.
- ► Durch Drehen des "Auswahlknopfs" den Wert auf "1" ändern und durch Drücken des "Auswahlknopfs" bestätigen.

 Der "Servicemodus" ist aktiviert.



Nach 20 Minuten wird der "Servicemodus" automatisch zurückgesetzt.



Die Wärmepumpe startet nur, wenn die Rücklauftemperatur zwischen 20 °C und 50 °C liegt. Unter Umständen muss das Heizgerät die Rücklauftemperatur zunächst auf 20 °C erhöhen, bevor die Wärmepumpe starten kann.

6.2.27 Kunden informieren und technische Dokumente übergeben

- Den Kunden mit der gesamten Heizungsanlage und mit der Bedienungsanleitung für das Hybridsystem vertraut machen.
- Gemeinsam mit dem Kunden eine Außerbetrieb- und Inbetriebnahme durchführen.
- ► Anhand der Bedienungsanleitung dem Kunden das Verhalten im Notfall, z. B. bei einem Brand, erklären.
- Dem Kunden die technischen Dokumente übergeben und gemeinsam das separate Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen und unterzeichnen.

7 Bedienung

Das Hybrid-Regelmodul regelt die Betriebszeiten von Luft-Wasser-Wärmepumpe und Heizgerät, abhängig von den an der FW 200 eingegebenen Parametern.

► Spannungsversorgung des Hybridmanagers und der Außeneinheit während des normalen Betriebs nicht unterbrechen.

7.1 Automatische Abtaufunktion

Bei niedrigen Temperaturen (\leq 7 °C) bildet sich auf der Außeneinheit Fis.

Im Außentemperaturbereich von +7 °C bis -9 °C wird die Wärme des Wassers aus der Heizungsanlage kurzzeitig dazu genutzt, die Außeneinheit automatisch abzutauen. Während des Abtauens steht das Heizgerät weiterhin für die Erwärmung von Heizwasser zur Verfügung.

Der Abtauvorgang dauert ca. 5 Minuten.

7.2 System außer Betrieb nehmen



HINWEIS: Sachschaden durch Frost! Wenn die Heizungsanlage nicht in Betrieb ist, kann sie bei Frost einfrieren.

▶ Bei Frostgefahr die Heizungsanlage vor dem Einfrieren schützen. Dazu das Heizwasser am tiefsten Punkt der Heizungsanlage ablassen. Der Entlüfter am höchsten Punkt der Heizungsanlage muss dabei geöffnet sein.

7.2.1 System regulär außer Betrieb nehmen



Der Hybridmanager regelt die Betriebszeiten von Luft-Wasser-Wärmepumpe und Heizgerät abhängig von den an der Bedieneinheit FW 200 oder am Hybrid-Regelmodul HM10 eingegebenen Parametern.

 Spannungsversorgung des Hybridmanagers und der Außeneinheit während des normalen Betriebs nicht unterbrechen.

Das Hybridsystem außer Betrieb nehmen:

- ► Hybridmanager außer Betrieb nehmen.
- Anstehende Wärmeanforderungen mit Hilfe der Bedieneinheit zurücksetzen.
- ► Nach dem Betriebsstopp mindestens 5 Minuten warten. Erst dann die Spannungsversorgung des Hybridmanagers und der Außeneinheit unterbrechen.

Ansonsten sind Wasserlecks und Defekte möglich.

7.2.2 System im Notfall außer Betrieb nehmen



Das Hybridsystem nur im Notfall über die Sicherung des Aufstellraumes oder den Heizungsnotschalter abschalten.

Dem Kunden das Verhalten im Notfall, z. B. bei einem Brand oder Kältemittelaustritt, erklären.

- ► Niemals sich selbst in Lebensgefahr bringen. Die eigene Sicherheit geht immer vor.
- ▶ Brennstoff-Hauptabsperreinrichtung schließen.
- Heizungsanlage über den Heizungsnotschalter oder die entsprechende Haussicherung stromlos schalten.

7.3 Hybridsystem nach Betriebsunterbrechung wieder einschalten



HINWEIS: Sachschaden an der Außeneinheit bei geringer Betriebstemperatur des Verdichters!

Die Spannungsversorgung der Außeneinheit muss mindestens 12 Stunden vor dem Betriebsstart hergestellt werden. Damit wird sichergestellt, dass der Kompressor ausreichend aufgewärmt ist und kein flüssiges Kältemittel in den Kompressor gelangt. Dies ist besonders in kälteren Perioden wichtig.

Der 12-Stunden-Zeitraum dient außerdem dazu, dass sich das Schmieröl im Kompressor nach dem Transport wieder setzen kann. Wenn dieser Zeitraum von 12 Stunden nicht eingehalten werden kann, sind Schäden an der Außeneinheit möglich.

- ► Spannungsversorgung während des normalen Betriebs nicht unterbrechen.
- Sicherstellen, dass die Absperrventile an der Rohrleitung für flüssiges und gasförmiges Kältemittel geöffnet sind.
- Spannungsversorgung des Hybridmanagers und der Außeneinheit unterbrechen.
- ▶ Befestigungsschraube links am Hybrid-Regelmodul lösen (→ Bild 41, Seite 36).
- ► Federblech nach außen drücken und das Hybrid-Regelmodul nach vorn klappen.
- ➤ Zwei Schrauben lösen und kleine Abdeckung auf der Rückseite entfernen (→ Bild 42, Seite 36).
- ► BUS-Kabel an den Anschlussklemmen S2/S3 trennen (→ Bild 44, Seite 36).
- ▶ Die Spannungsversorgung der Außeneinheit mindestens 12 Stunden vor der Spannungsversorgung des Hybridmanagers herstellen (→ Kapitel 6.2.1, Seite 36).
- ▶ BUS-Verbindung zur Außeneinheit anschließen und Hybridsystem wiedereinschalten (→ Kapitel 6.2.3, Seite 36).

8 Umweltschutz/Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe. Qualität der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Wir sind an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

8.1 Kältemittel entsorgen



VORSICHT: Umweltgefährdung durch unsachgemäße Entsorgung!

Austretendes Kältemittel schädigt die Atmosphäre.

► Das Kältemittel darf nur von qualifiziertem Fachpersonal entsorgt werden.

Das Gerät ist mit dem Kältemittel R410A gefüllt.

R410A ist ein Treibhausgas. Es darf nicht in die Atmosphäre gelangen.

► Vor der Entsorgung bei den örtlichen zuständigen Stellen Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Kältemittels einholen.

8.2 Gerät entsorgen

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die einer Wiederverwertung zugeführt werden müssen.

Das Gerät ist mit dem Symbol



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nach Ablauf der Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

gekennzeichnet.

- ► Verpackungsmaterialien gemäß dem länderspezifischen Verwertungssystem trennen und entsorgen.
- Das Gerät sowie ggf. vorhandenes Zubehör gemäß den örtlich geltenden Vorschriften durch einen zugelassenen Fachbetrieb entsorgen lassen.
- ► Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen.
- ► Batterien und Akkus aus den Geräten entfernen und separat gemäß den örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.
- ► Elektro- und Elektronik-Geräte separat gemäß den örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.

9 Inspektion und Wartungsarbeiten

Umgang mit dem Kältemittel



Im Vergleich zu früher verwendeten Kältemitteln ist der Druck vom Kältemittel R410A etwa 1,6 mal höher.

- Nur qualifizierte und zertifizierte Kältemitteltechniker dürfen Arbeiten an der Kältemittelanlage durchführen.
- ▶ Bei den Installationsarbeiten speziell für das Kältemittel R410A vorgesehene Werkzeuge und Komponenten verwenden.
- ► Dichtheit der Kältemittelanlage sicherstellen. Austretendes Kältemittel verursacht bei Kontakt mit offenem Feuer giftige Gase.
- ► Kältemittel nicht ins Freie gelangen lassen.

Austretendes Kältemittel kann bei Berühren der Austrittstelle zu Erfrierungen führen.

- Wenn Kältemittel austritt, keine Bauteile der Luft-Wasser-Wärmepumpe berühren.
- ► Haut- oder Augenkontakt mit dem Kältemittel vermeiden.
- Bei Haut- oder Augenkontakt mit dem Kältemittel einen Arzt aufsuchen.

9.1 Inspektion und Wartung vorbereiten



GEFAHR: Lebensgefahr durch Stromschlag! Außeneinheit und Hybridmanager verfügen jeweils über eine eigene Spannungsversorgung und müssen separat spannungsfrei geschaltet werden.

► Vor Arbeiten am Hybridmanager oder der Außeneinheit die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



WARNUNG: Personen- und Sachschaden durch unsachgemäße Inspektion und Wartungsarbeiten!

- ► Das Hybridsystem, das Heizgerät und die Komponenten nur vom Hersteller oder von einem zugelassenen Fachbetrieb warten lassen.
- Arbeiten am Kältemittelkreis dürfen nur qualifizierte Kältetechniker (F-Gas-Qualifikation) ausführen, deren Unternehmen über eine F-Gas-Zertifizierung verfügt.

Damit der Energieverbrauch und die Umweltbelastung über lange Zeit möglichst niedrig bleiben, empfehlen wir bei einem zertifizierten Fachbetrieb den Abschluss eines Wartungs- und Inspektionsvertrages mit jährlicher Inspektion und bedarfsabhängiger Wartung.

Alle Tätigkeiten zur Inspektion und Wartung müssen so ausgeführt werden, dass stets die Sicherheit von Personen gewährleistet ist und Sachschäden vermieden werden. Dazu gehört:

- Vor Beginn der Arbeiten am Heizgerät die Gas-, bzw. Ölzufuhr abschalten.
- ► Anlage vom Stromnetz trennen.



Die Spannungsversorgung der Außeneinheit muss mindestens 12 Stunden vor dem Betriebsstart hergestellt werden. Damit wird sichergestellt, dass der Kompressor ausreichend aufgewärmt ist und kein flüssiges Kältemittel in den Kompressor gelangt. Dies ist besonders in kälteren Perioden wichtig.

Der 12-Stunden-Zeitraum dient außerdem dazu, dass sich das Schmieröl im Kompressor nach dem Transport wieder setzen kann.

Wenn dieser Zeitraum von 12 Stunden nicht eingehalten werden kann, sind Schäden an der Außeneinheit möglich (→ Kapitel 5.7).

- ► Die Spannungsversorgung der Außeneinheit mindestens 12 Stunden vor der Spannungsversorgung des Hybridmanagers herstellen
 - (→ Kapitel 6.2.1, Seite 36).
- ▶ Nicht isolierte Teile des Kältemittelkreises während des Betriebs nicht mit bloßen Händen berühren. Die Kältemittelrohre sind je nach Zustand des hindurchströmenden Kältemittels sehr heiß oder sehr kalt.
- ▶ Die Schalter oder andere Teile der elektrischen Anlage nicht mit feuchten Händen berühren. Es besteht Stromschlaggefahr.
- ▶ Die geforderten Abläufe und Wartezeiten beim Ein- und Ausschalten einhalten. Sachschäden können durch unsachgemäßes Herunterfahren des Gerätes verursacht werden.
- Nach dem Betriebsstopp mindestens 5 Minuten warten. Erst dann die Spannungsversorgung des Hybridmanagers und der Außeneinheit unterbrechen.

Wenn die Wartezeit nicht eingehalten wird, können Sachschäden durch Wasseraustritt oder Gerätefehler verursacht werden.

9.2 Inspektion und Wartungsarbeiten abschließen

- ▶ Nach dem Austausch von Komponenten immer die Dichtheit des Kältemittelkreises prüfen und Funktionsprüfungen durchführen.
- ► Alle möglicherweise beschädigten O-Ringe und Dichtungen müssen ausgetauscht werden.
- ▶ Beim Wiedereinbau hydraulischer Bauteile sicherstellen, dass kein Staub oder Ablagerungen an den O-Ringen haften.
- Nach der Wartung alle Anschlüsse sorgfältig festziehen, um Lecks und ein Lösen der Anschlüsse während des Betriebs zu vermeiden.
- ► Nach der Wartung alle Bolzen, Schrauben und Kabel prüfen und vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass sie richtig eingebaut sind.
- ► Nach Abschluss der Arbeiten die Regelung auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen.

9.3 Wartungsintervalle

Arbeitsschritt	Wartungsintervall	Beschreibung		
Heizgerät	→ Installations- und Wartungsanleitung des Heizgeräts			
Sichtprüfung Hybridma- nager	jährlich	→ Kapitel 9.4.1		
Filter im Hybridmanager reinigen	jährlich	→ Kapitel 9.4.3		
Sichtprüfung der Außen- einheit	jährlich	→ Kapitel 9.5.2		
Lufteinlass der Außen- einheit reinigen	jährlich	→ Kapitel 9.5.4		

Tab. 18 Wartungsarbeiten und Wartungsintervalle



Wenn bei der Inspektion ein Zustand festgestellt wird, der eine Wartung erforderlich macht, müssen diese Arbeiten bedarfsabhängig durchgeführt werden.

9.4 Hybridmanager warten

9.4.1 Sichtprüfung Hybridmanager

- Bei laufendem Betrieb des Hybridmanagers auf ungewöhnliche Geräusche achten.
- ► Isolierung der Kältemittelleitungen im Hybridmanager auf Beschädigung prüfen und ggf. reparieren.
- ▶ Hybridmanager und Rohrleitungen auf Beschädigungen prüfen.
- Wenn der Hybridmanager in einem Fach oder einem Schrank angebracht ist, sicherstellen, dass die vorgegebenen Mindestabstände für Wartungsarbeiten vorhanden sind.
- Sämtliche Verbindungsstellen im gesamten System prüfen und ggf. undichte Verbindungen ersetzen.
- ► Fülldruck prüfen und ggf. Heizwasser nachfüllen.
- ► Störungsanzeigen an der Bedieneinheit FW 200 abrufen (→ Bedienungsanleitung der Bedieneinheit FW 200).

9.4.2 Heizwasser aus Hybridmanager ablassen



HINWEIS: Sachschäden durch Wasser!

Austretendes Wasser kann das Gerät und elektronische Komponenten beschädigen.

► Vor Beginn der Wartungs- oder Reparaturarbeiten immer das Wasser aus dem Hybridmanager ablassen.



Im Hybridmanager befinden sich ca. 1,26 l Wasser (unter Druck 1,4 l).

Alle Absperrventile [1] der Wasseranschlüsse am Hybridmanager schließen.

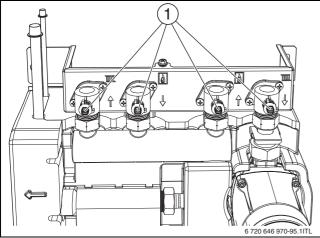


Bild 52 Absperrventile am Hybridmanager schließen

- ► Schlauch aus dem Halter nehmen und untere Isolierung entfernen.
- ► Schlauch auf das Entleerventil stecken.

► Flügelschraube [1] eine ¼ Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Entleerventil zu öffnen.

Der unter Druck stehende Heizwasseranteil tritt aus dem Hybridmanager aus.

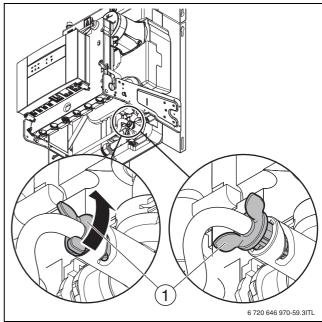


Bild 53 Wasser aus dem Hybridmanager ablassen

► Eine der Schraubverbindungen zwischen Absperrventil und Hybridmanager öffnen.

Damit wird das restliche Wasser abgelassen und der Hybridmanager vollständig entleert.

9.4.3 Filter reinigen

Der Filter des Hybridmanagers muss einmal jährlich gereinigt werden.

- ► Frontabdeckung des Hybridmanagers abnehmen.
- ▶ Befestigungsschraube links [1] am Hybrid-Regelmodul lösen.
- ► Federblech [2] nach außen drücken und das Hybrid-Regelmodul nach vorn klappen.

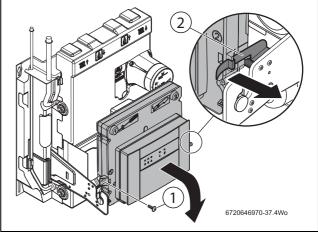


Bild 54 Regeleinheit nach vorn klappen

- [1] Befestigungsschraube
- [2] Federblech

► Obere Isolierplatte entfernen.

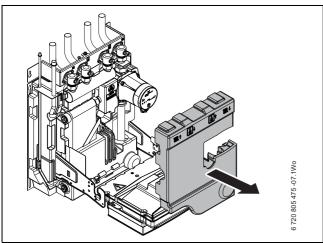


Bild 55 Obere Isolierplatte entfernen

► Untere Isolierplatte entfernen.

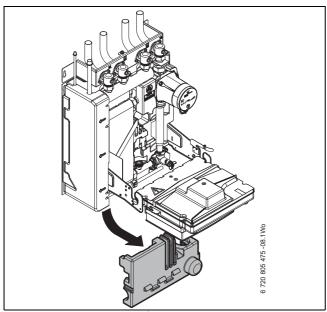


Bild 56 Untere Isolierplatte entfernen

9.4.4 Temperaturfühler prüfen

- ► Position und Zustand folgender Temperaturfühler prüfen:
 - Temperaturfühler am Eingang des Verflüssigers [1].
 - Temperaturfühler am Ausgang des Verflüssigers [3].
 - Temperaturfühler an der Rohrleitung für flüssiges Kältemittel [2].

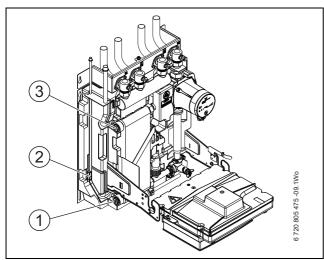


Bild 57 Position der Temperaturfühler

- ► Die vier Absperrventile zum Hybrid-Manager schließen und den Hybrid-Manager entleeren. (→ Abschnitt 9.4.2, Seite 49 49, Heizwasser aus dem Hybrid-Manager ablassen).
- 1. Rohranschluss an der Pumpe lösen.
- Befestigungsschrauben der Rohrschelle lösen und Schelle abnehmen
- 3. Sicherungsfeder abziehen, um das Rohr zu lösen.

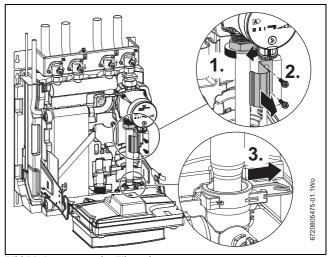


Bild 58 Demontage des Filterrohrs

- 4. Rohr so weit nach vorn drehen, dass das pumpenseitige Ende freiliegt, und Filterrohr abnehmen.
- 5. Filter vorsichtig entfernen und mit sauberem Wasser reinigen.

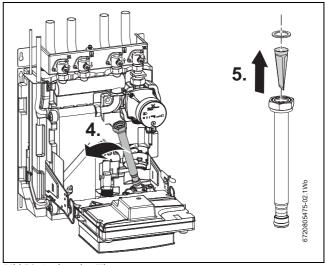


Bild 59 Ausbau des Filters

▶ Filter sorgfältig einsetzen und Einheit mit einer neuen Faserdichtung wieder zusammenbauen. Dabei sicherstellen, dass die Dichtflächen von Rohr und Pumpe vollkommen sauber und frei von Fremdkörpern sind. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge fortsetzen.

9.4.5 Inspektion und Wartung abschließen

- ► Verkleidungsteile montieren.
- ► Inspektions- und Wartungsprotokoll in diesem Dokument ausfüllen und unterschreiben (→ Kapitel 9.6).

9.5 Außeneinheit warten



GEFAHR: Lebensgefahr durch austretendes Kältemittel!

Austretendes Kältemittel kann zum Ersticken und bei Berühren der Austrittstelle zu Erfrierungen führen.

- Wenn Kältemittel austritt, keine Bauteile der Luft-Wasser-Wärmepumpe berühren und für Frischluftzufuhr sorgen.
- Haut- oder Augenkontakt mit dem Kältemittel vermeiden
- Bei Haut- oder Augenkontakt mit dem Kältemittel einen Arzt aufsuchen.



HINWEIS: Sachschaden durch Nässe!

Bei Eindringen von Regen, Feuchtigkeit oder Staub kann die Elektronik der Außeneinheit beschädigt werden.

- Arbeiten an der Außeneinheit nie im Regen durchführen.
- ► Nach Arbeiten an der Anschlussleiste festen Sitz der Serviceabdeckung sicherstellen.

9.5.1 Allgemeine Hinweise

Im Kältemittelkreis wird ausschließlich das Kältemittel R410 verwendet.

- ► Nur qualifizierte und zertifizierte Kältemitteltechniker dürfen Arbeiten an der Kältemittelanlage durchführen.
- ▶ Bei den Installationsarbeiten speziell für das Kältemittel R410A vorgesehene Werkzeuge und Komponenten verwenden.
- Dichtheit des Kältemittelkreises sicherstellen. Austretendes Kältemittel verursacht bei Kontakt mit offenem Feuer giftige Gase.
- ► Kältemittel nicht ins Freie gelangen lassen.

9.5.2 Sichtprüfung der Außeneinheit

- ▶ Bei laufendem Betrieb der Außeneinheit auf ungewöhnliche Geräusche achten
- Auf Korrosionsspuren, abgenutzte oder beschädigte Teile prüfen. Dabei besonders auf Kältemittelleitungen, Isolierung und Anschlüsse achten.
- ► Auf lose Befestigungsteile prüfen.
- ► Auf verstopften Kondensatablauf oder beschädigte Begleitheizung der Kondensatablaufwanne prüfen.
- ► Auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen oder reparieren.
- Störungen der Außeneinheit werden über LED1 (grün) und LED2 (rot) an der Leiterplatte in der Außeneinheit signalisiert.

9.5.3 Übersicht der DIP-Schalter in der Außeneinheit



Die Tabelle bietet eine Übersicht der für das Hybridsystem relevanten DIP-Schalter auf der Leiterplatte der Außeneinheit (→ Bild 70). Diese DIP-Schalter sind vom Werk aus korrekt eingestellt. Die Einstellung muss beim Kunden nicht mehr geändert werden.

				Schalte	rstellung 	Umschaltzeit- punkt
Bauart	Name	Nr.	Funktion	ON	OFF	
DIP-Schalter	SW1	1	Erzwungener Abtaubetrieb ¹⁾	Start	Normal	Bei arbeitendem Verdichter im Heizbetrieb
		2	Löschen der Störungsanzeigen	Löschen	Normal	Jederzeit
		3-6	Nicht für die Außeneinheit	Grundeinstellung	Grundeinstellung	_
DIP-Schalter	SW5	1	Ohne Funktion	_	_	_
		2	Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall	Startet automatisch	Startet nicht automatisch	Jederzeit
		3-5	Ohne Funktion	_	_	_
		6	Modellauswahl (zusammen mit SW6)	Immer eingeschaltet lassen! (→ SW5-6)	_	_
DIP-Schalter	SW7 ²⁾	1	Modellauswahl ³⁾	Nachfrage Modus	Geräuscharmer Modus	Jederzeit
		2	Ohne Funktion	_	_	_
		3	Max. Betriebsfrequenz im Heiz- betrieb	Max. Betriebsfrequenz (Heizen) x 0,8	Normal	Jederzeit
		4	Max. Betriebsfrequenz im Kühlbetrieb	Max. Betriebsfrequenz (Kühlen) x 0,8	Normal	Jederzeit
		5	Stufenschaltung	16 A	25 A	Bei eingeschalte- ter Spannungs- versorgung
		6	Abtaufunktion	Für hohe Luftfeuchtigkeit	Normal	Jederzeit
DIP-Schalter	SW8	1	Ohne Funktion	_	_	_
		2	Ohne Funktion	_	_	_
		3	Reaktion auf Störungsanzeige E8 "Kommunikationsstörung zwischen Hybridmanager und Außeneinheit"	Störungsanzeige E8 "Kom- munikationsstörung zwi- schen Hybridmanager und Außeneinheit" wird ignoriert. Der Regler wartet, bis beide Geräte eingeschaltet sind und die Kommunikation her- gestellt werden kann.	Störungsmeldung E8 "Kom- munikationsstörung zwi- schen Hybridmanager und Außeneinheit" wird an der Außeneinheit angezeigt. Zurücksetzen der Störungs- meldung ist durch Aus- und Einschalten der Außenein- heit möglich.	_
DIP-Schalter	SW9	1	Ohne Funktion	_	_	_
		2	Funktionsschalter	Gültig	Normal	Jederzeit
		3-4	Ohne Funktion	_	_	_
DIP-Schalter	SW6	1-8	Modellauswahl	ON OFF 1	2 3 4 5 6 7 8	
	SW5	6	Modellauswahl	ON OFF	1 2 3 4 5 6	
Drehschal- ter	SWP		Zurücksaugen	Start	Normal	Nur bei abge- schalteter Außen- einheit

Tab. 19 Belegung der DIP-Schalter der Außeneinheit (→ Bild 70)

 $^{1)\} Manueller\ Start\ des\ Abtaubetriebs-Erzwungener\ Abtaubetrieb\ f\"ur\ Wartungsarbeiten\ und\ Testbetrieb$

²⁾ Senken der Betriebsfrequenz. Die DIP-Schalter SW7-3 bis SW7-6 dürfen im Normalbetrieb nicht umgestellt werden, sie dienen nur zu Wartungs- und Testzwecken. Fehlfunktionen oder Systemausfall können die Folge von unsachgemäßen Einstellungen sein.

³⁾ Mit den DIP-Schaltern SW7-1 und SW7-2 kann die Stufenschaltung eingerichtet werden. Die Schaltereinstellungen sind nur während der Stufenschaltung effektiv.

9.5.4 Lufteinlass der Außeneinheit reinigen



HINWEIS:

▶ Wenn die Spannungsversorgung der Außeneinheit länger als 5 Minuten unterbrochen war, muss wie beim erstmaligen Einschalten 12 Stunden gewartet werden (Kapitel 6.1.1 5.7, Seite 35 33), bevor ein Heizwärmebedarf erzeugt wird. Damit wird sichergestellt, dass der Kompressor ausreichend aufgewärmt ist und kein flüssiges Kältemittel in den Kompressor gelangt. Dies ist besonders in kälteren Perioden wichtig. Wenn dieser Zeitraum von 12 Stunden nicht eingehalten werden kann, sind Schäden an der Außeneinheit möglich.



HINWEIS: Sachschaden durch falsche Reinigung!

- Schmutz mit einer weichen Bürste vorsichtig abbürsten oder von Hand entfernen.
- ► Niemals Hochdruckreiniger oder Wasserschläuche zum Reinigen der Außeneinheit verwenden.
- ► Verdampferlamellen und Lufteinlass auf der Rückseite und der linken Seite der Außeneinheit prüfen und ggf. reinigen.
- ► Isolierung der Kältemittelleitungen auf Beschädigung prüfen und ggf. reparieren.

9.5.5 Inspektion und Wartung abschließen

- ► Verkleidungsteile montieren.
- ► Inspektions- und Wartungsprotokoll in diesem Dokument ausfüllen und unterschreiben (→ Kapitel 9.6).

9.6 Inspektions- und Wartungsprotokolle

Die Inspektions- und Wartungsprotokolle dienen auch als Kopiervorlage.

▶ Durchgeführte Inspektionsarbeiten unterschreiben und Datum eintragen.

Allgemein

Anlagendaten				
Kunde				
Aufstellungsort				
Nutzung	□ Privat □ Büro □ Prozess □ Industriell □ Hotel □ Andere:			

Tab. 20 Inspektions- und Wartungsprotokoll - Allgemeine Angaben

Tätigkeit	Bestätigung / Werte
Allgemeiner Zustand der Geräte geprüft	□Ja
Filter im Hybridmanager gereinigt	□Ja
Lufteinlass der Außeneinheit gereinigt	□Ja
Sichtprüfung und Funktionsprüfungen des Systems durchgeführt	□Ja
Kältemittel- und Wasserleitungen geprüft auf:	□Ja
Dichtheit	
Korrosion	
Alterungserscheinungen	
Isolierung und äußere Beschädigungen.	
Hybridmanager geprüft auf:	□ Ja
Äußere Beschädigungen und Blockierungen	
Funktion des Strömungsschalters	
Verschraubungen und Funktion der Temperaturfühler	
Richtige Einstellungen des Hybrid-Regelmoduls.	
Richtige Einstellung des programmierbaren Reglers FW 200	
Außeneinheit geprüft auf:	□ Ja
Äußere Beschädigungen und Blockierungen	
Isolierung der elektrische Verkabelung	
Verschraubungen der Außeneinheit	
Korrekte Montage der Begleitheizung (optional)	
Sichere Verschraubung der Außeneinheit mit dem Fundament	
Übermäßige Schwingungen oder Vibrationen, die von der Außeneinheit oder den	
Rohrleitungen ausgehen	
Äußere Beschädigungen an Außeneinheit einschließlich Verdampfer, Gebläse und Auf in der Gebläse und Geblä	
Gehäuse.	
Außenfühler auf Beschädigungen überprüft	□Ja
Richtige Einstellung des Bypassventils	□ Ja
Endkontrolle der Inspektionsarbeiten durchgeführt	□Ja
Verkleidungsteile montiert	□Ja
Kunde eingewiesen und technische Dokumente übergeben	□Ja
Fachgerechte Inbetriebnahme vom installierenden Fachbetrieb	
	Unterschrift:
Unterschrift Kunde	1.6
	Unterschrift:

Tab. 21 Inspektions- und Wartungsprotokoll

10 Betriebszustände und Störungen

10.1 Nicht angezeigte Störungen

10.1.1 Allgemeine Störungen

Gerätestörungen	Abhilfe
	 ▶ Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung anpassen. ▶ Hybridmanager entlüften (→ Kapitel 6.2.12).
Aufheizung dauert zu lange	▶ Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung anpassen.

Tab. 22 Störungen ohne Anzeige im Display

10.1.2 Störungen der Außeneinheit – Häufig gestellte Fragen

FAQ		Was ist zu tun	
Die Außeneinheit funktioniert über-	Außeneinheit kann nach dem Still-	Mindestens 3 Minuten bis zum Wiedereinschalten warten.	
haupt nicht.	stand nicht mehr in Betrieb genom- men werden.	Die Außeneinheit wird durch einen automatischen Schutzmechanismus geschützt. Sobald der Verdichter stoppt, kann die Außeneinheit für 3 Minuten nicht eingeschaltet werden.	
Der Geräuschpegel der Außeneinheit ist sehr hoch.	Geräusche wie beim Entweichen von Gas sind zu hören.	Das ist keine Störung. Dieses Geräusch ist zu hören, wenn das Kältemittel dem System zugegeben wird.	
	Ein knackendes Geräusch ist zu hören.	Das ist keine Störung. Dieses Geräusch ist zu hören, wenn sich Komponenten in der Außeneinheit durch Temperaturänderungen zusammenziehen oder ausdehnen.	
	Ein Brummton ist zu hören.	Das ist keine Störung. Dieses Geräusch ist zu hören, wenn die Außeneinheit sich einschaltet.	
	Ein Ticken ist zu hören.	Das ist keine Störung. Dieses Geräusch ist zu hören, wenn das Gebläse die Luftmenge kontrolliert, um den optimalen Betriebsmo- dus zu erreichen.	
Geräusche ähnlich wie Wasser sind zu hören.		Das ist keine Störung. Dieses Geräusch ist zu hören, wenn das Kältemittel in die Außeneinheit fließt.	
Wasser oder Feuchtigkeit tritt aus der A	ußeneinheit aus.	Es ist normal das sich an manchen Stellen Kondenswasser bildet. Das Kondensat sollte durch eine Kondensatableitung oder einer Kondensatwanne aufgefangen und abgeleitet werden.	

Tab. 23 FAQ

10.2 Angezeigte Betriebszustände und Störungen



GEFAHR: Lebensgefahr durch Stromschlag!

➤ Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung für Außeneinheit, Hybridmanager und Heizgerät) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



WARNUNG: Personen- und Sachschaden durch unsachgemäße Störungsbehebung!

- ➤ Störungssuche und Behebung von Störungen nur vom Hersteller oder von einem zugelassenen Fachbetrieb durchführen lassen.
- Arbeiten am Kältemittelkreis nur von qualifizierten Kältetechnikern (F-Gas-Qualifikation) ausführen lassen, deren Unternehmen über eine F-Gas-Zertifizierung verfügt.

Störungen der Außeneinheit werden über LEDs an der Leiterplatte in der Außeneinheit signalisiert.

Störungen des Hybridmanagers werden am Hybrid-Regelmodul angezeigt.

Störungen des Hybridsystems werden an der Bedieneinheit FW 200 angezeigt.

- ► Störung identifizieren und beheben lassen.
- ➤ Zurück-Taste am Hybrid-Regelmodul 5 Sekunden lang gedrückt halten, um das Hybrid-Regelmodul neu zu starten.

10.2.1 Betriebszustands- und Störungsanzeigen am Hybrid-Regelmodul

Betriebszustände werden als Betriebs-Code am Hybrid-Regelmodul angezeigt:

▶ Mit der Zurück-Taste [7] den aktuellen Betriebs-Code anzeigen lassen.

Der aktuelle Betriebs-Code wird rechts auf dem großen Display [6] angezeigt.

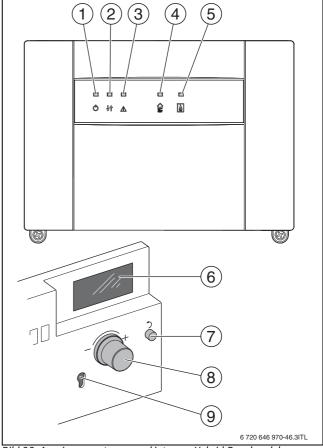


Bild 60 Anzeige am externen und internen Hybrid-Regelmodul

Position	Symbol	Bedeutung
1	Ů	Ein/Aus (Hybrid-Regelmodul)
2	↓ ↑	Kommunikation mit der Bedieneinheit
3	<u> </u>	Störung
4	<u> </u>	Anforderung der Luft-Wasser-Wär- mepumpe
5	۵	Gerätekommunikation und Geräteanforderung
6	_	Anzeige
7	_	Zurück-Taste
8		Drehschalter
9	_	Service Key

Tab. 24 Legende Bild 60

Anzeige der Betriebszustände durch LED-Signale am Hybrid-Regelmodul:

Stand	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5
Pumpenvorlauf	0	0	•	•	•
Vorheizen (nur Luft-Wasser-Wär- mepumpe)	0	0	•	0	•
Betrieb (Heizgerät und Luft-Wasser-Wärme- pumpe)	0	0	•	0	0
Nur Luft-Wasser-Wär- mepumpe in Betrieb	O	O	•	O	•
Störung Luft-Wasser- Wärmepumpe	O	O	O	G	O
Störung Kommunika- tion mit dem Heizgerät	O	O	O	O	Ġ
Nur Heizgerät in Betrieb	•	0	•	•	0
Störung Heizgerät	O	0	O	O	G
Störung Kommunikation zur Bedieneinheit	O	•	O	•	G

Tab. 25 Betriebs-Code am Hybrid-Regelmodul (○ = LED leuchtet, ● = LED leuchtet nicht, ☞ = LED blinkt)

Anzeige der Betriebszustände durch LED-Signale an der Schnittstelle zur Außeneinheit:

Stand	LED2	LED3
Normaler Betrieb	•	G
Störung Kommunikation mit dem Hybridmanager	0	•

Tab. 26 Betriebs-Code an der Schnittstelle zur Außeneinheit (○ = LED leuchtet, ● = LED leuchtet nicht, ☞ = LED blinkt)

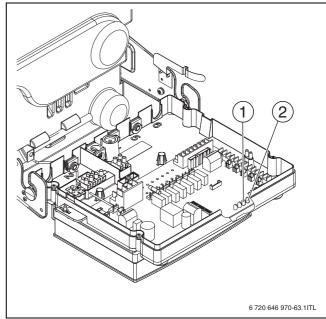


Bild 61 LED Position an der Schnittstelle zur Außeneinheit

T (°C)

80

90

100

- LED3 [1]
- [2] LED2

10.2.2 Temperaturfühler des Hybridmanagers prüfen

T (°C)	R(Ω)
-30	83190
-20	45623
-10	26005
0	15346
10	9353

Tab 27	Temperaturfühler für Heiz	wasser
1 ub. 21	Tomperaturiumer fur fielz	Wasser

 $R(\Omega)$ 39080

23850

15000

9699

-20 -10

0

10

60	1109	
T (°C)	R (Ω)	
30	4364	
40	3024	
50	2138	

20		6431
Tab. 28 Temperaturfühler für Kältemittel		

T (°C)	R (Ω)
20	5870
30	3787
40	2504
50	1693
60	1169

T (°C)	R (Ω)
80	836,9
90	631,2
100	482,5
110	373,5
120	292,5

 $R(\Omega)$ 823,4

591,3

431,3

319,6

T (°C)	R (Ω)
30	4364
40	3024
50	2138
60	1538
70	1126

10.2.3 Störungen des Hybridsystems

Störungsanzeigen des Hybridmanagers werden am außentemperaturgeführten Regler FW 200 und am internen Display des Hybrid-Regelmoduls angezeigt.

Betriebsanzeigen werden am internen Display des Hybrid-Regelmoduls angezeigt.

Vorausgesetzt werden folgende Informationen, die in den technischen Dokumenten des außentemperaturgeführten Reglers FW 200 vermittelt werden:

- · Grundlagen der Bedienung
- · Störungsbehebung

Betriebsanzeigen des Hybridsystems

Betriebsanzeigen des Hybridmanagers werden ausschließlich am internen Display des Hybrid-Regelmoduls angezeigt.

LED- Störung	Störung Nr. ¹⁾	Ursache	Abhilfe durch den Fachmann	
ON		Relaistest wurde aktiviert	-	-
OFF	-=H	Heiz- und Warmwasserbetrieb parallel	Hybridsystem läuft gleichzeitig im Heiz- und Warmwasserbetrieb (parallel)	-
OFF	00	Vorlaufphase Pumpe in der Inneneinheit	-	-
OFF	01	Vorheizphase der Wärmepumpe	-	-
OFF	02	Wärmepumpe in Betrieb	-	-
OFF	03	Pumpe Hybridmanager: Nachlauf- phase	-	-
OFF	04	Wärmepumpe im Abtaubetrieb	-	-
OFF	06	Nur EMS-Heizgerät in Betrieb	-	-
OFF	07	Wärmepumpe blockiert: mehr als 4 Starts pro Stunde	-	-
OFF	09	Differenztemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs	Indikator für geringen Durchfluss im System. Filter auf Verstopfung prüfen	Filter ggf. reinigen
OFF	10	Wärmepumpe läuft bei blockiertem Heizgerät	-	-
OFF		Wärmepumpe arbeitet im Servicemodus	Die Wärmepumpe arbeitet im Servicemodus (100% Leistung)	Nach erfolgten Servicearbeiten auf Normalbe- trieb umschalten. Der Servicemodus endet auto- matisch nach 15min

Tab. 29 Betriebsanzeigen Hybridmanager (Inneneinheit)

¹⁾ Diese Störungsnummer wird am Hybrid-Regelmodul angezeigt.

Störungsanzeige des außentemperaturgeführten Reglers FW 200 auf Bedienerebene

Störungen werden auf der Bedienerebene direkt angezeigt (→ Bild 62).

Wenn die Wärmepumpe oder das Heizgerät die Störung verursacht, wird dies im Display des Reglers mit entsprechenden Hinweistexten angezeigt. Die angezeigte Nummer der Störung enthält dabei mindestens einen Buchstaben, z. B. **Störung d1** oder **Störung CC** (→ Tab. 30).

Wenn aus der Störungsanzeige nicht direkt hervor geht, ob die Wärmepumpe oder das Heizgerät die Störung verursacht:

- ► Display am Heizgerät prüfen:
 - Wenn das Heizgerät eine Störung anzeigt (→ technische Dokumente des Heizgeräts), liegt an der Wärmepumpe keine Störung vor.
 - Wenn das Heizgerät keine Störung anzeigt (> technische Dokumente des Heizgeräts), liegt an der Wärmepumpe eine Störung vor.

Nähere Informationen zu Störungen, die von anderen Bestandteilen der Anlage verursacht wurden, können den technischen Dokumenten des außentemperaturgeführten Reglers FW 200 oder den jeweiligen technischen Dokumenten entnommen werden.



Bild 62 Störungsanzeige

- [1] Störung Nummer
- [2] BUS-Teilnehmer, der die Störung erkannt hat und an alle Regler meldet
- [3] Text zu Störung Nummer
- [4] Weiterer Text zu Störung



Die Störungen werden entsprechend des Schweregrades in abfallender Reihenfolge angezeigt. Bei mehreren Störungsursachen wird nach der Behebung einer Störung die nächste, rangniedrigere Störung angezeigt. In Tab. 30 sind die Störungen nach Störung Nr. aufgelistet.

	_	_	FW 000	D., bl.,b., b.,	
			FW 200	Problembehandlung	
LED- Störung	Störung Nr. ¹⁾	Status ²⁾	Beschreibung	Ursache	Abhilfe durch den Fachmann
ON	A8	В	Keine Kommunikation mit dem EMS Wärmeerzeuger	Es kann keine Kommunikation zwischen Hybrid- Regelmodul (Inneneinheit) und dem Heizgerät hergestellt werden	EMS-Verbindung zwischen Hybrid-Regelmodul (Inneneinheit) und dem Heizgerät überprüfen.
				Kontakte, Kabel und Verbindungen zwischen Hybrid-Regelmodul und Heizgerät prüfen.	Beschädigte Kabel und Kontakte austauschen, ggf. Geräteelektronik austauschen.
ON	A8	В	Keine Kommunikation mit Systemregler	Kontakte, Kabel und Verbindungen zwischen Hybrid-Regelmodul und Systemregler prüfen	Busleitung reparieren bzw. austauschen
				Systemregler prüfen	Systemregler ggf. austauschen
ON	CC	В	Außentemperaturfühler defekt	Fühler anhand der Spannungs- und Wider- standswerte kontrollieren	Bei Defekt Fühler austauschen
				Fühleranschluss kontrollieren	Fühler wieder richtig anschließen
ON	d1	V	Rücklauftemperaturfühler defekt	Rücklauftemperaturfühler prüfen	Fühler wieder richtig anschließen , ggf. austauschen
ON	d1	V	Rücklauftemperaturfühler defekt	Rücklauftemperaturfühler prüfen	Fühler wieder richtig anschließen , ggf. austauschen
OFF	d1	В	Vorlauf- oder Rücklauftem- peratur außerhalb des zulässigen Bereichs	Vorlauf- oder Rücklauftemperatur am Hybridma- nager außerhalb des zulässigen Bereichs	Das Heizgerät erwärmt zunächst das Wasser, bevor die Wärmepumpe gestartet wird.
ON	d3	V	Alle Wärmeerzeuger ver- riegelt	Wärmeerzeuger überprüfen	Störung am Wärmeerzeuger beheben
ON	d3	В	Alle Wärmeerzeuger blo- ckiert	Wärmeerzeuger überprüfen	Störung am Wärmeerzeuger beheben

Tab. 30 Störungsanzeigen Hybridmanager (Inneneinheit) und außentemperaturgeführter Regler

		FW 200	Problembehandlung		
8	S ₂)		, and the second		
	Statu	Beschreibung	Ursache	Abhilfe durch den Fachmann	
d3	В	Wärmeerzeuger gesperrt	Wärmeerzeuger prüfen	Störung am Wärmeerzeuger beheben	
		oder blockiert			
			Außentemperaturfühler ist defekt (Stromkreis offen/Kurzschluss)	Kontakte, Kabel und Verbindungen zwischen Wärmeerzeuger und Außentemperaturfühler prüfen und ggf. reparieren.	
				Gehäuse des Außentemperaturfühlers öffnen, Fühler prüfen und ggf. ersetzen	
			Störung des Strömungsschalter-Selbsttests beim Einschalten	Strömungsschalter prüfen und ggf. ersetzen.	
			Kurzschluss am Temperaturfühler am Eingang des Verflüssigers	Kontakte, Kabel, Verbindungen und Temperaturfühler prüfen und ggf. ersetzen.	
			Offener Stromkreis am Temperaturfühler am Eingang des Verflüssigers	Kontakte, Kabel, Verbindungen und Temperaturfühler prüfen und ggf. ersetzen.	
			des Verflüssigers	Kontakte, Kabel, Verbindungen und Temperaturfühler prüfen und ggf. ersetzen.	
			Offener Stromkreis am Temperaturfühler am Ausgang des Verflüssigers	Kontakte, Kabel, Verbindungen und Temperaturfühler prüfen und ggf. ersetzen.	
E2	V	defekt	Vorlauftemperaturfühler prüfen	Fühler wieder richtig anschließen , ggf. austauschen	
E2	>	Vorlauftemperaturfühler defekt	Vorlauftemperaturfühler prüfen	Fühler wieder richtig anschließen , ggf. austauschen	
E9	В	Höhere Rücklauftempera-	Prüfen, ob Vor- und Rücklauf vertauscht sind	Vor und Rücklauf richtig anschließen.	
		tur als Vorlauftemperatur	DIP-Schalter Stellung auf der Leiterplatte auf dem Wärmepumpenmodul überprüfen (Normalbetrieb).	DIP-Schalter auf Normalbetrieb stellen.	
			Die Fühler und die Position der Fühler überprüfen.	Die Fühler richtig positionieren.	
EF	V	Systemstörung Geräte- elektronik / Basiscontroller	Kontakt zwischen Geräteelektronik und Monta- gefuß sowie Basiscontroller und der Grund- platte und allen sonstigen Steckverbindungen prüfen	Kontaktproblem beseitigen, ggf. Geräteelektro- nik oder Geräteidentifikationsmodul austau- schen	
			Hybridsystem: Bauteilfehler im Hybrid-Regelmodul	Hybrid-Regelmodul prüfen und ggf. ersetzen	
HP	V	Störung Außeneinheit /	Störung an der Wärmepumpe / Wasserdurch-	LED-Signale am Hybrid-Regelmodul prüfen.	
		Wasserdurchfluss gestört	fluss gestört	Durchfluss der Wärmepumpe prüfen.	
				Filter prüfen und ggf. ersetzen.	
				Strömungsschalter prüfen und ggf. ersetzen.	
				System prüfen	
HP	V	Störung Strömungsschalter Wärmepumpe während Selbsttest	Strömungsschalter prüfen	Strömungsschalter ggf. austauschen	
	E9 EF	d3 B E2 V E2 V E9 B HP V	Beschreibung d3 B Wärmeerzeuger gesperrt oder blockiert E2 V Vorlauftemperaturfühler defekt E2 V Vorlauftemperaturfühler defekt E9 B Höhere Rücklauftemperatur tur als Vorlauftemperatur HP V Störung Außeneinheit / Wasserdurchfluss gestört HP V Störung Strömungsschalter Wärmepumpe wäh-	Warmeerzeuger gesperrt oder blockiert	

Tab. 30 Störungsanzeigen Hybridmanager (Inneneinheit) und außentemperaturgeführter Regler

¹⁾ Diese Störungsnummer wird am Hybrid-Regelmodul und an der FW 200 angezeigt.

²⁾ Status: verriegelnd (V); blockierend (B)

10.2.4 Betriebszustände und Störungen der Außeneinheit



GEFAHR: Lebensgefahr durch gespeicherte Ladungen! Bei ausgeschalteter Spannungsversorgung können in elektronischen Komponenten elektrische Ladungen gespeichert sein, die auch nach Abschalten und Trennung von der Stromversorgung erhalten bleiben. Kontakt mit diesen Komponenten kann zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen.

► Wenn die grüne LED auf der Leiterplatte der Außeneinheit nicht mehr leuchtet, noch mindestens 10 Minuten warten.



Störungen der Außeneinheit werden über LED1 (grün) und LED2 (rot) an der Leiterplatte in der Außeneinheit signalisiert.

10.2.5 Anzeigen an der Außeneinheit

Betriebszustände werden über LED-Signale an der Außeneinheit angezeigt.

Anzeige	LED2	LED3
Normalbetrieb	O	\$
Kommunikationsstörung mit dem Hybrid- Manager	0	•

Tab. 31 LED-Anzeigen an der Außeneinheit

(○ = LED leuchtet, ● = LED leuchtet nicht, ☞ = LED blinkt)

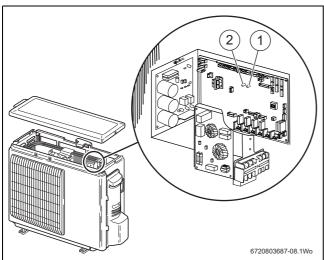


Bild 63 LED Position an der Außeneinheit

LED	Farbe	Beschreibung
1	grün	elektrische Spannung
2	rot	gefordert

Tab. 32 LED-Farbzuordnung

Wenn eine Störungsanzeige ausgegeben wird, Folgendes beachten:

- Störungen werden an der Außeneinheit durch Blinkcodes der zwei LEDs angezeigt.
- Wenn die Fehlersuche mit dem Service-Tool durchgeführt wird, wird der Fehlercode (P1, E6, usw.) angezeigt.
- ► Den folgenden Tabellen die Beschreibung, Ursache und Behebung der Störung entnehmen.

Betriebszustand	Anzeige an der Leiter- platte der Außeneinheit			
	LED grün	LED rot	Code	Anzeige auf dem Display
Wenn die Außen- einheit eingeschaltet ist	0	O	- <>	Alternativ blin- kendes Display
Wenn die Außen- einheit stoppt	0	•	00,	Betriebsmodus
Wenn sich der Verdichter der Außeneinheit aufwärmt	•	•	08,	
Wenn die Außen- einheit arbeitet	0	0	C5, H7,	

Tab. 33 LED-Anzeige der Außeneinheit (○ = LED leuchtet, ● = LED leuchtet nicht)



Die Ursache, Behebung oder Prüfung der in Tabelle 34 stehenden Codes werden in der nachfolgenden Tabelle 35 ausführlich erklärt. Für eine genauere Diagnose das Servicetool (7-716-161-051) verwenden.

		Störung	
Anzeige an der Leiterp	platte der Außeneinheit	Beschreibung	Code
LED (grün) blinkt	LED (rot) blinkt		
1 x	2 x	Hochdruckschalter 63H	F5
2 x	1 x	Verdrahtungsfehler der Steuerleitungen zwischen Innen- und Außeneinheit – Phasen ver-	
		tauscht, kein Kontakt.	
		Zeitlimit bei Betriebsstart überschritten.	EC
	2 x	Signalfehler zwischen Innen- und Außeneinheit (Empfangsfehler) erkannt durch Innenein-	E6
		heit.	
		Signalfehler zwischen Innen- und Außeneinheit (Sendefehler) erkannt durch Inneneinheit.	E7
		Signalfehler zwischen Innen- und Außeneinheit (Empfangsfehler) erkannt durch Außenein-	-
		heit.	
		Signalfehler zwischen Innen- und Außeneinheit (Sendefehler) erkannt durch Außeneinheit.	_
	4 x	Unbekannte Störung.	EF
	5 x	Kommunikationsfehler / Serielles Betriebssignal.	
		Ohne Funktion.	A0-A8
3 x	1 x	Temperatur am Heißgastemperaturfühler TH4 und am Verdichtertemperaturfühler TH32 zu	
		hoch.	
		Überhitzung gestört durch zu niedrige Heißgastemperatur.	U7
	2 x	Hochdruck zu hoch (63H hat ausgelöst).	
	3 x	Drehzahlstörung am Lüftermotor.	U8
		Überhitzungsschutz (Überlastschutz, Lüftermotorstörung).	Ud
	4 x	Schutzeinrichtung gegen Überstrom am Verdichter: Verdichter blockiert.	UF
		Störung am Stromsensor	UH
		Überstrom im Verdichter — Schutzeinrichtung hat ausgelöst	UP
		Power Module im Inverterschaltkreis defekt	U6
	5 x	Offen/Kurzschluss am Heißgastemperaturfühler TH4 oder Verdichtertemperaturfühler	U3
		TH32	
		Offen/Kurzschluss an Temperaturfühlern der Außeneinheit (TH3, TH32, TH33, TH6, TH7	U4
	-	und TH8)	
	6 x	Temperaturstörung am Inverterkühlblock	U5
	7 x	Über- oder Unterspannung im Inverter und Störung in der seriellen Kommunikation der Lei-	
		terplatte	

Tab. 34 LED-Störungsanzeige der Außeneinheit

Code	Beschreibung	Störungsursache	Mögliche Behebung / Prüfung
Keine	_	Am Klemmenblock TB1 liegt keine Versorgungs-	► Hauptschalter überprüfen.
Anzeige		spannung an.	► Anschluss, Verdrahtung, Phasen und Kontakte an TB1
		Der vorgeschaltete Hauptschalter ist aus	überprüfen und korrigieren.
		Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste	
		Anschlussklemme	
		Offene Phase (L, L1 oder N).	
		Am Eingang der Spannungsversorgung an der	► Anschluss, Verdrahtung, Phasen und Kontakte an TB1
		Spannungsplatine liegt keine Spannung an.	überprüfen und korrigieren.
		Schlechte Verbindung/Kontakte oder	► Anschluss, Verdrahtung, Phasen und Kontakte an den Ste-
		gelöste Anschlussklemme	ckern an der Spannungsplatine überprüfen und korrigie-
		Offene Phase an der Spannungsplatine	ren.
		Stecker (R oder S) abgezogen.	
		Es wird keine Spannung an die Leiterplatte geliefert.	► Kontakte am Stecker CNDC auf der Leiterplatte überprüfen und reparieren.
		Schlechte Verbindung/Kontakte oder	► Kontakte am Stecker LD1 und LD2 auf der Spannungspla-
		gelöste Anschlussklemme am Stecker CNDC	tine überprüfen und ggf. reparieren.
		oder Stecker abgezogen.	
		Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste	► Kontakte am Trafo DCL überprüfen und reparieren.
		Anschlussklemme am Trafo DCL oder ACL.	▶ "LO" und "NO" an der Entstörplatine, R und S an der Span-
			nungsplatine.
		Spannungsplatine defekt.	► Defekte Spannungsplatine ersetzen.
		Leiterplatte an der Außeneinheit defekt.	► Defekte Leiterplatte ersetzen, wenn die oberen Punkte keine Abhilfe geschaffen haben.
		Zeitlimit bei Betriebsstart überschritten	▶ Prüfen, ob die elektromagnetische Verträglichkeit der
			Anschlüsse, der Stromversorgung oder der Leiterplatte
			beeinträchtigt wird.
			► Stromzufuhr aus- und wieder einschalten, um das System
			neu zu Starten.
F5	Hochdruckschalter 63H Wenn vom Schaltkreis des Hochdruckschalters 63H für über 3 Minuten nach Anlegen der Versorgungsspannung kein Kontakt gemeldet wird, wird die Störungsanzeige "F5" ausgegeben.	Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste	► Kontakte am 63H-Stecker an der Leiterplatte überprüfen
		Anschlussklemme am 63H-Stecker an der Leiter-	und reparieren.
		platte der Außeneinheit oder Stecker abgezogen.	
		Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste	► Kontakte und Kabel am 63H überprüfen und reparieren.
		Anschlussklemme am 63H.	
		63L hat durch defekte Bauteile ausgelöst.	► Elektrische Bauteile durchmessen.
		Litter late of the	▶ Defekte Bauteile ersetzen.
FA	Ctanadates	Leiterplatte defekt.	▶ Defekte Leiterplatte ersetzen.
EA		Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste	► Kontakte, Kabel und Verbindungen der Steuerleitungen an
	und Außeneinheit defekt – zu viele Inneneinheiten angeschlos-	Anschlussklemme an den Anschlüssen der Steuer- leitungen oder Verdrahtungsfehler.	allen Geräten prüfen und reparieren.
	sen	Tertungen oder verdrantungsteller.	
	Eine Prüfschaltung erkennt automatisch die Anzahl der angeschlosse-		
	nen Inneneinheit. Wenn die		
	Steuerleitungen für länger als 4		
	Minuten nach Anlegen der Span-		
	nungsversorgung gestört sind, wird		
	die Störungsanzeige "EA" ausgege-		
	ben.		
	Steuerleitungen falsch dimensio-	► Querschnitt und Leitungslängen der Steuerlei-	
	niert.	tungen überprüfen und korrigieren: max. Länge	
		30 m.	
		► Polarität der Steuerleitungen S1, S2 und S3	
		überprüfen und korrigieren.	
	Sender-/Empfängerschaltkreis an		
	der Außeneinheit defekt.	einschalten und überprüfen, ob die Störung	
	Sender-/Empfängerschaltkreis an	erneut auftritt.	
	der Inneneinheit defekt.	► Leiterplatten der betroffenen Innen- oder	
		Außeneinheit ersetzen, wenn die Störung	
		erneut auftritt. Steuerleitungen überprüfen.	
	Störrauschen in den Steuerleitun-	► Steuerleitungen überprüfen und Ursache für	
	gen.	Störrauschen beseitigen.	

Tab. 35 Störungsanzeigen Außeneinheit

Code	Beschreibung	Störungsursache	Mögliche Behebung / Prüfung
Eb	Verdrahtungsfehler der Steuerlei-	Schlechte oder gelöste Kontakte an den Anschlüs-	► Kontakte, Kabel und Verbindungen der Steuerleitungen an
	tungen zwischen Innen- und	sen der Steuerleitungen oder Verdrahtungsfehler.	allen Geräten prüfen und reparieren.
	Außeneinheit – Phasen ver-	Steuerleitungen falsch dimensioniert.	► Querschnitt und Leitungslängen der Steuerleitungen über-
	tauscht, kein Kontakt		prüfen und korrigieren: max. Länge 30 m.
	Eine Prüfschaltung stellt automa-		► Polarität der Steuerleitungen S1, S2 und S3 überprüfen
	tisch die Nummern der angeschlos-		und korrigieren.
	senen Inneneinheit ein. Wenn die	Sender-/Empfängerschaltkreis an der Außen-	► Versorgungsspannung einmal aus- und wieder einschalten
	Steuerleitungen für länger als 4	einheit defekt.	und überprüfen, ob die Störung erneut auftritt.
	Minuten nach Anlegen der Span-	Sender-/Empfängerschaltkreis an der Innenein-	
	nungsversorgung gestört sind, wird die Störungsanzeige "Eb" ausgege-	heit defekt.	ersetzen, wenn die Störung erneut auftritt.
	ben.	Cu''	► Steuerleitungen überprüfen.
		Störrauschen in den Steuerleitungen.	Steuerleitungen überprüfen und Ursache für Störrauschen beseitigen.
		Spannungsplatine an der Außeneinheit defekt.	 Versorgungsspannung einmal aus- und wieder einschalten
		opuliangsplatine an act Aubenemiert actent.	und überprüfen, ob die Störung erneut auftritt.
			► Leiterplatten der betroffenen Innen- oder Außeneinheit
			ersetzen, wenn die Störung erneut auftritt. Steuerleitungen
			überprüfen.
EC	Zeitlimit bei Betriebsstart über-	Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste	► Kontakte, Kabel und Verbindungen der Steuerleitungen an
	schritten	Anschlussklemme an den Anschlüssen der Steuer-	allen Geräten prüfen und reparieren.
	Die Anlage hat sich bei Betriebsstart	leitungen oder Verdrahtungsfehler.	
	nach Ablauf von über 4 Minuten	Steuerleitungen falsch dimensioniert.	► Querschnitt und Leitungslängen der Steuerleitungen über-
	nicht korrekt initialisiert. Es wird die		prüfen und korrigieren: max. Länge 30 m (Innen-Außen)
	Störungsanzeige "EC" ausgegeben.		bzw. max. 30 m (Innen-Innen).
			► Polarität der Steuerleitungen S1, S2 und S3 überprüfen
			und korrigieren.
		Störrauschen in den Steuerleitungen.	► Steuerleitungen überprüfen und Ursache für Störrauschen
			beseitigen.
U1	Hochdruck zu hoch (63H hat ausgelöst)	Fehlerhaftes Kugelabsperrventil (nicht vollständig geöffnet).	Prüfen, ob alle Kugelabsperrventile vollständig geöffnet sind.
		Verstopfte oder gebrochene Kältemittellei-	 Verrohrung überprüfen und Störung beseitigen.
	Der Hochdruckschutzschalter 63H	tung.	verrolliding uper pruferi und Storung beseitigen.
	hat ausgelöst, weil im laufenden Ver- dichterbetrieb der Hochdruck über	Blockierter Lüftermotor an der Außeneinheit.	► Außeneinheit überprüfen und defekte Bauteile ersetzen
	4,14 MPa angestiegen ist.	Fehlerhafte Funktion des Lüftermotors an der	oder reparieren.
	1,1 1 m d dilgootiogen lot.	Außeneinheit.	The state of the s
		Luftkurzschluss an der Außeneinheit.	
		Verschmutzung des Wärmetauschers an der	
		Außeneinheit.	
		Verringerter Luftvolumenstrom durch fehler-	► Außentemperaturfühler samt Anschlüsse und Kabel und
		hafte Temperaturmessung am Außenlufttempe-	ggf. ersetzen.
		raturfühler (zu niedrige Messung).	
		Fehlerhafter Kontakt des Steckers 63H an der	► Versorgungsspannung aus- und wieder einschalten.
		Leiterplatte der Außeneinheit.	▶ Überprüfen, ob dann der Fehlercode "F5" angezeigt wird.
		Fehlerhafter Anschluss von 63H.	Wenn ja, siehe "Mögliche Behebung / Prüfung" bei "F5".
		Defekte Leiterplatte der Außeneinheit.	
		Fehlerhaftes oder defektes lineares Expansi-	► Lineares Expansionsventil (LEV) überprüfen.
		onsventil (LEV).	
		Fehlerhafter Lüfterantrieb.	▶ Defekte Leiterplatte der Außeneinheit ersetzen.
U2	(1) Heißgastemperatur zu hoch	Temperaturanstieg im Verdichter durch Kältemit-	► Eintrittsüberhitzung überprüfen.
	Am Heißgastemperaturfühler TH4	telmangel.	► Auf Leckagen an den Kältemittelleitungen prüfen und ggf.
	werden über 125 °C gemessen oder	Filled for Kendler 27711 2	abdichten und System befüllen.
	über 110 °C für die Dauer von 5	Fehlerhaftes Kugelabsperrventil (nicht voll-	► Prüfen, ob alle Kugelabsperrventile vollständig geöffnet
	Minuten. Im Abtaubetrieb werden	ständig geöffnet).	sind.
	an TH5 über 40 °C und am Heißgas-	Defekter Temperaturfühler TH4, TH5.	► Versorgungsspannung aus- und wieder einschalten.
	temperaturfühler TH4 über 110 °C	Defekte Leiterplatte der Außeneinheit.	▶ Überprüfen, ob der Fehlercode "U3" angezeigt wird.
	gemessen.	Pohlouhaftan adau dafalitan Buruma Furum '	Wenn ja, siehe "Mögliche Behebung / Prüfung" bei "U3".
		Fehlerhaftes oder defektes lineares Expansi-	► Lineares Expansionsventil (LEV) überprüfen.
		onsventil (LEV).	

Tab. 35 Störungsanzeigen Außeneinheit

Code	Beschreibung	Störungsursache	Mögliche Behebung / Prüfung
U2	(2) Kältemittelmangel	Temperaturanstieg im Verdichter durch Kältemit-	► Eintrittsüberhitzung überprüfen.
	Fehlerhaft, wenn die Heißgasüber-	telmangel.	► Auf Leckagen an den Kältemittelleitungen prüfen und ggf.
	hitzung im Kühlbetrieb TH4 bis TH5		abdichten und System befüllen.
	oder im Heizbetrieb TH4-TH6 wie folgt ansteigt.	Fehlerhaftes Kugelabsperrventil (nicht vollständig geöffnet).	► Prüfen, ob alle Kugelabsperrventile vollständig geöffnet sind.
	Alle Bedingungen müssen für die	Defekter Temperaturfühler TH4, TH5, TH6	► Versorgungsspannung aus- und wieder einschalten.
	Dauer von 10 Minuten (mind.	Defekte Leiterplatte der Außeneinheit.	► Überprüfen, ob der Fehlercode "U3" angezeigt wird.
	6 Minuten nach Verdichterstart)		Wenn ja, siehe "Mögliche Behebung / Prüfung" bei "U3".
	erfüllt werden!	Fehlerhaftes oder defektes lineares Expansi-	► Lineares Expansionsventil (LEV) überprüfen.
	Bedingungen 1:	onsventil (LEV).	
	Verdichter arbeitet im Heizbe- trieb		
	 Die Heißgasüberhitzung beträgt 		
	70 °C oder mehr		
	• TH6 > TH7 - 5K		
	• TH5 < 35 ℃.		
	Bedingungen 2:		
	Verdichter arbeitetIm Kühlbetrieb beträgt die Heiß-		
	gasüberhitzung 80 °C oder mehr		
	Im Heizbetrieb beträgt die Heiß-		
	gasüberhitzung 90 °C oder mehr		
	Im Kühlbetrieb beträgt die Kon-		
	densationstemperatur		
	TH6 < -40 °C.		
U2		Siehe U2 (2), aber die Temperaturfühler TH4, 5	Siehe U2 (2)
	Fehlerhaft, wenn der Temperatur-	und 6 mit dem Temperaturfühler TH32 ersetzen	
	fühler TH32 125 °C oder für		
	5 Minuten 110 °C übersteigt.		
U3	Offen/Kurzschluss am Heißgas-	Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste	► Stecker und Kontakte des Temperaturfühlers an der Leiter-
	temperaturfühler TH4 oder Ver-	Anschlussklemme der Leitungen und Stecker an	platte überprüfen und reparieren.
	dichtertemperaturfühler TH32	der Leiterplatte.	► Anschlussleitungen des Temperaturfühlers auf Kabelbruch
	Wenn am Heißgastemperaturfühler		o.ä. überprüfen.
	TH4 keine Temperatur (≤ 3 °C) oder unendlich großer Widerstand	Defekter Temperaturfühler.	► Temperaturfühler TH4 und TH32 mit dem Servicetool (7-716-161-051) überprüfen.
	(> 217 °C) bei arbeitendem Ver-	Defekte Leiterplatte der Außeneinheit.	► Defekte Leiterplatte der Außeneinheit ersetzen.
	dichter gemessen wird, erfolgt die		
	Störungsanzeige "U3".		
	Diese Funktion steht in folgenden Situationen nicht zur Verfügung:		
	in den ersten 5 bis 10 Minuten nach Verdichterstart		
	nach Beendigung des Abtaubetriebes		
	im laufenden Abtaubetrieb.		
U4	Offen/Kurzschluss an Tempera-	Schlechte oder gelöste Kontakte der Leitungen	► Stecker und Kontakte des Temperaturfühlers an der Leiter-
	turfühlern der Außeneinheit (TH3,	und Stecker an der Leiterplatte.	platte überprüfen und reparieren.
	TH32, TH33, TH6, TH7 und TH8)		► Anschlussleitungen des Temperaturfühlers auf Kabelbruch
	Wenn an einem der Temperaturfüh-		o.ä. überprüfen.
	ler kein Widerstand (0 Ω) oder	Defekter Temperaturfühler.	► Temperaturfühler TH32 mit dem Servicetool (7-716-161-
	unendlicher Widerstand (8 Ω) bei		051) überprüfen.
	arbeitendem Verdichter gemessen	Defekte Leiterplatte der Außeneinheit.	► Defekte Leiterplatte der Außeneinheit ersetzen.
	wird, erfolgt die Störungsanzeige		
1	"U4".		

Tab. 35 Störungsanzeigen Außeneinheit

Code	Beschreibung	Störungsursache	Mögliche Behebung / Prüfung
U5	Temperaturstörung am Inverter-	Blockierter Lüftermotor.	► Lüftermotor überprüfen.
	kühlblock	Störung am Lüftermotor.	
	Wenn am Wärmeableitblech die	Zu- und Abluftöffnungen verschmutzt oder blo-	► Zu- und Abluftöffnungen überprüfen und reinigen.
	Temperatur an TH8 den nachfol-	ckiert.	
	gend angegebenen Wert erreicht oder überschreitet, wird die Stö-	Anstieg der Außentemperatur.	Prüfen Sie, ob andere als wetterbedingte Ursachen für den Temperaturanstieg verantwortlich sind.
	rungsanzeige "U5" ausgegeben. • RP35 84°C.		Obere Temperaturgrenze 46 °C. Versorgungsspannung aus- und wieder einschalten.
			 Innerhalb von 30 Minuten überprüfen, ob wieder die Störungsanzeige "U5" ausgegeben wird. Wird die Störungsanzeige "U4" anstelle der "U5" ausgegeben, der Beschreibungen unter "U4" folgen.
		Defekter Temperaturfühler.	 Widerstand des Temperaturfühlers TH8 messen (der Wert sollte zwischen 39 und 105 k Ω liegen).
			► Defekten Temperaturfühler ersetzen.
		Defekte Eingangsschaltkreise (Versorgungs- spannung) auf der Spannungsplatine der Außeneinheit.	▶ Defekte Spannungsplatine an der Außeneinheit ersetzen.
		Defekte Antriebsschaltung des Gebläses der Außeneinheit.	► Defekte Leiterplatte ersetzen.
U6	Power Module im Inverterschalt- kreis defekt Wenn Überstrom im Inverterschalt- kreis festgestellt wird ("UF" oder "UP" wird angezeigt), ist der Inver- terschaltkreis defekt und es erfolgt	Fehlerhaftes Kugelabsperrventil (nicht vollständig geöffnet).	► Alle Kugelabsperrventile prüfen und vollständig öffnen.
		Abnahme der Versorgungsspannung.	► Versorgungsspannung (Netzseite) überprüfen.
		Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste Anschlussklemme der Anschlussleitungen zum Verdichter oder vertauschte Phasen.	▶ Verdrahtung des Verdichters überprüfen und korrigieren.
	die Störungsanzeige "U6".	Defekte Spannungsplatine.	► Defekte Spannungsplatine an der Außeneinheit ersetzen.
		Defekter Verdichter.	► Außeneinheit ersetzen.
U7	Überhitzung gestört durch zu niedrige Heißgastemperatur	Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste Anschlussklemme der Leitungen und Stecker des Heißgastemperaturfühlers TH4 an der Leiter-	► Kontakte, Kabel und Verbindungen des Temperaturfühlers TH4 prüfen und reparieren.
	Wenn die Überhitzung für über 3 Minuten -15 °C beträgt, das LEV fast	platte. Defekte Befestigung des Heißgastemperatur-	► Temperaturfühler TH4 korrekt befestigen.
	geschlossen ist (niedrigste Impulsrate) und 10 Minuten seit Verdicht-	fühlers TH4.	
	erstart vergangen sind, erfolgt die Störungsanzeige "U7".	Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste Anschlussklemme der Leitungen und Stecker am LEV-Antrieb.	► Verbindungen, Kontakte und Anschlüsse am LEV-Antrieb prüfen und ggf. reparieren oder austauschen.
		Schlechte oder gelöste Kontakte der LEV-Leitungen an der Leiterplatte.	► Kontakte, Kabel und Verbindungen der LEV-Leitungen prüfen und reparieren.
		Fehlerhaftes oder defektes lineares Expansionsventil (LEV).	► Lineares Expansionsventil (LEV) überprüfen und ggf. ersetzen.
U8	Drehzahlstörung am Lüftermotor	Lüftermotor defekt.	► Lüftermotor prüfen und defekten Motor ersetzen.
	Die Drehzahl am Lüftermotor wird als fehlerhaft erkannt, wenn:	Leiterplatte defekt.	► Leiterplatte prüfen und defekte Leiterplatte ersetzen.
	 bei einer Außentemperatur ab 20 °C aufwärts für die Dauer von 15 Sekunden nur höchstens 100 1/min gemessen werden. für die Dauer von einer Minute 		
	unter 50 1/min oder über 1500 1/min gemessen werden.		

Tab. 35 Störungsanzeigen Außeneinheit

Code	Beschreibung	Störungsursache	Mögliche Behebung / Prüfung
U9	Über- oder Unterspannung im	Anstieg der Versorgungsspannung (Netzseite).	► Versorgungsspannung auf der Netzseite prüfen.
	Inverter und Störung in der seriel- len Kommunikation der Leiter-	Verdrahtung am Verdichter gelöst.	➤ Verdrahtung am Verdichter und Spannungsplatine prüfen und korrigieren.
	platte	Defektes PFC-Modul auf der Spannungsplatine	► Leiterplatte ersetzen.
	Plötzlicher Abfall der Busspan-	der Außeneinheit.	
	nung unter 200 V	Defektes ACT-Modul.	► ACT-Modul ersetzen.
	 Anstieg der Busspannung über 420 V Abfall der Stromaufnahme der Außeneinheit auf nur noch 0,1 A bei einer Betriebsfrequenz von 40 Hz oder Verdichterstrom von 6,0 A. 	Stecker CNAF gelöst oder abgezogen.	► Sitz und Verdrahtung von CNAF prüfen und korrigieren.
		Defekter 52C-Schaltkreis auf der Leiterplatte.	► Leiterplatte ersetzen.
		Stecker CN5 auf der Spannungsplatine gelöst	► Sitz und Verdrahtung von CN5 prüfen und korrigieren.
		oder abgezogen.	
		Stecker CN2 auf der Spannungsplatine gelöst oder abgezogen.	► Sitz und Verdrahtung von CN2 prüfen und korrigieren.
Ud	Überhitzungsschutz (Überlast-	Temperaturfühler TH3 defekt.	► Temperaturfühler prüfen, defekten ersetzen.
	schutz, Lüftermotorstörung)	Leiterplatte defekt.	► Leiterplatte prüfen, defekte ersetzen.
	Wenn die Leitungstemperatur (TH3) 70 °C überschreitet, erfolgt die Störungsanzeige "Ud".		
UF	Schutzeinrichtung gegen Über- strom am Verdichter: Verdichter blockiert	Absperrventile geschlossen.	► Absperrventile öffnen.
		Abnahme der Versorgungsspannung (Netzseite).	► Versorgungsspannung auf der Netzseite prüfen.
	Wird im DC-BUS oder im Verdichter	Stecker gelöst oder abgezogen, Kabelbruch,	► Verdrahtung am Verdichter und Spannungsplatine prüfen,
	30 Sekunden nach Verdichterstart Überstrom gemessen, erfolgt die Störungsanzeige "UF".	Phasen vertauscht.	korrigieren und defekte Bauteile auswechseln.
		Verdichter defekt.	► Außeneinheit ersetzen.
		Spannungsplatine defekt.	► Spannungsplatine ersetzen.
		Falsche Einstellung der DIP-Schalter.	► Einstellungen an der Leiterplatte der Außeneinheit über- prüfen.
UH	Störung am Stromsensor	Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste	► Verdrahtung des Verdichters überprüfen und korrigieren.
	Wird am Stromsensor bei laufendem Verdichter ein Strom zwischen -	Anschlussklemme der Anschlussleitungen zum Verdichter.	
	1,5 V und +1,5 V gemessen, erfolgt	Defekter Schaltkreis (Stromsensor) auf der	► Defekte Spannungsplatine an der Außeneinheit ersetzen.
	die Störungsanzeige "UH". Diese	Spannungsplatine der Außeneinheit.	
	Störung wird im Testbetrieb igno-		
	riert.		
UL	Störung im Niederdruck	Absperrventile geschlossen.	► Absperrventile öffnen.
	Wenn folgende Bedingungen inner-	Kältemittelmangel oder Leck.	► Kältemittelmenge und Zusatzfüllung prüfen.
	halb von 10 Minuten nach dem Kom-		► Leitungssystem auf Lecks überprüfen und ggf. vorhandene
	pressorstart im Heizbetrieb 3 Minuten lang erfüllt sind, wird die Störungsanzeige "UL" ausgegeben.		Lecks beseitigen.
		Filled for a dead folder Process Formation	► Wärmezunahme durch Überhitzung prüfen.
		Fehlerhaftes oder defektes lineares Expansi- onsventil (LEV).	► Lineares Expansionsventil (LEV) überprüfen.
	• TH7 - TH3 ≤ 4 K	Kältemittelkreislauf ist durch Fremdkörper ver-	► Kältemittel absaugen.
	• TH5 - Raumtemperatur ≤ 2 K.	stopft oder durch Wasser verunreinigt.	Kältemittel absaugen. Kältemittelkreislauf mindestens eine Stunde mit Vakuum
	Legende:		beaufschlagen, um das Wasser zu entfernen.
	TH3: Temperatur in der Flüssigkeitsleitung der Außeneinheit in °C.		► Mit sauberem Kältemittel neu befüllen.
	TH5: Temperatur im Verdampfer/ Verflüssiger in der Inneneinheit in °C.		
	TH7: Außentemperatur in °C.		
	poratar in or		<u>L</u>

Tab. 35 Störungsanzeigen Außeneinheit

Code	Beschreibung	Störungsursache	Mögliche Behebung / Prüfung
UP	Überstrom im Verdichter —	Kugelabsperrventil im laufenden Betrieb geschlos-	► Alle Kugelabsperrventile prüfen und vollständig öffnen.
	Schutzeinrichtung hat ausgelöst	sen.	
	Wenn 30 Sekunden nach Verdichterstart die Schutzeinrichtung wegen	Abnahme der Versorgungsspannung (Netzseite).	► Versorgungsspannung (Netzseite) überprüfen.
	DC-Überstrom ausgelöst hat, wird	Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste	► Verdrahtung des Verdichters überprüfen und korrigieren.
	die Störungsanzeige "UP" ausgege-	Anschlussklemme der Anschlussleitungen zum	
	ben.	Verdichter. Gebläse defekt.	N Cablina multi-
		Luftkurzschluss an Innen- oder Außeneinheit.	➤ Gebläse prüfen. ► Luftkurzschluss beseitigen.
		Defekter Eingangsschaltkreis (Spannung) auf	► Defekte Leiterplatte ersetzen.
		der Leiterplatte der Außeneinheit.	Detekte Leiter platte ersetzen.
		Defekter Verdichter.	► Verdichter überprüfen und ggf. Außeneinheit ersetzen.
		Inverterplatine defekt.	► Defekte Leiterplatte ersetzen.
		DIP-Schalter-Einstellungen auf der Leiterplatte	▶ DIP-Schalter prüfen und Einstellungen korrigieren.
		der Außeneinheit falsch.	
E6	Signalfehler zwischen Innen- und	Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste	► Verdrahtung aller Steuerleitungen zwischen Innen- und
	Außeneinheit (Empfangsfehler)	Anschlussklemme der Steuerleitungen, Kabelbruch.	Außeneinheit überprüfen und korrigieren.
	Innerhalb von 6 Minuten nach dem	Defekter Sender-/Empfängerschaltkreis auf	► Prüfen, ob beim Neustart erneut die Störungsanzeige "E6"
	einschalten oder beim bestehenden Betrieb nach 3 Minuten kann die	der Leiterplatte der Außeneinheit.	ausgegeben wird.
	Inneneinheit keine Signale empfan-	Defekter Sender-/Empfängerschaltkreis auf	► Leiterplatten von Innen- und Außeneinheit prüfen und
	gen. Es erfolgt die Störungsanzeige	der Leiterplatte der Inneneinheit.	defekte ersetzen.
	"E6".	Störrauschen in den Steuerleitungen.	
		Lüftermotor defekt.	► Außeneinheit stromlos schalten und Anschlussklemme
			CNF1 des Lüftermotors lösen. Außeneinheit wiederein-
			schalten.
			 Wenn die Störungsmeldung nicht mehr angezeigt wird, den Lüftermotor ersetzen.
			Wenn die Störungsmeldung weiterhin angezeigt wird,
			die Leiterplatte der Außeneinheit ersetzen.
		Defekter Einschaltstrombegrenzer auf der Lei-	► Einschaltstrombegrenzer prüfen und ggf. ersetzen.
		terplatte der Außeneinheit.	
E7	Signalfehler zwischen Innen- und	Defekter Sender-/Empfängerschaltkreis auf der	► Prüfen, ob beim Neustart erneut die Störungsanzeige "E7"
	Außeneinheit (Sendefehler)	Leiterplatte der Inneneinheit.	ausgegeben wird.
	Störungsanzeige "E7" wird ange-	Störrauschen im Spannungssystem.	Leiterplatten von Innen- und Außeneinheit prüfen und
	zeigt, wenn 30 mal erkannt wird,	Störrauschen in den Steuerleitungen.	defekte ersetzen.
	dass dauerhaft "1" empfangen wird, die Inneneinheit aber "0" sendet.		
E8	Kommunikationsfehler zwischen	Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste	► Verdrahtung aller Steuerleitungen zwischen Innen- und
	Innen- und Außeneinheit – Emp-	Anschlussklemme der Steuerleitungen, Kabel-	Außeneinheit überprüfen und korrigieren.
	fangsfehler	bruch.	
	Innerhalb von 3 Minuten kann die	Defekter Sender-/Empfängerschaltkreis an der	► Versorgungsspannung aus- und wieder einschalten (Anla-
	Außeneinheit keine Signale empfan-	Außeneinheit.	genreset).
	gen, es erfolgt die Störungsanzeige	Defekter Sender-/Empfängerschaltkreis der	► Prüfen, ob beim Neustart erneut die Störungsanzeige "E8"
	"E8".	Inneneinheit.	ausgegeben wird.
		Störrauschen in den Steuerleitungen.	► Leiterplatten von Innen- und Außeneinheit prüfen und defekte ersetzen.
		Hybridmanager ist nicht eingeschaltet.	► Hybridmanager einschalten.
E9	Kommunikationsfehler zwischen	Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste	► Verdrahtung aller Steuerleitungen zwischen Innen- und
	Innen- und Außeneinheit – Sende-	Anschlussklemme der Steuerleitungen, Kabel-	Außeneinheit überprüfen und korrigieren.
	fehler	bruch.	
	In den folgenden Fällen erfolgt die Störungsanzeige "E9" (nur an der Außeneinheit). • Es sind 30 Versuche fehlgeschla-	Defekter Sender-/Empfängerschaltkreis an der	► Versorgungsspannung aus- und wieder einschalten (Anla-
		Außeneinheit.	genreset).
		Störrauschen im Spannungssystem.	► Prüfen, ob beim Neustart erneut die Störungsanzeige "E9"
		Störrauschen in den Steuerleitungen.	ausgegeben wird. Leiterplatten von Innen- und Außeneinheit prüfen und
	gen, eine "O" zu empfangen,		defekte ersetzen.
	wenn eine "1" erwartet wird.		as sinte of sociality
	 Innerhalb von 3 Minuten kann die Außeneinheit kein Signal senden, 		
	weil die Leitungen belegt sind.		
	won are contained belog sille.		

Tab. 35 Störungsanzeigen Außeneinheit

Code	Beschreibung	Störungsursache	Mögliche Behebung / Prüfung
Ed	Kommunikationsfehler — Serielles Betriebssignal Eine Störung in der Kommunikation zwischen der Spannungs- und der Leiterplatte in der Außeneinheit ist aufgetreten.	Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste Anschlussklemme der Verbindungsleitungen zwischen Leiterplatte und der Spannungsplatine der Außeneinheit (CN2). Kabelbruch. Schlechte Verbindung/Kontakte oder gelöste Anschlussklemme der Verbindungsleitungen zwischen Leiterplatte und der Spannungsplatine der Außeneinheit (CN4). Kabelbruch.	▶ Verdrahtung und Stecker CN2 und CN4 zwischen den Leiterplatten prüfen und korrigieren.
		Defekter Kommunikationsschaltkreis der Span- nungsplatine. Defekter Kommunikationsschaltkreis der Lei- terplatte.	➤ Spannungsplatine überprüfen. ► Leiterplatte überprüfen.
EF	Unbekannte Störung Es ist eine unbekannte Störung empfangen worden und es wird die Störungsanzeige "EF" ausgegeben.	Störrauschen in den Steuerleitungen zwischen Innen- und Außeneinheit.	 Versorgungsspannung aus- und wieder einschalten (Anlagenreset). Prüfen, ob beim Neustart erneut die Störungsanzeige "EF" ausgegeben wird. Leiterplatten von Innen- und Außeneinheit prüfen und defekte ersetzen.
		Die Außeneinheit ist kein Power Inverter- Modell.	► Verwenden Sie eine Power Inverter-Außeneinheit.
P8	Rohrleitungstemperatur TH 10 Sekunden nach Verdichterstart, der Aufheizbetrieb "Hot Adjust" ist bereits abgeschlossen, wird die Stö- rungsanzeige "P8" ausgegeben, wenn anschließend für mindestens 20 Minuten der zulässige Bereich der Heiztemperatur verlassen wird.	Langsamer Anstieg der Temperaturdifferenz zwischen Raum- und Rohrleitungstemperatur (Leitung oder Wärmetauscher) in der Inneneinheit durch: Kältemittelmangel Temperaturfühler in der Inneneinheit hat sich aus der Halterung gelöst Störung im Kältekreislauf. Messfehler an dem Temperaturfühler TH5.	 Temperaturfühler der Inneneinheit mithilfe des Systemmonitors (Leiterplatte der Außeneinheit oder des Diagnosegeräts "PAC-SK52ST") überprüfen. TH1 = 7 K Ω (entspricht 18 °C)
	Es dauert 27 Minuten, diese Störungen festzustellen. Diese Prüfung wird nicht im Abtaubetrieb vorgenommen. Die Prüfung wird nach dem Ende des Abtaubetriebs erneut gestartet. Zulässiger Temperaturbereich im Heizbetrieb: 3 K ≤ Rohrleitungstemperatur der Inneneinheit (TH5) −18 °C (TH1).	Kältetechnische Leitungen vertauscht. Steuerleitungen vertauscht.	► Verrohrung und Verkabelung überprüfen.
		4-Wege-Ventil fehlerhaft.	► Funktion des 4-Wege-Ventils überprüfen.


Tab. 35 Störungsanzeigen Außeneinheit

10.2.6 Komponenten prüfen

Komponente	Prüfpunkte und Kriterien	Darstellung
Temperaturfühler: Flüssigkeitsleitung TH3 Heißgas TH4 Verdampfer TH6 Frischluft TH7 Wärmeleitblech TH8 Kompressormantel TH32 Außenrohre TH33	 Widerstand der Temperaturfühler messen (Fühlertemperaturbereich von 10 °C bis 30 °C). TH3, TH6, TH7, TH33: Normal: 4,3 k Ω − 9,6 k Ω Fehlerhaft: Stromkreis offen / Kurzschluss TH4, TH32: Normal: 160 k Ω − 410 k Ω Fehlerhaft: Stromkreis offen / Kurzschluss TH8: Normal: 93 k Ω − 105 k Ω Fehlerhaft: Stromkreis offen / Kurzschluss Widerstand zwischen den Anschlussklemmen messen (Umgebungstemperatur 20 °C). 	-
Verdichtermotor MC	 Standard: 2350± 170 Ω Fehlerhaft: Stromkreis offen / Kurzschluss Wicklungswiderstand zwischen den Anschlussklemmen messen (Wicklungstemperatur 20 °C). U-V: 0,64 Ω U-W: 0,64 Ω V-W: 0,64 Ω Fehlerhaft: Stromkreis offen / Kurzschluss 	U V W
Lineares Expansionsventil (LEV-A / LEV-B)	 Stecker abziehen und Wicklungswiderstand zwischen den Kontakten messen (Umgebungstemperatur 20 °C). Rot-Weiß: 46 Ω± 4 Rot-Orange: 46 Ω± 4 Braun-Gelb: 46 Ω± 4 Braun-Blau: 46 Ω± 4 Fehlerhaft: Stromkreis offen / Kurzschluss 	Rot 1 Braun 2 Blau 3 Orange 4 Gelb 5 Weiß 6

Tab. 36 Komponenten prüfen

10.2.7 DC-Lüftermotoren/Leiterplatte prüfen

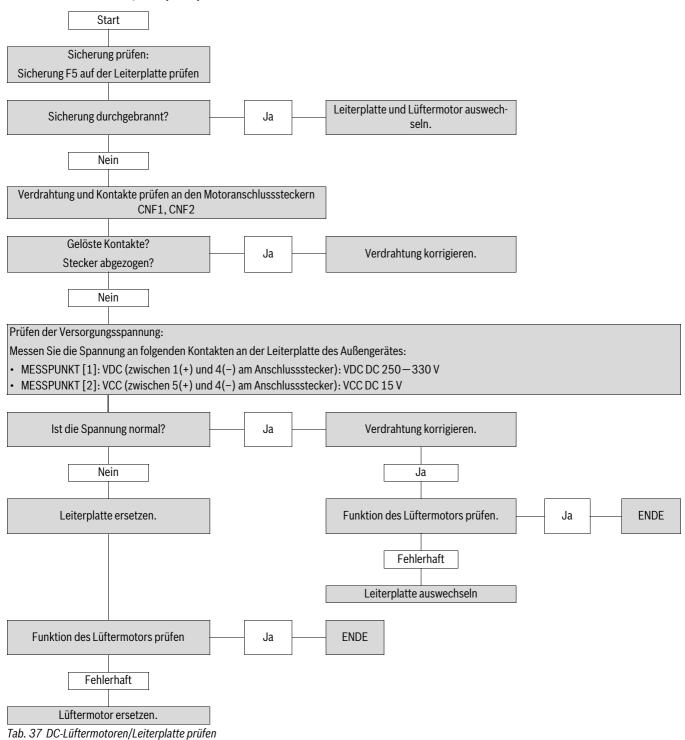


, , ,


10.2.8 Temperaturfühler der Außeneinheit prüfen

Temperaturfühler	Benennung	Referenzkurve
TH3, TH33	Flüssigkeitsleitungstemperaturfühler	Ein
TH4	Heißgastemperaturfühler	С
TH6	Verdampfer/Temperaturfühler	Ein
TH7	Außenlufttemperaturfühler	Ein
TH8	Wärmeleitblechtemperaturfühler	В
TH32	Verdichtergehäusetemperaturfühler	С


Tab. 38 Übersicht Temperaturfühler

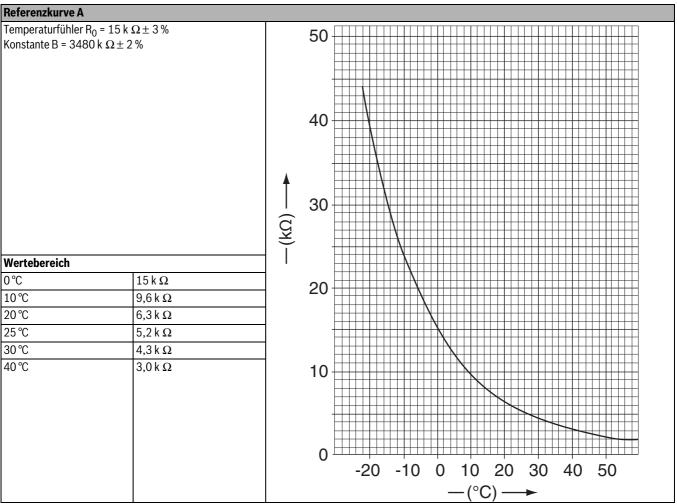

Tab. 39 Referenzkurve A

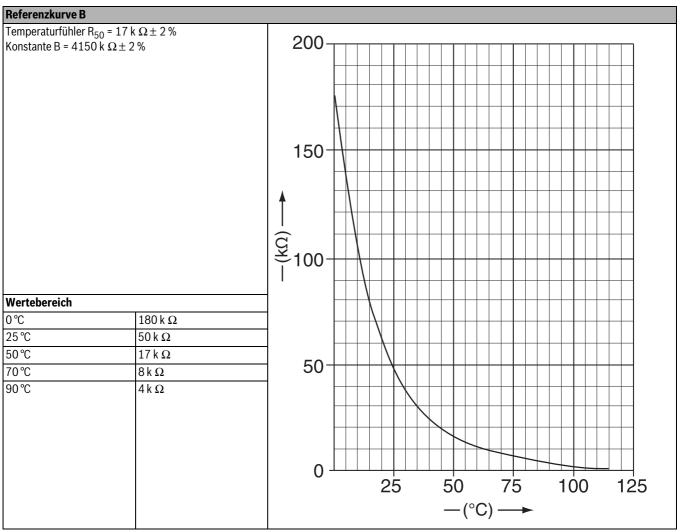

Tab. 40 Referenzkurve B

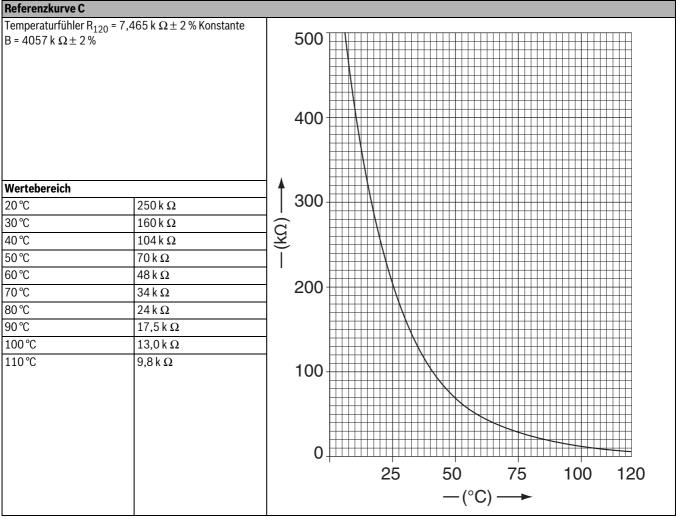

Tab. 41 Referenzkurve C

10.2.9 Lineare Expansionsventile (LEV) prüfen

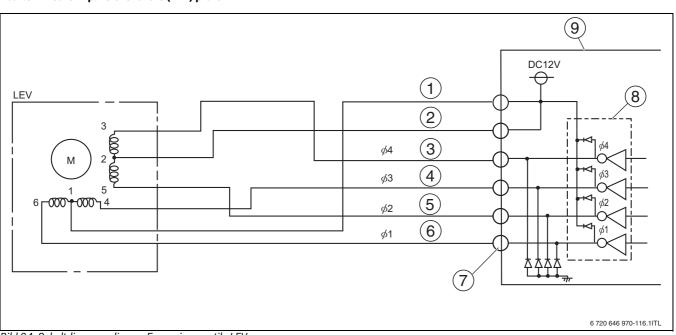


Bild 64 Schaltdiagramm lineare Expansionsventile LEV

- [1] Rot
- [2] Braun
- [3] Blau
- [4] Orange
- [5] Gelb

- [6] weiß
- [7] Antriebsschaltung
- [8] Stecker CNLEV
- [9] Leiterplatte der Außeneinheit

Schaltmuster der Steuersignale



Der Öffnungsgrad des linearen Expansionsventils ist abhängig von der Anzahl der Impulse, die von der Leiterplatte an den LEV-Antrieb gesendet werden.

		Signalmuster						
Ausgang (Phase)	1	2	3	4	5	6	7	8
φ1	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
φ2	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
ф3	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
φ4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON

Tab. 42 Schaltmuster der Steuersignale

Das Schaltmuster der Steuersignale ändert sich wie folgt, wenn das Ventil:

- öffnen soll: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 1$
- schließen soll: $8 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 8$

Wenn die Ventilstellung beibehalten werden soll, werden alle Ausgänge $\phi 1$ bis $\phi 4$ ausgeschaltet.

Bei einer Störung der Ausgangssignale, wenn z. B. ein Ausgang fehlt oder dauerhaft Signale gesendet werden, kann der Ventilantrieb nicht gleichmäßig auf- oder zufahren. Die Bewegung erfolgt ruckartig und Vibrationen sind deutlich hör- und spürbar.

Funktion und Betrieb

Beim Einschalten der Spannungsversorgung wird ein Öffnungssignal von 700 Impulsen gesendet, um sicher zu stellen, dass sich das Ventil in Position [5] befindet. Das Signal bleibt für etwa 20 Sekunden aktiv. Das LEV arbeitet im fehlerfreien Normalbetrieb geräuschlos und vibrationsfrei. Ist das Ventil blockiert oder befindet sich in der Bewegung von [6] nach [5], sind vermehrt Geräusche vom Ventil zu hören.

Es sind keine Geräusche hörbar, wenn der Antrieb defekt ist oder am Antrieb ein Verdrahtungsfehler vorliegt.

Um festzustellen, ob das Ventil Geräusche von sich gibt, einen Schraubendreher mit der Spitze an den Ventilkörper halten und mit dem Ohr am Griff hören.

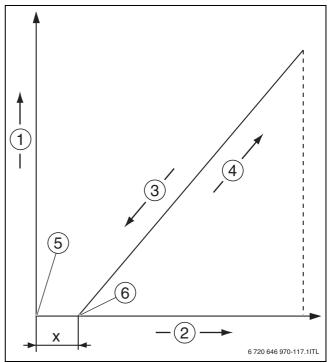


Bild 65 Funktionsschema LEV

- [x] Vollständiges Schließen (200 Impulse)
- [1] Öffnungsgrad des LEV (oben offen unten geschlossen)
- [2] LEV-Impulse (vollständig offen bei 500 Impulsen)
- [3] Ventil schließt
- [4] Ventil öffnet
- [5] Position 1
- [6] Position 2

11 Bauteile ersetzen

11.1 Austausch des Strömungsschalters

Zum Isolieren und Ablassen der Hybrid-Einheit siehe Abschnitt 9.4 (Hybridmanager warten).

- ► Regelgerät in die Serviceposition absenken.
- ► Isoliermaterial entfernen, um Zugang zum Strömungsschalter zu erhalten.
- ► Strömungsschalter suchen [1].
- ► Anschlussstück abschrauben [2].
- Strömungsschalter entfernen und Kabel vom Anschlussstück abziehen
- Zum Einbau des neuen Strömungsschalters in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.



Sicherstellen, dass der Ausrichtungsstift im Körper des Anschlussstücks mit der Öffnung im Strömungsschalter übereinstimmt.

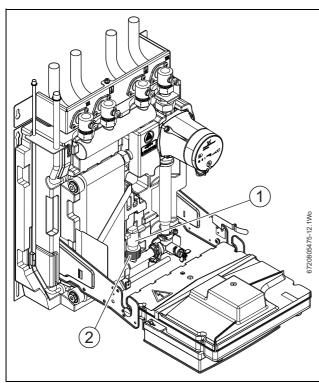


Bild 66 Austausch des Strömungsschalters

11.2 Kältemittel in die Außeneinheit zurücksaugen



GEFAHR: Lebensgefahr durch austretendes Kältemittel!

Austretendes Kältemittel kann zum Ersticken und bei Berühren der Austrittstelle zu Erfrierungen führen.

- Wenn K\u00e4ltemittel austritt, keine Bauteile der Luft-Wasser-W\u00e4rmepumpe ber\u00fchren und f\u00fcr Frischluftzufuhr sorgen.
- ► Haut- oder Augenkontakt mit dem Kältemittel vermeiden
- Bei Haut- oder Augenkontakt mit dem Kältemittel einen Arzt aufsuchen.



HINWEIS: Sachschaden durch Nässe!

Bei Eindringen von Regen, Feuchtigkeit oder Staub kann die Elektronik der Außeneinheit beschädigt werden.

- Arbeiten an der Außeneinheit nie im Regen durchführen.
- Nach Arbeiten an der Anschlussleiste festen Sitz der Serviceabdeckung sicherstellen.

Allgemeine Hinweise

Das System verwendet ausschließlich Kältemittel R410A.

- ► Nur qualifizierte und zertifizierte Kältemitteltechniker dürfen Arbeiten an dem Kältemittelkreis durchführen.
- ▶ Bei den Installationsarbeiten speziell für das Kältemittel R410A vorgesehene Werkzeuge und Komponenten verwenden.
- ▶ Dichtheit des Kältemittelkreises sicherstellen. Austretendes Kältemittel verursacht bei Kontakt mit offenem Feuer giftige Gase.
- ► Kältemittel nicht ins Freie gelangen lassen.

Hybridmanager vorbereiten

Das Zurücksaugen des Kältemittels in den Kältemittelsammler der Außeneinheit ist z. B. bei Arbeiten am Kältemittelkreis, beim Austausch der Außeneinheit oder des Hybridmanagers erforderlich.

- ► Stromversorgung der Außeneinheit (Leistungsschalter) und des Hybridmanagers trennen (ausschalten).
- ▶ Schrauben an der Unter- und Oberseite des Geräts lösen.
- ► Das Gehäuse abnehmen.
- ▶ Befestigungsschraube links [1] am Hybrid-Regelmodul lösen.
- ► Federblech [2] nach außen drücken und das Hybrid-Regelmodul nach vorn klappen.

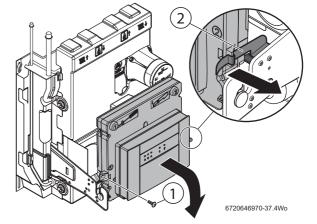


Bild 67 Regeleinheit nach vorn klappen

- [1] Befestigungsschraube
- [2] Federblech

► Drei Schrauben lösen und kleine Abdeckung für die Installationsanschlüsse auf der Rückseite entfernen.

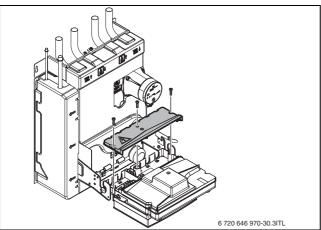


Bild 68 Kleine Abdeckung entfernen

 Zwei Schrauben lösen und größere Abdeckung auf der Rückseite entfernen

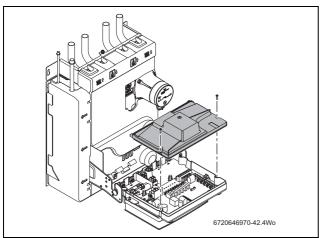


Bild 69 Abdeckung entfernen

- ▶ Die DIP-Schalter sind nun zugänglich.
- ▶ DIP-Schalter in die Position "Kältemittel zurücksaugen" stellen.

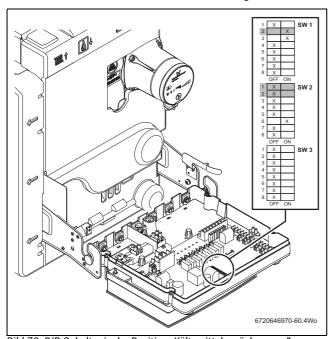


Bild 70 DIP-Schalter in der Position "Kältemittel zurücksaugen"

Außeneinheit vorbereiten



Kältemittel erst ablassen, nachdem die Außeneinheit mindestens 3 Minuten außer Betrieb war.

- ► Ein Manometer am Wartungseingang anschließen, um den Druck im Kältemittelkreis während des Zurücksaugens des Kältemittels in die Außeneinheit zu prüfen.
- ► Kappen der Absperrventile an den Rohrleitungen für flüssiges und gasförmiges Kältemittel abnehmen (→ Bild 36, Seite 33).
- ► Innensechskantschraube nach rechts drehen, um das Absperrventil an der Rohrleitung für flüssiges Kältemittel zu schließen.
- ▶ Die drei Befestigungsschrauben für die obere Abdeckung abschrauben und die Abdeckung abnehmen.

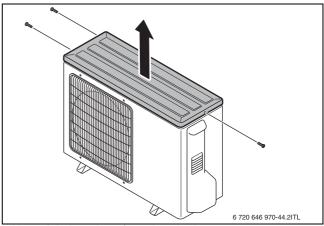


Bild 71 Abdeckung der Außeneinheit abnehmen

Kältemittel in die Außeneinheit zurücksaugen



WARNUNG: Verletzungsgefahr durch rotierende Bauteile!

Wenn die Taste "SWP" gedrückt wird, läuft das Gebläse automatisch an.

- ► Sicherstellen, dass keine losen Kleidungsstücke oder Werkzeug in das Gebläse gelangen können.
- ► Hände fernhalten.
- Spannungsversorgung von Außeneinheit und Hybridmanager einschalten.



VORSICHT: Verletzungsgefahr durch giftige Gase! Austretendes Kältemittel verursacht bei Kontakt mit offenem Feuer giftige Gase.

- ► Kältemittel nicht ins Freie gelangen lassen.
- ► Taste "SWP" auf der Leiterplatte in der Außeneinheit drücken. Gebläse und Verdichter laufen an und beginnen, Kältemittel in die Außeneinheit zurückzusaugen.

LED1 und LED2 auf der Leiterplatte der Außeneinheit leuchten. Das Kältemittel wird über die Rohrleitung für das gasförmige Kältemittel in die Außeneinheit zurückgesaugt. Sobald die Einheit automatisch stoppt (ca. 2 bis 3 Minuten nach dem Start):

Gasabsperrventil sofort schließen. So wird vermieden, dass das Kältemittel in den Kältemittelkreis zurückströmt.

Um sicherzugehen, dass das Kältemittel vollständig abgepumpt wurde:

Am Manometer am Wartungseingang den Druck im Kältemittelkreis prüfen.

Der absolute Druck muss annähernd O Pa (O mbar (a)) betragen.

Wenn die Außeneinheit vor dem Abschluss des Abpumpvorgangs abgeschaltet wird oder wenn das Zurücksaugen des Kältemittels in die Außeneinheit nicht erfolgreich war (Verdichter läuft nicht 2 bis 3 Minuten lang):

- Absperrventil an der Rohrleitung für flüssiges Kältemittel vollständig öffnen.
- ▶ 3 Minuten warten.
- ► Kältemittel erneut zurücksaugen.

Wenn die Außeneinheit regulär gestoppt hat:

- Spannungsversorgung der Außeneinheit (Leistungsschalter) und des Hybridmanagers unterbrechen (ausschalten).
- Obere Abdeckung mit den vier Befestigungsschrauben auf der Außeneinheit befestigen.
- ▶ Die DIP-Schalter an der Schnittstelle zur Außeneinheit im Hybridmanager in Normalstellung schalten.

	SV	V 1		SV	V 2		SV	V 3	
1	Х		1		Х	1	Χ		
2	Х		2		Х	2	Х		
3		Χ	3	Χ		3	Χ		
4	Х		4	Χ		4	Х		
5	Х		5	Χ		5	Χ		
6	Х		6		Χ	6	Χ		
7	Х		7	Χ		7	Χ		
8	Х		8	Χ		8	Х		
	OFF	ON		OFF	ON		OFF	ON 6 720 646	970-45.2ITL

Bild 72 DIP-Schalter Normalstellung

- ▶ Die Abdeckungen von Regelungskasten und Regelmodul montieren, Regelungskasten nach oben klappen und die Abdeckung des Hybridmanagers montieren.
- Kappen der Absperrventile an den Rohrleitungen für flüssiges und gasförmiges Kältemittel aufsetzen.

11.3 Verkleidung der Außeneinheit abnehmen

Um die Serviceabdeckung, Ober-, Vorder- und Rückteile abzunehmen, wie folgt vorgehen:

- ▶ 3 Schrauben (M 10x4) am Oberteil der Verkleidung [1] entfernen.
- ▶ Oberteil [1] abnehmen.
- ► Schraube (M 10x4) an der Serviceabdeckung [3] entfernen.
- ► Serviceabdeckung [3] nach vorne ziehen und abnehmen.
- ▶ 9 Schrauben (M 10x4) am Vorderteil der Abdeckung [4] entfernen.
- ► Vorderteil [4] abnehmen.
- ▶ 7 Schrauben (M 10x4) am Rückteil der Verkleidung [2] entfernen.
- ► Rückteil [2] abnehmen.

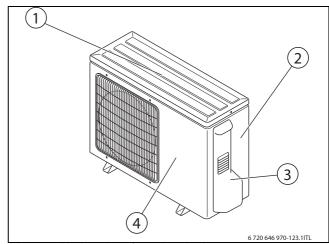


Bild 73 Verkleidung der Außeneinheit abnehmen

11.4 Lüftermotor ersetzen

- ► Oberteil der Verkleidung abnehmen
- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen.
- ► Mutter (M 6, Linksgewinde) entfernen.
- ► Flügelrad abnehmen.



VORSICHT: Sachschaden durch elektrostatische Entladung!

- ► Leiterplatten niemals ohne geerdetes Armband berühren.
- ► Stecker CNF1 an der Leiterplatte im Elektronikgehäuse abziehen (→ Bild 81, Seite 90).
- ▶ Befestigung der Anschlussleitung am Motorhalter lösen.
- ▶ 4 Schrauben (M 4 x 18) entfernen und den Lüftermotor ausbauen.

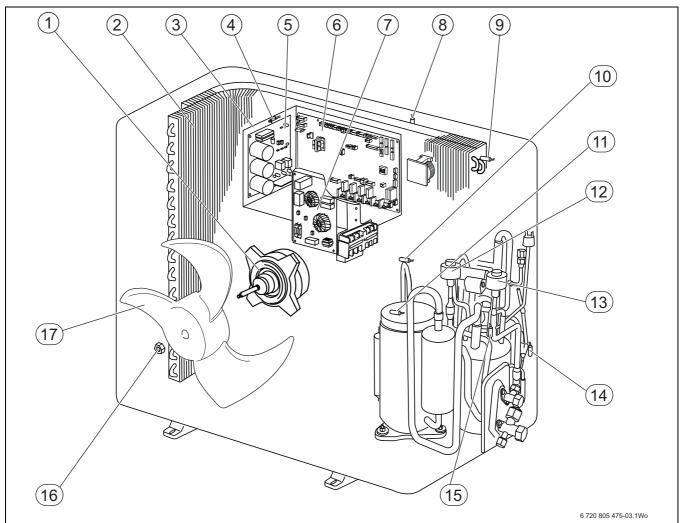


Bild 74 Lüftermotor ersetzen

- [1] Lüftermotor
- [2] Verdampfer
- [3] Einhausung für die elektrischen Komponenten
- [4] Temperaturfühler TH8
- [5] Inverter-Leiterplatte
- [6] Leiterplatte
- [7] Entstörfilter
- [8] Temperaturfühler TH7
- [9] Temperaturfühler TH6
- [10] Temperaturfühler TH4
- [11] Temperaturfühler TH32
- [12] Lineares Expansionsventil LEV-B[13] Lineares Expansionsventil LEV-A
- [14] Temperaturfühler TH3
- [15] Temperaturfühler TH33
- [16] Mutter
- [17] Flügelrad

11.5 Elektronikgehäuse ersetzen



VORSICHT: Sachschaden durch elektrostatische Entladung!

- Leiterplatten niemals ohne geerdetes Armband berühren.
- ► Serviceabdeckung abnehmen (→ Bild 73, Seite 78).
- ► Oberteil der Verkleidung abnehmen.
- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen.
- Stecker des BUS-Kabels zum Hybridmanager an der Anschlussleiste (TB1) abziehen.
- ► Folgende Stecker an der Leiterplatte abziehen (→ Bild 74, Seite 79 und Bild 81, Seite 90):
 - Lüftermotor (CNF1)
 - Lineare Expansionsventile (LEV-A und LEV-B)
 - Temperaturfühler TH3, TH33 an der Rohrleitung für flüssiges Kältemittel
 - Temperaturfühler TH32 am Verdichtergehäuse
 - Temperaturfühler TH4 für Heißgas
 - Temperaturfühler TH6 für Verdampfer (2-Phasen-Leitung) und Außenlufttemperaturfühler TH7
 - Hochdruckschalter (63H)
 - 4-Wege-Ventil
- ▶ Abgezogene Kabel aus dem Elektronikgehäuse herausnehmen.
- ► Stecker des Kompressors ziehen.
- ▶ 3 Befestigungsschrauben des Elektronikgehäuses entfernen.
- ► Elektronikgehäuse nach oben herausziehen.

11.6 Leiterplatten ersetzen



VORSICHT: Sachschaden durch elektrostatische Entladung!

Leiterplatten niemals ohne geerdetes Armband berühren.

11.6.1 Entstörfilter

- ► Alle Verbindungsstecker lösen.
- ► Entstörfilter (→ Bild 74, Seite 79) aus den Kunststoffhalterungen lösen und herausnehmen.

11.6.2 Inverter-Leiterplatte

Ausbau

- ► Alle Verbindungsstecker lösen.
- ▶ 3 Schrauben am Passivkühler lösen.
- ► Frequenzumrichter-Leiterplatte (→ Bild 74, Seite 79) aus den Kunststoffhalterungen lösen und herausnehmen.

installieren

- ▶ Leitpaste dünn und gleichmäßig auftragen.
- Inverter-Leiterplatte einsetzen und die 3 Schrauben zum Passivkühler festschrauben.

11.6.3 Leiterplatte

- ► Alle Verbindungsstecker lösen.
- ► Leiterplatte (→ Bild 74, Seite 79) aus den Kunststoffhalterungen lösen und herausnehmen.

11.7 Temperaturfühler TH3, TH6 oder TH33 ersetzen



VORSICHT: Sachschaden durch elektrostatische Entladung!

Leiterplatten niemals ohne geerdetes Armband berühren.



Temperaturfühler TH6 und TH7 bilden eine Einheit und müssen gleichzeitig ersetzt werden

(→ "Außentemperaturfühler TH7 ersetzen").

- ► Serviceabdeckung abnehmen (→ Bild 73, Seite 78).
- ► Oberteil der Verkleidung abnehmen.
- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen.
- ► Rückteil der Verkleidung abnehmen.
- ► Stecker des Temperaturfühlers TH3 (weiß), TH6 (rot) oder TH33 (gelb) an der Leiterplatte im Elektronikgehäuse abziehen (→ Bild 81, Seite 90).
- Befestigung der Anschlusskabel auf der Rückseite des Elektronikgehäuses lösen.
- ► Temperaturfühler TH3, TH33 oder TH6 aus dem Halter ziehen.

11.8 Außentemperaturfühler TH7 ersetzen



VORSICHT: Sachschaden durch elektrostatische Entladung!

► Leiterplatten niemals ohne geerdetes Armband berühren.



Temperaturfühler TH6 und TH7 bilden eine Einheit und müssen gleichzeitig ersetzt werden

(→ "Außentemperaturfühler TH6 ausbauen").

- ► Serviceabdeckung abnehmen (→ Bild 73, Seite 78).
- ► Oberteil der Verkleidung abnehmen.
- ► Stecker des Temperaturfühlers TH7 (rot) an der Leiterplatte im Elektronikgehäuse abziehen (→ Bild 81, Seite 90).
- Befestigung des Anschlusskabels auf der Rückseite des Elektronikgehäuses lösen.
- ► Temperaturfühler TH7 aus dem Halter ziehen.

11.9 Temperaturfühler TH4 und TH32 ersetzen



VORSICHT: Sachschaden durch elektrostatische Entladung!

Leiterplatten niemals ohne geerdetes Armband berühren.

- ► Serviceabdeckung abnehmen (→ Bild 73, Seite 78).
- ► Oberteil der Verkleidung abnehmen.
- ► Vorderteil der Verkleidung abnehmen.
- ► Rückteil der Verkleidung abnehmen.
- ► Elektronikgehäuse ausbauen
- ► Temperaturfühler TH4 aus dem Montagehalter ziehen (→ Bild 81, Seite 90).
- Temperaturfühler TH32 am Verdichtergehäuse aus dem Halter ziehen.

11.10 Lineares Expansionsventil ein- und ausbauen

Das lineare Expansionsventil LEV (→ Bild 74, Seite 79) besteht aus zwei Bauteilen, dem Ventilkörper und dem elektrischen Antrieb. Der elektrische Antrieb kann getrennt vom Ventilkörper ausgewechselt werden.



Beim Ein- und Ausbau des elektrische Antriebs immer darauf achten, den Ventilkörper festzuhalten, um die Kältemittelleitungen nicht zu beschädigen.

Elektrischen Antrieb ausbauen



Niemals gewaltsam versuchen den elektrischen Antrieb abzuziehen. Löst sich der elektrische Antrieb nur schwer, kann man ihn leicht hin und her bewegen, bis er sich problemlos löst.

▶ Ventilkörper [2] festhalten und den elektrischen Antrieb [1] nach oben abziehen.

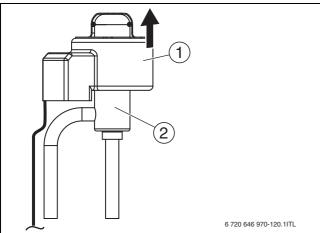


Bild 75 Elektrischen Antrieb ausbauen

► Anschlussklemme des Antriebs an der Leiterplatte lösen.

Elektrischen Antrieb einbauen

Ventilkörper [2] festhalten und den elektrischen Antrieb aufsetzen, so das die Führungsnasen [1] an den Aussparungen am Ventilkörper einrasten.

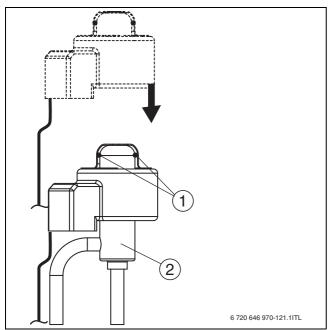


Bild 76 Elektrischen Antrieb einbauen

► Sicherstellen, dass der elektrische Antrieb richtig eingerastet ist und fest sitzt.



Die elektrischen Steuer- und Anschlussleitungen dürfen nicht um den Ventilkörper gewickelt werden.

Kabel zugfrei verlegen und Anschlussklemme mit der Leiterplatte verbinden.

11.11 Transformator ausbauen (ACL)



Der Transformator befindet sich in der Außeneinheit an der Rückwand des Kastens mit den Elektrokomponenten.

An der Außeneinheit:

- ► Serviceabdeckung abnehmen.
- ► Obere Abdeckung abnehmen.
- ► Frontblech abnehmen.
- ► Rückwand abnehmen.
- Die vier Sicherungsschrauben am Transformator lösen und den Transformator abnehmen

Die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

12 Kältemittelkreis befüllen



VORSICHT: Sachschaden durch ungeeignetes Kältemittel!

- Das System ausschließlich mit Kältemittel R410A befüllen.
- ► Kältemittel R410A nicht mit anderen Kältemitteln mischen. Kein Schmieröl in das System geben.
- Keinen Füllzylinder verwenden. Bei Verwendung eines Füllzylinders ändert sich die Zusammensetzung des Kältemittels und der Wirkungsgrad sinkt.

Der Kältemittelkreis ist mit 2,5 kg des Kältemittels R410A vorgefüllt. Diese Menge ist ausreichend für eine 0,5 bis 30 m lange Rohrleitung in beiden Richtungen. Nachfüllen von Kältemittel ist nur dann erforderlich, wenn das Kältemittel für Wartungsarbeiten abgelassen wurde.

Wenn der Kältemittelkreis neu befüllt werden muss, nachfolgende Hinweise unbedingt beachten:

- Nur qualifizierte und zertifizierte Kältemitteltechniker dürfen Arbeiten am Kältemittelkreislauf durchführen.
- Ausschließlich das angegebene Kältemittel (R410A) zum Befüllen der Kältemittelleitungen verwenden.
- ► Sicherstellen, dass keine Luft in den Leitungen verbleibt.
- Nach der Wartung den Kältemittelkreis mit der angegebenen Kältemittelmenge befüllen.

12.1 Kältemittelkreis evakuieren und trocknen



WARNUNG: Personenschaden durch berstende Kältemittelleitungen!

In den Leitungen eingeschlossene Luft kann Druckspitzen hervorrufen, die zu Leitungsbrüchen führen können.

 Sicherstellen, dass keine Luft in den Leitungen verbleibt.



Die Außeneinheit ist mit 2,5 kg des Kältemittels R410A vorgefüllt. Bei der Inbetriebnahme muss kein Kältemittel nachgefüllt werden.

Die Luft aus dem Kältemittelkreis muss durch eine ausreichend lange Vakuumtrocknung entfernt werden. Bei unzureichender Vakuumtrocknung verbleiben Luft und Wasserdampf im Kältemittelkreis. Dies kann aufgrund der Feuchtigkeit zu einem anormalen Anstieg des Überdrucks oder Abfall des Unterdrucks sowie zum Qualitätsverlust des Kältemittelöls führen. Dies kann sich auf die Lebensdauer des Verdichters auswirken

12.2 Vakuumtrocknen



Das Kältemittel aus der Außeneinheit darf nicht zum Ausspülen der Luft aus den Kältemittelleitungen verwendet werden.

- ► An dem Schraderventil (→ Bild 77, [1]) eine Hochleistungs-Vakuumpumpe anschließen.
- ► Mit der Vakuumpumpe einen Druck von 101 kPa(g) aufbauen.
- ▶ Den Druck **mindestens 1 Stunde** aufrechterhalten.
 - Dabei das Vakuum kontinuierlich am Manometerverteiler prüfen.
 - Bei einer kurzzeitigen Anwendung der Vakuumpumpe kann eine vollständige Evakuierung möglicherweise nicht erreicht werden.
 Zusätzlich kann es dazu führen, dass Feuchtigkeit in den Rohrleitungen verbleibt.

- ▶ Vakuumpumpe ausschalten und Verteilerventil schließen.
- ► Druck 15 Minuten lang beobachten. Falls der Druck in dieser Zeit ansteigt (Vakuum nimmt ab), Evakuierung und abschließende Prüfung wiederholen.
- ▶ Die Vakuumpumpe vom Kältemittelkreis trennen.

12.3 Absperrventile der Außeneinheit öffnen



HINWEIS: Sachschaden durch geschlossene Absperrventile!

Wenn die Absperrventile während des Betriebs der Au-Beneinheit geschlossen bleiben, werden Verdichter und Regelventile beschädigt.

Absperrventile für flüssiges und gasförmiges Kältemittel öffnen.

Sicherstellen, dass die Absperrventile an der Rohrleitung für flüssiges und gasförmiges Kältemittel geöffnet sind:

- ► Ventilkappe [2] entfernen.
- Mit einem Sechskantschlüssel (4 mm) die Ventilstange [3] gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (ca. 10 Umdrehungen). Wenn der Anschlag erreicht ist, nicht mehr weiter drehen.
- ▶ Ventilstange [3] ½ Umdrehung zurückdrehen (im Uhrzeigersinn).
- ► Ventilkappe [2] aufsetzen. Dabei darauf achten, dass die Innenseite nicht beschädigt wird, da diese als Dichtung dient.
- ► Ventilkappe [2] mit dem Anzugsmoment von 20 bis 25 Nm anziehen. Wenn die Kappen nicht wieder aufgesetzt und angezogen werden, kann Kältemittel austreten.

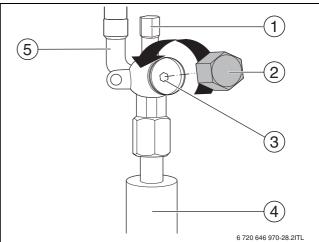


Bild 77 Absperrventil in der Leitung für gasförmiges Kältemittel

- [1] Schraderventil
- [2] Ventilkappe
- [3] Ventilstange
- [4] Rohrleitung zum Gebäude
- [5] Rohrleitung zur Außeneinheit

13 Anhang

13.1 Kostengewichtung Strompreis – Gaspreis

										St	tromp	reis [c	ct/kW	h]								
		10,0-10.9	11,0-11.9	12,0-12.9	13,0-13.9	14,0-14.9	15,0-15.9	16,0-16.9	17,0-17.9	18,0-18.9	19,0-19.9	20,0-20.9	21,0-21.9	22,0-22.9	23,0-23.9	24,0-24.9	25,0-25.9	26,0-26.9	27,0-27.9	28,0-28.9	29,0-29.9	30,0-30.9
	3,0-3.9	2,8	3,0	3,3	3,5	3,8	4,1	4,3	4,6	4,9	5,1	5,4	5,7	5,9	6,2	6,4	6,7	7,0	7,2	7,5	7,8	8,8
	4,0-4.9	2,1	2,3	2,5	2,7	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2
	5,0-5.9	1,7	1,9	2,1	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,1	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4,1	4,2	4,4	4,6	4,7	4,9	5,1
	6,0-6.9	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0	4,2	4,3
구	7,0-7.9	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,1	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,5	3,6	3,7
Σ	8,0-8.9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3
<u>'</u> ਹ	9,0-9.9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
Gaspreis [ct/kWh]	10,0-109	0,9	0,9	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6
asbi	11,0-11.9	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4
Ğ	12,0-12.9	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,3	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,2
	13,0-13.9	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,2	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1
	14,0-14.9	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9
	15,0-15.9	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,	1,0	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
	16,0-16.9	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7

Tab. 43 Ablesebeispiel: Kostengewichtung Strompreis—Gaspreis

13.2 Installationsbeispiel Hydraulik

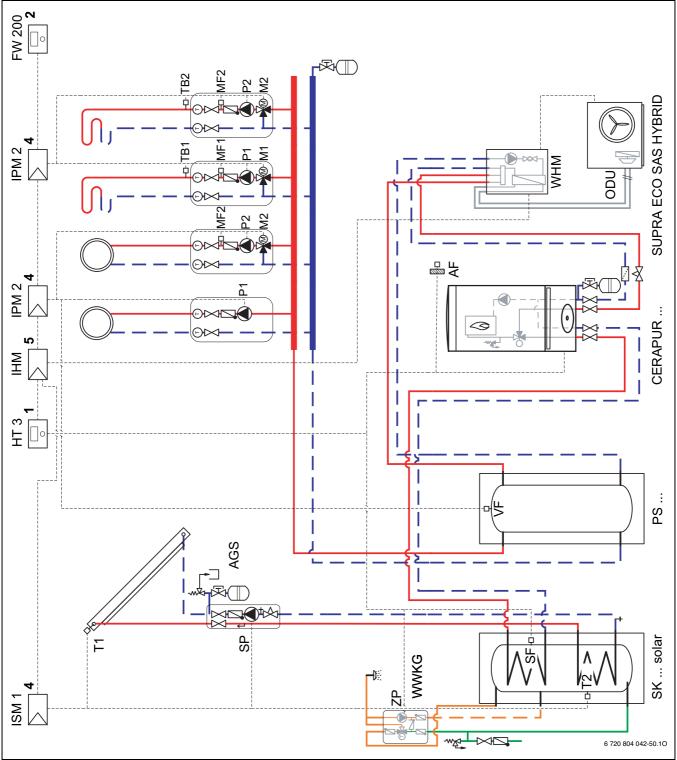


Bild 78 Beispiel Hydraulik

Legende zu Bild 78, Seite 84:

1 Im Heizgerät

Montage an der Wand oder im Heizgerät möglichMontage an der Wand oder in Station möglich

5 Im Hybridmanager AF Außentemperaturfühler

AGS Solarstation

CERAPUR ...

Heizgerät

FW 200 Außentemperaturgeführter Regler FW 200

HT 3 Elektronik im Heizgerät

IHM Hybrid-Regelmodul in der Inneneinheit (Hybridmanager) der

Wärmepumpe

IPM 2 Modul IPM 2

ISM 1 Modul für Standardsolaranlagen

 ${\tt M1\dots 2} \quad {\tt Stellmotor\, Mischer\, im\, zugeordneten\, gemischten\, Heizkreis}$

MF1 ... 2 Vorlauftemperaturfühler im zugeordneten Heizkreis

ODU Außeneinheit der Wärmepumpe

P1 ... 2 Heizungspumpe im zugeordneten Heizkreis

PS ... Pufferspeicher

SF Speichertemperaturfühler

SK ... solar

Solarspeicher

SP Solarpumpe Kollektorfeld 1

SUPRA ECO SAS HYBRID

Wärmepumpe

T1 Temperaturfühler Kollektorfeld 1T2 Temperaturfühler Speicher 1 unten

TB1 ... 2 Temperaturwächter im zugeordneten Heizkreis

VF Vorlauftemperaturfühler an der hydraulischen Weiche oder

am Pufferspeicher

WHM Inneneinheit der Wärmepumpe (Hybridmanager)

WWKG Warmwasser-Komfortgruppe

ZP Zirkulationspumpe



Der 2-Draht-BUS zwischen Heizgerät und Hybrid-Regelmodul wird entgegen der schematischen Darstellung getrennt vom 2-Draht-BUS zwischen Hybrid-Regelmodul und ISM 1/IPM 2/FW 200 geführt.

13.3 Elektrische Verdrahtung einer Anlage mit Parallelpufferspeicher, einem gemischten und einem ungemischten Heizkreis

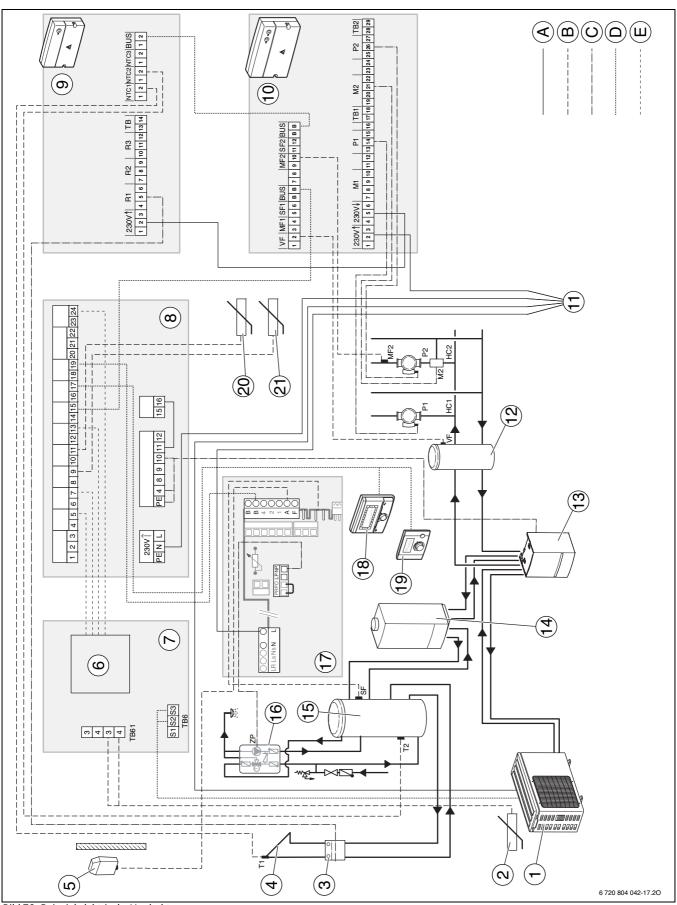


Bild 79 Beispiel elektrische Verdrahtung

Legende zu Bild 79, Seite 86:

- [A] Kabel für Spannungsversorgung (3-adrige Verkabelung, 230 V AC)
- [B] Kabel für Temperaturfühler (2-adrige Verkabelung, Kleinspannung)
- [C] Kabel für Aktuatoren (je nach Aktuator 3- oder 4-adrige Verkabelung, 230 V AC)
- [D] Kabel für BUS-System¹⁾ (2-adrige Verkabelung, Kleinspannung)
- [E] Signalleitung (Anzahl der Adern und Spannungsniveau gemäß technischen Dokumenten des betroffenen Bauteils beachten)
- [1] Außeneinheit (über internes BUS-System der Wärmepumpe mit Inneneinheit verbunden)
- [2] Temperaturfühler Kältemittel
- [3] Solarpumpe
- [4] Kollektorfeld
- [5] Außentemperaturfühler
- [6] Schnittstelle zur Hauptleiterplatte im Hybridmanager
- [7] Schnittstelle zur Außeneinheit im Hybridmanager (Hauptleiterplatte)
- [8] Anschlüsse Hybrid-Regelmodul im Hybridmanager
- [9] Anschlüsse ISM 1 (Modul über 2-Draht-BUS mit Inneneinheit der Wärmepumpe verbunden)
- [10] Anschlüsse IPM 2 für Heizkreis 1 und 2 (HC1, HC2) (Modul über 2-Draht-BUS mit Inneneinheit der Wärmepumpe verbunden)
- [11] Spannungsversorgung 230V AC
- [12] Pufferspeicher
- [13] Hybridmanager (Inneneinheit über internes BUS-System der Wärmepumpe mit Außeneinheit verbunden)
- [14] Heizgerät (CERAPUR ... über 2-Draht-BUS mit Inneneinheit der Wärmepumpe verbunden)
- [15] Solarspeicher
- [16] Warmwasser-Komfortgruppe (mit Zirkulationspumpe ZP)
- [17] Anschlüsse Heizgerät (CERAPUR ... über 2-Draht-BUS mit Inneneinheit der Wärmepumpe verbunden)
- [18] Außentemperaturgeführter Regler (FW 200 über 2-Draht-BUS mit Inneneinheit der Wärmepumpe verbunden)
- [19] Fernbedienung FB10
- [20] Temperaturfühler am Ausgang des Verflüssigers
- [21] Temperaturfühler am Eingang des Verflüssigers



Die Verbindungen der BUS-Systeme sind wie in Bild 79 dargestellt herzustellen. Die Inbetriebnahme ist nicht möglich, wenn die BUS-Leitungen falsch angeschlossen sind. Die 2-Draht-BUS-Leitung zwischen Heizgerät und Hybrid-Regelmodul darf nicht mit dem 2-Draht-BUS der restlichen BUS-Komponenten (ISM 1, IPM 2, FW 200) verbunden werden.

Weitere Informationen zu den Klemmenbelegungen finden Sie in den technischen Dokumenten des jeweiligen Produktes.



HINWEIS: Überlastung einzelner Module! Betrieb der Anlage nicht möglich.

Wenn durch die Spannungsversorgung (230 V AC) weiterer Module über ein Modul der maximale Ausgangsstrom dieses Moduls überschritten wird, Module direkt an die Spannungsversorgung 230 V AC (→ Bild 79, [11]) anschließen.

^{1) 2-}Draht-BUS und internes BUS-System der Wärmepumpe

13.4 Elektrische Verdrahtung der Leiterplatten in der Außeneinheit

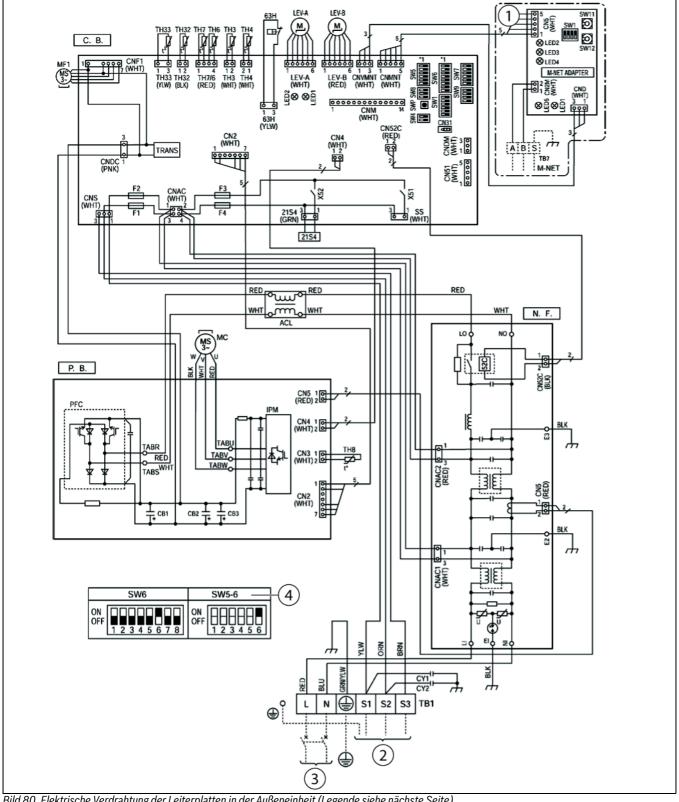


Bild 80 Elektrische Verdrahtung der Leiterplatten in der Außeneinheit (Legende siehe nächste Seite)

- [1] M-NET-Adapter (nicht vorhanden)
- [2] Hybridmanager (Inneineinheit)
- Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz [3]
- [4] SW5-1 bis 5: Funktionsschalter

TB1 Klemmleiste (Versorgungsspannung Innen un Außen) MC Verdichtermotor MF1, MF2 Lüftermotor 1 und 2 21S4 4-Wege-Ventil 63H Hochdruckschalter 63L Niederdruckschalter SV Bypassmagnetventil TH3 Temperaturfühler (Flüssigkeit) TH4 Temperaturfühler (Heißgas) TH6 Temperaturfühler (Verdampfer/Kondensator)	FUSE1-4 SW1 SW4 SW5 SW7 SW8 J1-6 SWP CN31 LED1, 3 LED5, 6 CNAC	Leiterplatte Sicherung (6,3 A) DIP-Schalter—Einstellungen DIP-Schalter—Testbetrieb DIP-Schalter—Funktionswahl DIP-Schalter—Funktionswahl DIP-Schalter—Schalter Jumper, Modellwahl Schalter Leersaugen Stecker Notbetrieb LED Betriebsstatus LED Motorstatus
MC Verdichtermotor MF1, MF2 Lüftermotor 1 und 2 21S4 4-Wege-Ventil 63H Hochdruckschalter 63L Niederdruckschalter SV Bypassmagnetventil TH3 Temperaturfühler (Flüssigkeit) TH4 Temperaturfühler (Heißgas) TH6 Temperaturfühler	SW1 SW4 SW5 SW7 SW8 J1-6 SWP CN31 LED1, 3 LED5, 6 CNAC	DIP-Schalter—Einstellungen DIP-Schalter—Testbetrieb DIP-Schalter—Funktionswahl DIP-Schalter—Funktionswahl DIP-Schalter—Schalter Jumper, Modellwahl Schalter Leersaugen Stecker Notbetrieb LED Betriebsstatus
MF1, MF2 Lüftermotor 1 und 2 21S4 4-Wege-Ventil 63H Hochdruckschalter 63L Niederdruckschalter SV Bypassmagnetventil TH3 Temperaturfühler (Flüssigkeit) TH4 Temperaturfühler (Heißgas) TH6 Temperaturfühler	SW1 SW4 SW5 SW7 SW8 J1-6 SWP CN31 LED1, 3 LED5, 6 CNAC	DIP-Schalter—Einstellungen DIP-Schalter—Testbetrieb DIP-Schalter—Funktionswahl DIP-Schalter—Funktionswahl DIP-Schalter—Schalter Jumper, Modellwahl Schalter Leersaugen Stecker Notbetrieb LED Betriebsstatus
21S4 4-Wege-Ventil 63H Hochdruckschalter 63L Niederdruckschalter SV Bypassmagnetventil TH3 Temperaturfühler (Flüssigkeit) TH4 Temperaturfühler (Heißgas) TH6 Temperaturfühler	SW4 SW5 SW7 SW8 J1-6 SWP CN31 LED1, 3 LED5, 6 CNAC	DIP-Schalter—Testbetrieb DIP-Schalter—Funktionswahl DIP-Schalter—Funktionswahl DIP-Schalter—Schalter Jumper, Modellwahl Schalter Leersaugen Stecker Notbetrieb LED Betriebsstatus
63H Hochdruckschalter 63L Niederdruckschalter SV Bypassmagnetventil TH3 Temperaturfühler (Flüssigkeit) TH4 Temperaturfühler (Heißgas) TH6 Temperaturfühler	SW5 SW7 SW8 J1-6 SWP CN31 LED1, 3 LED5, 6 CNAC	DIP-Schalter—Funktionswahl DIP-Schalter—Funktionswahl DIP-Schalter—Schalter Jumper, Modellwahl Schalter Leersaugen Stecker Notbetrieb LED Betriebsstatus
63L Niederdruckschalter SV Bypassmagnetventil TH3 Temperaturfühler (Flüssigkeit) TH4 Temperaturfühler (Heißgas) TH6 Temperaturfühler	SW7 SW8 J1-6 SWP CN31 LED1, 3 LED5, 6 CNAC	DIP-Schalter—Funktionswahl DIP-Schalter—Schalter Jumper, Modellwahl Schalter Leersaugen Stecker Notbetrieb LED Betriebsstatus
SV Bypassmagnetventil TH3 Temperaturfühler (Flüssigkeit) TH4 Temperaturfühler (Heißgas) TH6 Temperaturfühler	SW8 J1-6 SWP CN31 LED1, 3 LED5, 6 CNAC	DIP-Schalter—Schalter Jumper, Modellwahl Schalter Leersaugen Stecker Notbetrieb LED Betriebsstatus
TH3 Temperaturfühler (Flüssigkeit) TH4 Temperaturfühler (Heißgas) TH6 Temperaturfühler	J1-6 SWP CN31 LED1, 3 LED5, 6 CNAC	Jumper, Modellwahl Schalter Leersaugen Stecker Notbetrieb LED Betriebsstatus
TH4 Temperaturfühler (Heißgas) TH6 Temperaturfühler	SWP CN31 LED1, 3 LED5, 6 CNAC	Schalter Leersaugen Stecker Notbetrieb LED Betriebsstatus
TH6 Temperaturfühler	CN31 LED1, 3 LED5, 6 CNAC	Stecker Notbetrieb LED Betriebsstatus
	LED1, 3 LED5, 6 CNAC	LED Betriebsstatus
	LED5, 6 CNAC	
TH7 Temperaturfühler (Außenluft)	CNAC	LED Motorstatus
TH8 Temperaturfühler (Inverter)		
LEV-A, LEV-B Expansionsventile		Stopfen
DCL1, DCL2 DC-Zwischenkreisspule	CNDC	
ACL Transformator	CNS	
52C Leistungsschütz	FAN11	Stecker Lüftermotor
RS Spannungsspitzenschutz	FAN12	
ACTM Filtermodul	FAN21	
CE Abgleichskondensator	FAN22	
	SS	Stecker Optionen
P. B Inverter-Leiterplatte	SV2	Stopfen
R/S Anschlussklemmen (L/N)	CNM	Stecker für A-Control-Inspektions-Kit
SC-R/S Schraubklemmen (L/N)	CNMNT	Stecker für M-NET-Adapter
SC-P1, P2 Schraubklemmen DC-Spannung	CNVMNT	Stecker für M-NET-Adapter
SC-N1, N2 Schraubklemmen DC-Spannung	CNDM	Stecker für externe Signale
U/V/W Anschlussklemmen (U/V/W)	X51, 52, 54	Relais
CN2-5 Stopfen	FET1	Motorantrieb, Servoverstärker
PFC Konverter		
IPM Inverter	N. F	Entstörfilter
CB1-3 Abgleichskondensator	LI/LO	Anschlussklemmen L-Phase
CNDC Stopfen	NI/NO	Anschlussklemmen N-Phase
CNAF	E, El	Anschlussklemmen Erde
IGBT Inverter	CNAC 1/2	Stopfen
LED1 LED, Inverterstatus	CN5	
	CN52C	
	52C	Leistungsschütz

Tab. 44 Legende Schaltdiagramm

13.5 Leiterplatte in der Außeneinheit

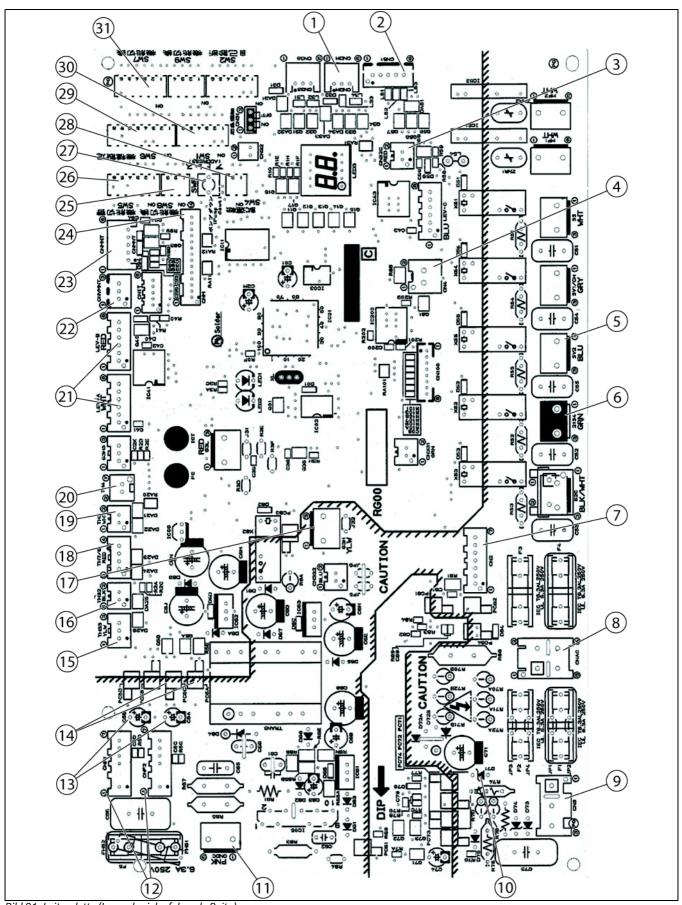


Bild 81 Leiterplatte (Legende siehe folgende Seite)

Nr.	Symbol	Beschreibung
1	DNDM	1-2: Eingang Leiselauf
		1-3: Eingang externes Signal
2	CN51	Externe Ausgangssignale (Verdichterbetriebssignal, Störungsanzeigen)
3	CN52C	Anschluss an den Entstörfilter
4	CN4	Steuersignale an die Inverterplatine
5	SV2	Bypassventil
6	21S4	4-Wege-Ventil
7	CN2	Anschluss an die Spannungsversorgungsplatine der Außeneinheit
		1-5: Steuersignale an die Leiterplatte (0 – 5 V DC)
		2-5: Zero-Cross Signal (0 – 5 V DC)
		3-4: Nicht verwendet
		6-5: 16 V DC
		7-5: 16 V DC
8	CNAC	2-4: Spannungsversorgung für die Leiterplatte (220 – 240 V AC)
		1-3: Spannungsversorgung von der Steuerleitung zu dem Hybridmanager
		(220-240 V AC)
9	CNS	S1-S2: 220 – 240 V AC
10	+/-	Versorgungsspannung für Kommunikation D71 V, Spannung 24 V DC
11	CNDC	280 V DC (Inverterplatine 140 V)
12	CNF1, CNF2	Anschluss für Lüftermotoren
		1-4: 280 V DC
		5-4: 15 V DC
		6-4: 0 – 6,5 V DC
		7-4: 15 V DC bei Stillstand, 7,5 V DC bei Rotation, 0—15 V gepulst
13	V_{SP}	Spannung der Pins an C5A, C5B: 0 V DC bei Stillstand, 1,5 V DC bei Rotation
14	V_{FG}	Spannung zwischen den rechten Pins an PC5C und PC5D, Pin 3 und Pin 4 (gleich wie CNF1)
15	TH33	Temperaturfühler (Flüssigkeitsleitung)
16	TH32	Temperaturfühler (Verdichtergehäuse)
17	63H	Hochdruckschalter
18	TH7/6	Temperaturfühler (Wärmetauscher, 2-Phasen-Gemisch)
19	TH3	Temperaturfühler (Flüssigkeitsleitung)
20	TH4	Temperaturfühler (Heißgas)
21	LEV-A, LEV-B	Lineare Expansionsventile
22	CNVMNT	M-NET-Adapter (optional)
23	CNMNT	M-NET-Adapter (optional)
24	CNM	A-Control-Service-Tool
25	SW8	
26	SW5	Funktionsschalter
27	SWP	Betriebsart Zurücksaugen
28	SW4	Testbetrieb
29	SW6	Modellauswahl
30	SW1	Erzwungener Abtaubetrieb, Störungsliste löschen, Geräteadresse
31	SW7	Stufenschaltung

Tab. 45 Legende Inverter-Leiterplatte

13.6 Abweichende Rohrleitungslängen und ∆T

Zusätzliche Rohr- leitungslänge [m]	Max. Durch- flussmenge [I/ min]	Heizleis- tung [kW]	ΔT [K]	Verbleiben- der Druck [mbar]
20	15,3	21,86	20	200
10	16,3	23,29	20	200
6	16,8	24,00	20	200
0	17,6	25,14	20	200
20	15,3	23,96	21,5	200
10	16,3	25,03	21,5	200
6	16,8	25,80	21,5	200
0	17,6	27,03	21,5	200

Tab. 46 Abweichender Wert für ⊿T zwischen Vor- und Rücklauf der Heizungsanlage basierend auf zusätzlicher Rohrleitungslänge

Heizleistung [kW]	Zusätzliche Rohr- leitungslänge [m]	Max. Durchfluss- menge [I/min]	ΔT [K]
28			25,62
30	20	15,3	27,45
28			24,05
30	10	16,3	25,77
28			23,33
30	6	16,8	25,00
28			22,27
30	0	17,6	23,86

Tab. 47 Abweichender Wert für ∆T zwischen Vor- und Rücklauf der Heizungsanlage basierend auf der Heizleistung

14 Inbetriebnahmeprotokoll für das Gerät

Die im Inbetriebnahmeprotokoll vermerkten Mängel sind unverzüglich zu beseitigen (Grundlage für die Gewährleistung).

 $\label{thm:condition} F\"{u}r\,die\,ordnungsgem\"{a}Be\,Planung,\,Dimensionierung\,und\,Ausf\"{u}hrung\,der\,Gesamtanlage\,wird\,keine\,Haftung\,\ddot{u}bernommen.$

Kunde/Anlagenbetreiber:					
Name, Vorname	Straße, Nr.				
Telefon/Fax	PLZ, Ort				
Installationsfirma/Kundennummer:					
Name, Vorname	Straße, Nr.				
Telefon/Fax	PLZ, Ort				
Auftragsnummer:					
Gerätetyp Inneneinheit:	Gerätetyp Außeneinheit:				
Seriennummer: FD:	Seriennummer:	FD:			
Datum der Inbetriebnahme:					
Außeneinheit					
Nennvolumenstrom und Montage-/Wartungsfreiheit gegeben? 1)		□ ja □ nein			
Außeneinheit:	☐ Bodenhalterung ☐ Wand				
Besonderheiten des Aufstellorts: ☐ Wind ☐ Salz ☐ Schnee	☐ Andere:				
Sichtkontrolle (Verdampfer, Gebläse, Gehäuse) durchgeführt?					
Begleitheizung (optional) vorhanden?					
Begleitheizung richtig montiert und angeschlossen?					
Kondensatleitung installiert?					
Kälteleitungen					
Kälteleitung vorhanden (Mindestanforderungen aus DIN-EN-12735-1)? 1)	□ ja □ nein				
Anbindeleitung: gegen Feuchtigkeit/Schmutz/Öl geschützt (verschlossei	n) vorgefunden? ¹⁾	□ ja □ nein			
Kälteleitungen verlegt durch (Techniker, Fachpartner)?					
Länge der Anbindeleitung:		m			
Dimension der Sauggas-/Flüssigkeitsleitung gemäß Installationsanleitun	g? ¹⁾	□ ja □ nein			
Anzahl an Bögen:		Stück			
Verbindungsart(en):	☐ Bördeln ☐ Löten ☐ Fittings				
Anschluss durchgeführt von:					
Kältemittelleitungen angeschlossen, isoliert und Dichtheit des Kältemitte	□ ja □ nein				
Schritt 1: Dichtheit bei 5 bar:					
Schritt 2: Dichtheit bei 15 bar:					
Schritt 3: Dichtheit bei 41,5 bar:					
Kältemittelkreis evakuiert und getrocknet?		□ ja □ nein			
Kontinuierliche Druckmessung (Vakuum) vonmbar bei e	iner Temperatur von°C in einer Zeit	vonmin			
Nachfüllmenge (R410a):		g			
Feinlecksuche durchgeführt?		□ ja □ nein			

Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss durch Elektro-Fachbetrieb hergestellt?	□ ja □ nein
BUS-Kabel korrekt angeschlossen?	□ ja □ nein
Niederspannungsleitungen frei von Störungen verlegt (mindestens 100 mm zu 230-/400-V-führenden Leitungen oder abgeschirmtes Kabel verwendet)?	□ ja □ nein
Sicherungsautomattyp (ablesen):	
Spannungsversorgung der Außeneinheit mindestens 2 Stunden vor Inbetriebnahme des Gesamtsystems hergestellt (Ölvorwärmung, Verdichter)?	□ ja □ nein
Hydraulik/Anlage	
□ Neuinstallation □ Renovierungsmaßnahme □ Gerätetausch □ Anderes:	
Heizung	
Einsatz anderer Wärmeerzeuger	□ ja □ nein
Wärmeerzeuger Typ:	
Wärmeerzeuger Art (Gas-Heizkessel, Öl-Heizkessel, etc.):	
Wärmeerzeuger Leistung	kW
Pufferspeicher entsprechend Hydraulikschema angeschlossen?	□ ja □ nein
Pufferspeicher Typ (Bezeichnung):	
Pufferspeicher Fassungsvermögen:	Ltr.
□ Parallelpufferspeicher □ Reihenpufferspeicher	
Überströmventil im Heizkreis vorhanden?	□ ja □ nein
Einstellung Überströmventil:	
Anzahl gemischte Heizkreise:	
Anzahl ungemischte Heizkreise:	
Wärmeverteilung: ☐ Heizkörper ☐ Fußbodenheizung ☐ Andere:	
Fülldruck Heizsystem:	bar
Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäß (nur mit Werkzeug absperrbar) für die Gesamtanlage vorhanden? 1)	□ ja □ nein
Sicherheitsventil mündet frei in einen Abwasseranschluss?	□ ja □ nein
Verbindungen an der Inneneinheit optisch auf Dichtheit geprüft?	□ ja □ nein
Filter im Heizkreislauf an der Inneneinheit auf Sauberkeit geprüft?	□ ja □ nein
Befindet sich ein Betriebsbuch nach VDI 2035 an der Anlage?	□ ja □ nein
Wurden die Angaben zur Füllwassermenge und Wasserhärte eingetragen?	□ ja □ nein
Welches Verfahren zur Wasseraufbereitung wurde angewendet?	□ ja □ nein
Warmwasserbereitung	
Warmwasserspeicher vorhanden?	□ ja □ nein
Warmwasserspeicher Typ:	
Warmwasserspeicher Fassungsvermögen (nur Fremdspeicher):	Ltr.
Warmwasserspeicher Wärmetauscherfläche (nur Fremdspeicher):	m^2

Nerwendeter Fx Regier: Softwareversions:	Regelung Inneneinheit	
Parameter Pufferspeicher (CO) eingestellt? Regelungsstrategie eingestellt (C1):	Heizung	
Regelungsstrategie eingestellt (C1): CO2-pottimiert Umschalttemperatur CO2-Kosten-Mix Energieverhältnis Strom/fossiler Brennstoff: Umweltfaktor für fossilen Brennstoff: Umweltfaktor für elektrische Energie: Bivalente Umschaltschwelle: Hocheffizienzpumpe im Hybridmanager eingestellt: Stufe Stufe Stufe Zeitrogramme laut Kundenwunsch eingestellt? Umschalt Umschalt Zeitrogramme laut Kundenwunsch eingestellt? Umschalt Umschalt Zeitrogramme laut Kundenwunsch eingestellt? Umschalt Umschalt Zeitrogramme laut Kundenwunsch eingestellt? Jai Imein Funktionstest Funktionstest durchgeführt? Jai Imein Bemerkungen/Mängel Kunde eingewiesen und technische Dokumente übergeben? Jai Imein Inbetriebnahme und Übergabe der Wärmepumpe durch autorisierten Systemtechnik Kundendienst Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen Jai Imein Inbetriebnahme wurde abgebrochen; Folgetermin erforderlich Betrielber eingewiesen. Mängel im Feld "Bemerkungen" sind zu beseitigen Jai Imein Unterschrift Service-Techniker Heizungsfachbetrieb/Monteur	Verwendeter Fx-Regler: Softwareversion:	
Energieverhältnis Strom/fossiler Brennstoff: Umweltfaktor für fossilen Brennstoff: Umweltfaktor für felsektrische Energie: Bivalente Umschaftschwelle: Hocheffizienzpumpe im Hybridmanager eingestellt: Stufe Stufe Stufe Zeltprogramme laut Kundenwunsch eingestellt?	Parameter Pufferspeicher (CO) eingestellt?	□ ja □ nein
Umweltfaktor für fossilen Brennstoff: Umweltfaktor für elektrische Energie: Bivalente Umschaltschwelle: Hocheffizienzpumpe im Hybridmanager eingestellt: Stufe Stufe Zeitprogramme laut Kundenwunsch eingestellt?	Regelungsstrategie eingestellt (C1): \square CO $_2$ -optimiert $ $ \square Kostenoptimiert $ $ \square Umschalttemperatur $ $ \square CO $_2$ -Kosten-Mix	
Umweltfaktor für elektrische Energie: Bivalente Umschaltschwelle: Hocheffizienzpumpe im Hybridmanager eingestellt: Stufe Stufe Zeitprogramme laut Kundenwunsch eingestellt?	Energieverhältnis Strom/fossiler Brennstoff:	
Bivalente Umschaltschwelle: Hocheffizienzpumpe im Hybridmanager eingestellt: Stufe Stufe Zeitprogramme laut Kundenwunsch eingestellt? Stufe Stufe Funktionstest Funktionstest durchgeführt?	Umweltfaktor für fossilen Brennstoff:	
Hocheffizienzpumpe im Hybridmanager eingestellt: Stufe	Umweltfaktor für elektrische Energie:	
Zeitprogramme laut Kundenwunsch eingestellt? Funktionstest Funktionstest durchgeführt? Demerkungen/Mängel Kunde eingewiesen und technische Dokumente übergeben? Kunde eingewiesen und technische Dokumente übergeben? Inbetriebnahme und Übergabe der Wärmepumpe durch autorisierten Systemtechnik Kundendienst Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen Inbetriebnahme wurde abgebrochen, Folgetermin erforderlich Betreilben eingewiesen. Mängel im Feld "Bemerkungen" sind zu beseitigen Unterschrift Service-Techniker Heizungsfachbetrieb/Monteur	Bivalente Umschaltschwelle:	
Funktionstest durchgeführt?	Hocheffizienzpumpe im Hybridmanager eingestellt: □ Stufe I □ Stufe II □ Stufe III	
Funktionstest durchgeführt? ga nein	Zeitprogramme laut Kundenwunsch eingestellt?	□ ja □ nein
Runde eingewiesen und technische Dokumente übergeben? ja nein	Funktionstest	
Kunde eingewiesen und technische Dokumente übergeben?	Funktionstest durchgeführt?	□ ja □ nein
Inbetriebnahme und Übergabe der Wärmepumpe durch autorisierten Systemtechnik-Kundendienst Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen	Bemerkungen/Mängel	
Inbetriebnahme und Übergabe der Wärmepumpe durch autorisierten Systemtechnik-Kundendienst Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen		
Inbetriebnahme und Übergabe der Wärmepumpe durch autorisierten Systemtechnik-Kundendienst Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen		
Inbetriebnahme und Übergabe der Wärmepumpe durch autorisierten Systemtechnik-Kundendienst Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen		
Inbetriebnahme und Übergabe der Wärmepumpe durch autorisierten Systemtechnik-Kundendienst Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen		
Inbetriebnahme und Übergabe der Wärmepumpe durch autorisierten Systemtechnik-Kundendienst Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen		
Inbetriebnahme und Übergabe der Wärmepumpe durch autorisierten Systemtechnik-Kundendienst Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen		
Inbetriebnahme und Übergabe der Wärmepumpe durch autorisierten Systemtechnik-Kundendienst Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen		
Inbetriebnahme und Übergabe der Wärmepumpe durch autorisierten Systemtechnik-Kundendienst Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen		
Inbetriebnahme und Übergabe der Wärmepumpe durch autorisierten Systemtechnik-Kundendienst Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen		
Inbetriebnahme und Übergabe der Wärmepumpe durch autorisierten Systemtechnik-Kundendienst Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen		
Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen		□ ja □ nein
Inbetriebnahme wurde abgebrochen; Folgetermin erforderlich Betreiber eingewiesen. Mängel im Feld "Bemerkungen" sind zu beseitigen Unterschrift Service-Techniker Heizungsfachbetrieb/Monteur		
Betreiber eingewiesen. Mängel im Feld "Bemerkungen" sind zu beseitigen Unterschrift Service-Techniker Heizungsfachbetrieb/Monteur		
gen Unterschrift Service-Techniker Heizungsfachbetrieb/Monteur		□ ja □ nein
Service-Techniker Heizungsfachbetrieb/Monteur		□ ja □ nein
Heizungsfachbetrieb/Monteur	Unterschrift	
	Service-Techniker	
Kunde	Heizungsfachbetrieb/Monteur	
Kunde		
	Kunde	

¹⁾ Wird im Inbetriebnahmeprotokoll ein mit dieser Fußnote gekennzeichneter Prüfpunkt mit "nein" beantwortet, kann die Inbetriebnahme nicht abgeschlossen werden.

		M	
Stichwortverzeichnis		 Маßе	
• tioning (10) 2010111113		Außeneinheit	20
		Hybrid-Manager	
A		*	. 13
Altgerät		Mindestabstände	۰.
Angaben zum Gerät		Außeneinheit	
Anlagenschema9-		Hybrid-Manager	. 22
Ausschalten, Außerbetriebnahme	46		
Außeneinheit	17	N	
		Normen	. 22
В		Notfall	. 46
Bedienung	46		
Bestimmungsgemäße Verwendung		0	
Destillinungsgemabe verwendung	. J	Option	
n		CO2-Kosten-Mix	_1:
DID Cabaltan	70		
DIP-Schalter 52,	78	CO2-Optimiert	
		Hydraulische Einbindung	
E		Kostenoptimiert	
EG-Konformitätserklärung	. 5	Umschalttemperatur	. 43
Einschalten	47		
Einstellen		P	
Bypassventil	40	Parameter erläutern	. 40
Energiepreisverhältnis		Protokolle	
Hocheffizienzpumpe		Inspektion und Wartung	. 54
Umwelt- und kostenoptimierten Betrieb		moporation and traitang	Ū
		R	
Elektrischen Anschluss		Recycling	4-
Außeneinheit		·	
Hybrid-Manager		Richtlinien	. 22
Energieoptimierung			
Entsorgung	47	S	
Erläuterung		Servicemenü 40-	
Parameter	40	Störungen	. 55
Erstmaliges Einschalten		Hybrid-Regelmodul	
		Regler FW 200	
E		Störungen ohne Anzeige im Display	
F Callerdia mana	C 1	Störungsanzeige	
Fehlerdiagnose		Storungsanzeige	
Fehlgebrauch		-	
F-Gase		Ţ	•
Frostschutz	23	Technische Daten	
		Temperaturdifferenz Heizgerätzuschaltung	
G		Transport	. 22
Gefahren	. 4		
		U	
Н		Übersicht	
Hybrid-Manager	16	Anlagenschema 9-	-10
,	0	Außeneinheit	
1		Hybrid-Manager	
Inbetriebnahmeprotokoll	ດວ	Kältemittelkreislauf	
	93		
installieren		Umweltoptimierter Betrieb	
Außeneinheit		Umweltschutz	. 41
Außentemperaturfühler	34		
Hybrid-Manager	27	V	
Kältemittelleitungen	29	Verpackung	
Kondensatleitung		Verwendung	5
Rohrleitung		Verzögerungszeit Heizgerätzuschaltung	. 43
Vorbereitungen		Vorschriften und Normen	
10.20.000.00			
K		W	
Kältemittel	20	Wandabstände	
		Außeneinheit	20
Kältemittel zurücksaugen			
Kältemittelkreislauf		Hybrid-Manager	. 24
Konformitätserklärung		Wartung	
Kostenoptimierter Betrieb		Filter reinigen	
Kostenoptimierung	40	Hybrid-Manager	
		Intervalle	
L		Lufteinlass der Außeneinheit reinigen	. 53
Lieferumfang	22	Sichtprüfung Außeneinheit	51

Sichtprüfung Hybrid-Manager	49
Temperaturfühler prüfen	51
Wartungsprotokolle	54

			•		
N	n	1	7	Δ	n

		•	
N	nt	17	Δn
14	υL	14	CII

Wie Sie uns erreichen...

DEUTSCHLAND

Bosch Thermotechnik GmbH

Junkers Deutschland Junkersstraße 20-24 D-73249 Wernau www.junkers.com

Betreuung Fachhhandwerk

Telefon (0 18 03) 337 335* Telefax (0 18 03) 337 336* Junkers.Handwerk@de.bosch.com

Technische Beratung/ Ersatzteil-Beratung

Telefon (0 18 03) 337 330*

Kundendienstannahme (24-Stunden-Service)

Telefon (0 18 03) 337 337* Telefax (0 18 03) 337 339* Junkers.Kundendienstauftrag@de.bosch.com

Schulungsannahme

Telefon (0 18 03) 003 250* Telefax (0 18 03) 337 336* Junkers-Schulungsannahme@de.bosch.com

Junkers Extranet-Zugang

www.junkers.com

* Festnetzpreis 0,09 EUR/Minute, höchstens 0,42 EUR/Minute aus Mobilfunknetzen.

ÖSTERREICH

Robert Bosch AG

Geschäftsbereich Thermotechnik Geiereckstraße 6 A-1110 Wien Telefon (01) 7 97 22-80 21 Telefax (01) 7 97 22-80 99 junkers.rbos@at.bosch.com

Kundendienstannahme (24-Stunden-Service)

Telefon (08 10) 81 00 90 (Ortstarif)

SCHWEIZ

www.junkers.at

Vertrieb:

Tobler Haustechnik AG

Steinackerstraße 10 CH-8902 Urdorf Service:

Sixmadun AG

Bahnhofstrasse 25 CH-4450 Sissach info@sixmadun.ch www.sixmadun.ch

Servicenummer

Telefon 0842 840 840

